


Guida per utenti base

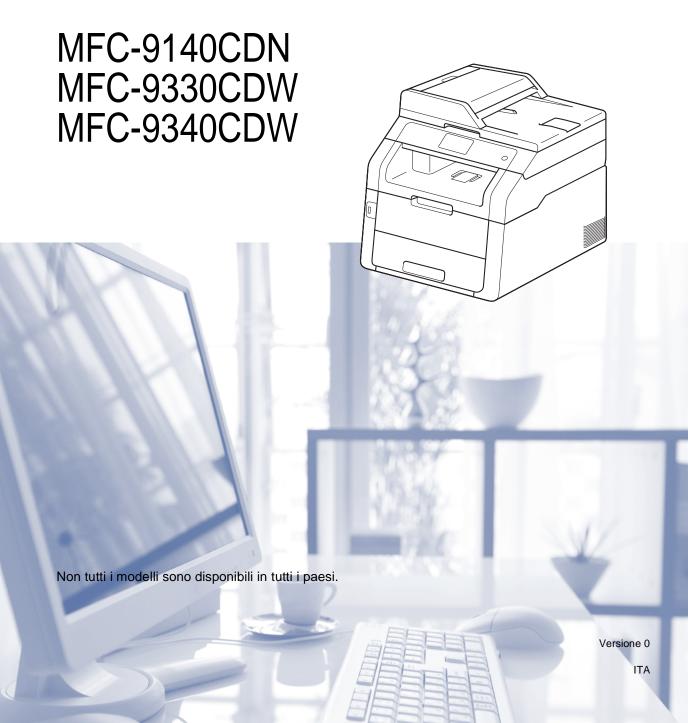

Per contattare il servizio assistenza clienti Completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro: MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / Numero modello: MFC-9340CDW (cerchiare il numero modello) Numero seriale: 1 Data dell'acquisto: Luogo dell'acquisto: 1 Il numero seriale è posto sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration/

Guide dell'utente: dove le posso trovare?

Quale guida?	Contenuto	Posizione
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per primo questo manuale. Leggere le istruzioni per la sicurezza prima di configurare la macchina. Consultare la Guida per i marchi registrati e le restrizioni di legge.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per la configurazione dell'apparecchio e per l'installazione dei driver e del software per il sistema operativo e il tipo di connessione in uso.	Stampato / Nella confezione
Guida per utenti base	Consente di conoscere le operazioni di base per l'invio di fax, la copia, la scansione e la stampa diretta e le operazioni di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione Per Repubblica Ceca, Ungheria, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Polonia, Romania, Repubblica Slovacca: file PDF / CD-ROM / Nella confezione
Guida per utenti avanzati	Consente di apprendere le operazioni più avanzate: invio di fax, copia, funzionalità di protezione, stampa di report ed esecuzione della manutenzione di routine.	File PDF / CD-ROM / Nella confezione
Guida software dell'utente	Attenersi alle istruzioni per le operazioni di stampa, scansione, scansione in rete, configurazione remota, invio di fax da PC e utilizzo dell'utility Brother ControlCenter.	File HTML/ CD-ROM / Nella confezione
Guida dell'utente in rete	Nella Guida sono disponibili utili informazioni sulle impostazioni delle reti cablate e senza fili e sulle impostazioni di protezione dell'apparecchio Brother. Sono inoltre disponibili informazioni sui protocolli supportati dall'apparecchio e suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM / Nella confezione
Guida Wi-Fi Direct™ (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Questa Guida spiega come configurare e utilizzare l'apparecchio Brother per la stampa senza fili direttamente da un dispositivo mobile che supporta lo standard Wi-Fi Direct™.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida Google Cloud Print	Questa guida fornisce dettagli su come configurare la macchina Brother in un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print per la stampa su Internet.	File PDF / Brother Solutions Center ¹

i

Quale guida?	Contenuto	Posizione
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida contiene informazioni utili sulla stampa da dispositivi mobili e sulla scansione dalla macchina Brother ad un dispositivo mobile connesso su rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida all'utilizzo dei servizi web	Questa Guida fornisce dettagli su come configurare e utilizzare la macchina Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.	File PDF / Brother Solutions Center ¹
Guida AirPrint	Questa Guida fornisce informazioni per l'uso di AirPrint per stampare dal proprio OS X v10.7.x, 10.8.x e iPhone, iPod touch, iPad, o altro dispositivo iOS sulla propria macchina Brother senza installare un driver stampante.	File PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Sommario (Guida per utenti base)

'	inionnazioni generali	ı
	Utilizzo della documentazione	1
	Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione	
	Accesso alle utilità Brother (Windows® 8)	
	Accesso alla Guida dell'utente avanzata, alla Guida software dell'uter	
	Guida dell'utente in rete	
	Visualizzazione della documentazione	
	Come accedere alle Guide dell'utente per le funzioni avanzate	
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®)	
	Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)	
	Descrizione pannello dei comandi	
	Touchscreen LCD	
	Impostazione della schermata Ready	
	Operazioni di base	
	Impostazioni dei collegamenti rapidi	
	Aggiunta di collegamenti rapidi per la copia	
	Aggiunta di collegamenti rapidi per il fax	
	Aggiunta di collegamenti rapidi per la scansione	
	Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect	
	Modifica dei collegamenti rapidi	
	Modifica dei nomi dei collegamenti rapidi	
	Eliminazione dei collegamenti rapidi	
	Richiamo dei collegamenti rapidi	
	Impostazioni volume	
	Volume degli squilli	
	Volume del segnale acustico	
	Volume del diffusore	
2	Caricamento della carta	24
	Caricamento di carta e supporti di stampa	
	Caricamento della carta nel vassoio carta	24
	Caricamento di carta nella fessura alimentazione manuale	
	Aree non digitalizzabili e non stampabili	
	Impostazioni carta	
	Formato carta	
	Tipo carta	
	Carta e altri supporti di stampa accettati	
	Carta e mezzi di stampa consigliati	
	Tipo e formato carta	
	Manipolazione e uso di carta speciale	
3	Caricamento di documenti	38
	Come caricare i documenti	38
	Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)	
	Uso del piano dello scanner	
	030 dei piario dello 30aririoi	

4	Invio di un fax	41
	Come inviare un fax	41
	Interruzione delle operazioni del fax	42
	Invio tramite fax di documenti in formato Letter dal piano dello scanner.	
	Annullamento di un fax in corso	
	Rapporto di verifica della trasmissione	
5	Ricezione di un fax	45
	Modalità di ricezione	45
	Selezione della modalità Ricezione	
	Utilizzo delle modalità di ricezione	
	Solo fax	
	Fax/Tel	
	Manuale	
	Segreteria telefonica esterna	
	Impostazioni Modalità di ricezione	
	Numero squilli	
	durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)	
	Riconoscimento fax	
	Anteprima fax (solo bianco e nero)	
	Come visualizzare l'anteprima di un fax ricevuto	
	Disattivazione dell'anteprima fax	
6	Uso di PC-FAX	54
	Come utilizzare PC-FAX	54
	Ricezione PC-Fax (solo Windows®)	
	Invio PC-Fax	
7	Servizi Telefonici e dispositivi esterni	56
- 1	Servizi releionici e dispositivi esterni	30
	Servizi telefonici	
	Impostazione del tipo di linea telefonica	
	Connessione ad una TAD esterna	
	Connessioni	
	Registrazione di un messaggio in uscita (OGM)	
	Collegamenti multilinea (PBX)	
	Telefoni esterni e derivazione	
	Collegamento di un telefono esterno o di un telefono in derivazione	
	Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione	60
	Solo modalità Fax/Tel	60
		60 60

	Composizione e memorizzazione di numeri	63
	Come comporre i numeri	63
	Composizione manuale	63
	Composizione dalla Rubrica	63
	Ricomposizione numero fax	63
	Memorizzazione di numeri	64
	Memorizzazione di una pausa	
	Memorizzazione dei numeri nella rubrica	64
	Modifica di nomi o numeri dalla rubrica	65
9	Riproduzione di copie	66
	Come eseguire le copie	66
	Interruzione copia	
	Copia impostazioni predefinite	66
	Opzioni per la copia	67
10	Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	68
10	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	
10	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta	
10	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una	68
10	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta	68
10	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta	68
	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer	686971
11	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer Stampa di un documento	686971
	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer	686971
11	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer Stampa di un documento	6869717272
11	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer Stampa di un documento Come eseguire la scansione da un computer Prima della scansione	686971727273
11	fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Creazione di un file PRN per la stampa diretta Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta Come stampare da un computer Stampa di un documento	686971727273

Α	Manutenzione ordinaria	78
	Sostituzione dei materiali di consumo	78
	Sostituzione delle cartucce toner	82
	Sostituzione dei gruppi tamburo	89
	Sostituzione del gruppo cinghia	96
	Sostituzione della vaschetta di recupero toner	100
	Pulizia e controllo della macchina	105
	Pulizia dell'esterno dell'apparecchio	106
	Pulizia delle testine LED	107
	Pulizia del piano dello scanner	108
	Pulizia dei fili corona	110
	Pulizia del gruppo tamburo	113
	Pulizia dei rulli di presa	119
	Calibrazione	120
	Registrazione automatica	121
	Frequenza (correzione del colore)	121
В	Risoluzione dei problemi	122
	•	
	Identificazione del problema	
	Messaggi di errore e manutenzione	
	Trasferire i fax o il rapporto giornale fax	
	Documenti inceppati	136
	Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore	400
	automatico	
	Documento inceppato sotto al coperchio documenti	
	Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimer	
	automatico di documenti	
	Documento inceppato nel vassoio di uscita	
	Inceppamenti della carta	
	La carta è inceppata nella fessura alimentazione manuale	138
	La carta è inceppata nel vassoio carta	
	La carta è inceppata nel vassoio di uscita della carta	
	Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio	
	Carta inceppata all'interno dell'apparecchio	
	La carta è inceppata sotto il vassoio carta	
	Se si hanno difficoltà con l'apparecchio	
	Impostazione rilevazione segnale libero	
	Interferenza sulla linea telefonica / VoIP	
	Miglioramento della qualità di stampa	
	Informazioni sull'apparecchio	
	Controllo del numero seriale	
	Funzioni di ripristino	
	Come effettuare il ripristino dell'apparecchio	1/3

С	Tabelle di funzionalità e impostazioni	175
	Utilizzo delle tabelle delle impostazioni	175
	Tabelle delle impostazioni	176
	Tabelle delle funzionalità	
	Digitazione testo	229
D	Specifiche tecniche	230
	Generale	230
	Dimensioni documento	232
	Supporti di stampa	
	Fax	
	Copia	
	Scanner	
	Stampante	
	Interfacce	
	Rete	
	Funzione Stampa diretta	
	Requisiti del computer	
	Materiali di consumo	
Ε	Indice	243

Sommario (Guida per utenti avanzati)

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati sul CD-ROM di installazione.

La Guida per utenti avanzati spiega le seguenti funzioni e operazioni.

1 Impostazione generale

Memorizzazione

Ora legale automatica

Funzioni per l'ecologia

Touchscreen

2 Funzioni per la sicurezza

Secure Function Lock 2.0

Blocco delle impostazioni

Limitazioni di composizione

3 Invio di un fax

Opzioni di invio aggiuntive

Operazioni di invio aggiuntive

Polling

4 Ricezione di un fax

Opzioni di ricezione in memoria

Recupero remoto

Operazioni di ricezione aggiuntive

Polling

5 Composizione e memorizzazione dei numeri

Operazioni di composizione aggiuntive

Altri metodi per memorizzare i numeri

6 Stampa dei rapporti

Rapporti fax

Rapporti

7 Produzione di copie

Impostazioni di copia

A Manutenzione ordinaria

Controllo dell'apparecchio

Sostituzione dei componenti soggetti a manutenzione periodica

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

B Glossario

C Indice

1

Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Complimenti per l'acquisto dell'apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile ottenere il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e disposizioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono utilizzati i simboli e le disposizioni che seguono.

A AVVERTENZA

<u>AVVERTENZA</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

IMPORTANTE

<u>IMPORTANTE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

Le note danno indicazioni su come affrontare una situazione che potrebbe presentarsi oppure suggerimenti sulla modalità di funzionamento dell'operazione al momento in esecuzione in abbinamento ad altre funzioni.



I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono della possibilità di scosse elettriche.



I segnali relativi al pericolo di incendio avvisano l'utente della possibilità che si sviluppi un incendio.



I segnali relativi alle superfici calde avvisano di non toccare le parti surriscaldate dell'apparecchio.



I segnali di divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.

Grassetto Lo stile in grassetto identifica

i numeri del tastierino del pannello tattile o sulla schermata del computer.

Corsivo II corsivo evidenzia un punto

importante o rimanda ad un

argomento correlato.

Courier II font Courier New identifica i

New messaggi mostrati sul

w messaggi mostrati sul touchscreen della macchina.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

NOTA


La maggior parte delle illustrazioni contenute in questa Guida dell'utente si riferiscono al modello MFC-9340CDW.

Accesso alle utilità Brother (Windows® 8)

Se si utilizza un tablet con sistema operativo Windows[®] 8, è possibile effettuare le selezioni toccando lo schermo o facendo clic con il mouse.

Dopo aver installato il driver della stampante, compare sia sulla schermata iniziale che sul desktop.

1 Toccare o fare clic su **Brother Utilities** sulla schermata iniziale o sul desktop.

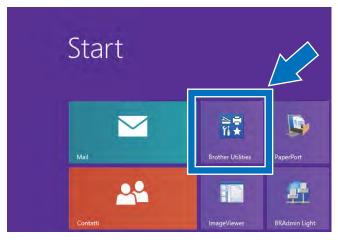

2 Selezionare il dispositivo.



3 Scegliere la funzione da utilizzare.

Accesso alla Guida dell'utente avanzata, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

La presente Guida per utenti base non contiene tutte le informazioni relative all?'apparecchio, quali l'utilizzo delle funzioni avanzate di fax, copia, stampante, scanner, invio di fax da PC e rete. Una volta pronti ad apprendere informazioni dettagliate su queste operazioni, leggere la **Guida per utenti avanzati**.

Guida software dell'utente in formato HTML e il

Guida dell'utente in rete sul CD-ROM della documentazione.

Visualizzazione della documentazione

Visualizzazione della documentazione (Windows $^{(8)}$)

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP / Windows Server[®] 2008 R2 / Windows Server[®] 2008 / Windows Server[®] 2003)

Per visualizzare la documentazione, dal menu (Start), selezionare
Tutti i programmi > Brother > MFC-XXXX
(dove XXXX è il nome del modello)
dall'elenco di programmi, quindi scegliere le
Guide dell'utente.

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Fare clic su (Brother Utilities), quindi fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su Supporto nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su Guide dell'utente.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione sul CD-ROM seguendo questi passaggi:

1 Accendere il computer. Inserire il CD-ROM del programma di installazione nell'apposita unità.

NOTA

Se la schermata Brother non compare, accedere a **Computer** (**Risorse del computer**).

(Per Windows® 8: fare clic sull'icona (Esplora file) sulla barra delle attività, quindi andare su **Computer**.) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi doppio clic su **start.exe**.

- Se compare la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello.
- 3 Se compare la schermata della lingua, fare clic sulla propria lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.



4 Fare clic su Guide dell'utente.

Fare clic su **Documenti PDF/HTML**.
Scegliere il proprio paese se viene visualizzata la schermata di selezione del paese. Scegliere la guida desiderata nell'elenco delle guide dell'utente visualizzato.

Visualizzazione della documentazione (Macintosh)

1 Accendere il Macintosh. Inserire il CD-ROM del programma di installazione nell'apposita unità. Fare doppio clic sull'icona **BROTHER**. Viene visualizzata la seguente finestra:



brother

- 2 Fare doppio clic sull'icona Guide dell'utente.
- 3 Selezionare modello e lingua, se necessario.
- 4 Fare clic su Guide dell'utente.
- 5 Scegliere la guida desiderata nell'elenco delle guide dell'utente visualizzato.

Come trovare le indicazioni per la scansione

Diverse sono le modalità per la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- Scansione
- ControlCenter
- Scansione in rete

Guide rapide dell'utente di Nuance™ PaperPort™12SE

(utenti Windows®)

È possibile visualizzare la Guida rapida dell'utente complete di Nuance™ PaperPort™12SE dalla sezione Guida dell'applicazione Nuance™ PaperPort™12SE.

Presto! Guida dell'utente PageManager (utenti Macintosh)

NOTA

Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso (per ulteriori istruzioni vedere *Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)*>> pagina 7.

 È possibile visualizzare La Guida dell'utente completa di Presto!
 PageManager dalla sezione Help dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le indicazioni per impostare la rete

La macchina può essere collegata alla rete wireless (solo MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) o cablata.

- Istruzioni di base per l'impostazione:(>>Guida di installazione rapida.)
- Connessione a un punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup o AOSS™:
 - (➤➤Guida di installazione rapida.)
- Maggiori informazioni sulla configurazione di rete:
 - (➤>Guida dell'utente in rete.)

Come accedere alle Guide dell'utente per le funzioni avanzate

È possibile visualizzare e scaricare queste Guide dal Brother Solutions Center:

http://solutions.brother.com/

Fare clic su **Manuali** nella pagina del proprio modello per scaricare la documentazione.

Guida Wi-Fi Direct™

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Questa guida fornisce informazioni su come configurare e utilizzare la macchina Brother per la stampa wireless direttamente da un dispositivo mobile che supporta lo standard Wi-Fi DirectTM.

Guida Google Cloud Print

Questa guida fornisce informazioni su come configurare la macchina Brother in un account Google e utilizzare i servizi Google Cloud Print per la stampa su Internet.

Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan

Questa Guida contiene informazioni utili sulla stampa da dispositivi mobili e sulla scansione dalla macchina Brother ad un dispositivo mobile connesso su rete Wi-Fi.

Guida all'utilizzo dei servizi web

Questa Guida fornisce informazioni su come configurare e utilizzare la macchina Brother per eseguire scansioni, caricare e visualizzare immagini e file sui siti Web che forniscono tali servizi.

Guida AirPrint

Questa Guida fornisce informazioni per l'uso di AirPrint per stampare dal proprio OS X v10.7.x, 10.8.x e iPhone, iPod touch, iPad, o altro dispositivo iOS sulla propria macchina Brother senza installare un driver stampante.

Accesso al servizio di assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutti i contatti necessari, ad esempio per l'assistenza sul Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

Fare clic su Assistenza Brother sulla Menu superiore. Viene visualizzata la schermata del servizio di assistenza Brother.



- Per accedere al nostro sito Web (<u>http://www.brother.com/</u>), fare clic su Pagina principale Brother.
- Per le ultime novità e le informazioni di assistenza sul prodotto (http://solutions.brother.com/), fare clic su Brother Solutions Center.
- Per visitare il nostro sito Internet per cercare forniture Brother originali (<u>http://www.brother.com/original/</u>), fare clic su

Informazioni sui materiali di consumo.

- Per accedere al Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) per progetti fotografici GRATUITI e download scaricabili, fare clic su Brother CreativeCenter.
- Per ritornare a Menu superiore, fare clic su Indietro se le operazioni sono terminate, fare clic su Esci.

Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh)

È possibile trovare tutti i contatti necessari, ad esempio per l'assistenza sul Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

Fare doppio clic sull'icona Assistenza Brother. Selezionare il modello, se necessario. Viene visualizzata la schermata del servizio di assistenza Brother.



- Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su Presto! PageManager.
- Per accedere alla pagina Web per la richiesta di Brother Web Connect, fare clic su Brother Web Connect.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione del prodotto Brother (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le ultime novità e le informazioni di assistenza sul prodotto (<u>http://solutions.brother.com/</u>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il nostro sito Internet per cercare forniture Brother originali (<u>http://www.brother.com/original/</u>), fare clic su

Informazioni sui materiali di consumo.

Descrizione pannello dei comandi

I modelli MFC-9140CDN, MFC-9330CDW e MFC-9340CDW hanno un touchscreen LCD e pannello tattile da 3,7pollici (93,4 mm) ¹.

¹ Si tratta di un touchscreen LCD con schermo tattile elettrostatico che mostra solo i LED utilizzabili.



NOTA

Le illustrazioni si basano su MFC-9340CDW

1 Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi) da 3,7pollici (93,4 mm)

Si tratta di un display LCD touchscreen. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli quando vengono visualizzati sullo schermo.



2 Pannello tattile:

I LED sul pannello tattile si accendono solo quando sono disponibili per l'uso.

■ **S** Posteriore

Premere per tornare al livello del menu precedente.

■ Home

Premere per tornare alla schermata Home. L'impostazione predefinita mostra la data e l'ora, tuttavia è possibile modificare l'impostazione predefinita della schermata Home (vedere Impostazione della schermata Ready >> pagina 14).

■ X Annulla

Premere per annullare un'operazione quando è illuminato in rosso.

■ Tastiera

Premere i numeri sul pannello tattile per comporre numeri telefonici o di fax o per immettere il numero di copie.

Premere per accendere il dispositivo.

Tenere premuto per spegnere la macchina. Sul touchscreen LCD viene visualizzato Spegnimento e rimane attivo per alcuni secondi.

4 (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)
La spia del Wi-Fi è accesa quando
l'interfaccia di rete è WLAN.

Touchscreen LCD

È possibile selezionare tre tipi di schermate per la schermata Home. Quando è visualizzata la schermata Home, è possibile modificare la schermata visualizzata sfogliando a destra o a sinistra o premendo ◀ o ▶.

Le schermate seguenti indicano lo stato delle macchine quando la stampante è inattiva.



Schermata Home

Sulla schermata Home viene visualizzata la data e l'ora e consente l'accesso a fax, copia, scansione, configurazione Wi-Fi, livelli del toner e la schermata di impostazione.


Quando viene visualizzata la schermata Home, la macchina è in modalità Ready. Quando la funzione Secure Function Lock ¹ è attiva, viene visualizzata un'icona.

►► Guida per utenti avanzati, Secure Function Lock 2.0.



Schermata Altro

La schermata Altro offre l'accesso ad altre funzionalità, quali Stampa protetta, Web Shortcut e USB.

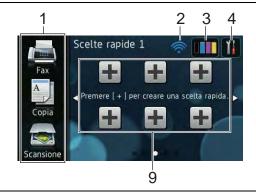

Schermate dei collegamenti rapidi

È possibile creare rapidamente un collegamento rapido per le funzioni utilizzate di frequente, ad esempio l'invio di un fax, la copia, la scansione e Web Connect (per ulteriori informazioni, vedere *Impostazioni dei collegamenti rapidi* >> pagina 15).

NOTA

Per Scorrere rapidamente si intende un tipo di operazione dell'utente sul touchscreen, che viene eseguita passando il dito sullo schermo per visualizzare la pagina o l'elemento successivo.



1 Modalità:

■ Fax

Consente di accedere alla modalità Fax.

■ Copia

Consente di accedere alla modalità Copia.

■ Scansione

Consente di accedere alla modalità Scansione.

2 Stato wireless

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Se si utilizza una connessione wireless la potenza corrente del segnale senza fili viene indicata con un intervallo compreso da una a quattro tacche nella schermata della Modalità Ready.









Se il pulsante wiri è visualizzato nella parte superiore della schermata, premere questo pulsante per configurare in pochi semplici passi le impostazioni wireless (per ulteriori informazioni >> Guida di installazione rapida).

3 Toner)

Vedere la durata rimanente del toner.
Premere per accedere al menu Toner.

NOTA

L'indicazione della durata rimanente del toner dipende dai tipi di documenti stampati e dall'uso effettuato dal cliente.

4 (Impostaz.)

Premere per accedere alle impostazioni principali (per ulteriori informazioni, vedere *Schermata Impostazioni*>> pagina 13).

5 Data e ora

Vedere la data e l'ora impostate nella macchina.

6 Protetto Stampa

Consente di accedere al menu di stampa sicura.

7 Web

Premere per connettere la macchina Brother a un servizio internet (per ulteriori informazioni, ➤➤Guida all'utilizzo dei servizi web).

8 USB

Premere per accedere ai menu di stampa diretta e Scansione su USB.

9 Collegamenti rapidi

Premere per configurare i collegamenti rapidi.

È possibile eseguire rapidamente una copia, una scansione, inviare un fax e collegarsi a un servizio web tramite le opzioni impostate come collegamenti rapidi.

NOTA

- Sono disponibili tre schermate dei collegamenti rapidi. È possibile configurare fino a sei collegamenti rapidi in ciascuna schermata. In totale sono disponibili 18 collegamenti rapidi.
- Scorrere rapidamente verso sinistra o destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare le altre schermate dei collegamenti rapidi.

10 Nuovo fax

Quando Anteprima fax è impostato su Sì, è possibile vedere quanti nuovi fax sono stati ricevuti in memoria.



11 Icona di avvertimento





L'icona di avvertimento visualizzata in caso di errore o messaggio di manutenzione; premere Detail per visualizzare e premere per tornare alla modalità Ready.

Per i dettagli, vedere Messaggi di errore e manutenzione ➤➤ pagina 124.

NOTA

- Questo prodotto adotta il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Sono utilizzati MascotCapsule UI Framework e MascotCapsule Tangiblet sviluppati da HI CORPORATION. MascotCapsule è un marchio registrato di HI CORPORATION in Giappone.



Schermata Impostazioni

Se si preme , sul touchscreen vengono visualizzate le impostazioni della macchina.

È possibile controllare e accedere alle impostazioni della macchina dalla seguente schermata.

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)



(MFC-9140CDN)



1 Toner

Vedere la durata rimanente del toner.

Premere per accedere al menu Toner.

2 Modalità di ricezione

Vedere la modalità di ricezione attuale.

- Fax
- Fax/Tel
- Tel./Segr. Est.
- Manuale

3 Rete

Premere per configurare la connessione di rete.

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) Sullo schermo, un indicatore con quattro livelli mostra la potenza di trasmissione del segnale quando si utilizza una connessione wireless.

4 Data e Ora

Vedere la data e l'ora.

Premere per accedere al menu Data e Ora.

5 Anteprima fax

vedere lo stato di Anteprima fax.

Premere per accedere all'impostazione di anteprima fax.

6 Tutte le imp.

Premere per accedere al menu completo Impostazioni.

7 Imp. Vassoio

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Vedere il formato carta selezionato. Prendere per modificare le informazioni del formato e del tipo di carta se necessario.

8 Wi-Fi Direct

(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Premere per configurare la connessione di rete Wi-Fi Direct™.

9 Formato carta

(MFC-9140CDN)

Consente di controllare il formato carta corrente. Consente inoltre di accedere all'impostazione del formato carta.

10 Tipo carta

(MFC-9140CDN)

Consente di controllare il tipo di carta corrente. Consente inoltre di accedere all'impostazione Tipo carta.

Impostazione della schermata Ready

Impostare la schermata Ready per Home,
Altro, Scelte rapide 1,
Scelte rapide 2 0 Scelte rapide 3.

Quando la macchina è inattiva o si preme , il touchscreen torna alla schermata impostata.

- 1 Premere
- 2 Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare

 Impostazioni pulsante e premerlo.
- 6 Premere Impostazioni pulsante Home.
- Scorrere in alto o in basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Home, Altro, Scelte rapide 1, Scelte rapide 2 o Scelte rapide 3.

Operazioni di base

Premere sul touchscreen per attivarlo. Per visualizzare e aprire tutti i menu o le opzioni a schermo, sfogliare a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso o premere ◀ ▶ o ▲ ▼ per scorrere l'elenco.

IMPORTANTE

NON premere il touchscreen con un oggetto appuntito, ad esempio una penna o uno stilo, onde evitare di danneggiare la macchina.

Nella procedura di seguito è mostrato come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. Nell'esempio, l'impostazione di retroilluminazione del touchscreen viene cambiata da Chiaro a Medio.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.




4 Premere Setup generale.

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Display.



- 6 Premere Imp. Display.
- 7 Premere Sfondo.

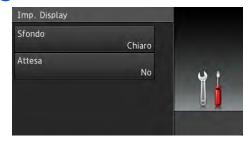

8 Premere Medio.



NOTA

Premere per tornare al livello precedente.

9 Premere ...

Impostazioni dei collegamenti rapidi

È possibile aggiungere le impostazioni per fax, copia, scansione e il collegamento a un servizio Web utilizzati con maggiore frequenza, impostandoli come collegamenti rapidi. in seguito è possibile richiamarli e applicare tali impostazioni in maniera rapida e semplice. È possibile aggiungere fino a 18 collegamenti rapidi.

Aggiunta di collegamenti rapidi per la copia

In un collegamento rapido per la copia è possibile includere le seguenti impostazioni:

- Qualità
- Ingrandimento/Riduzione
- Densità
- Contrasto
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- Regolazione colore
- Copia fronte/retro
- Layout pagina copia fronte-retro (MFC-9340CDW)
- Rimuovi colore di sfondo
- Se la schermata visualizzata è Home o Altro, sfogliare a sinistra o a destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare una schermata dei collegamenti rapidi.
- Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 3 Premere Copia.
- 4 Leggere le informazioni sul touchscreen e quindi confermarle premendo OK.

- Scorrere verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni di copia predefinite, quindi premere sulla voce desiderata.
- 6 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- 7 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere l'opzione desiderata.
 - Ripetere le fasi **6** e **7** fino ad aver selezionato tutte le impostazioni per il collegamento rapido in questione.
- 8 Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere Salva come Scelta rapida.
- 9 Leggere e confermare l'elenco visualizzato di impostazioni selezionate e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere *Digitazione testo*➤ pagina 229).

 Premere OK.
- Premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi per il fax

In un collegamento rapido per il fax è possibile includere le seguenti impostazioni:

- Risoluzione fax
- Fax fronte/retro (MFC-9340CDW)
- Contrasto
- TX tempo reale
- Impostazione copertina
- Modo Overseas
- Dimensioni area di scansione
- 1 Se la schermata visualizzata è Home o Altro, sfogliare a sinistra o a destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare una schermata dei collegamenti rapidi.
- 2 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 3 Premere Fax.
- 4 Leggere le informazioni sul touchscreen e quindi confermarle premendo OK.
- 5 Immettere il numero di fax o di telefono tramite la tastiera sul pannello tattile, la rubrica o la cronologia chiamate sul touchscreen. Al termine, passare al punto 6.

NOTA

- Il numero di fax può essere composto da un massimo di 20 caratteri.
- Se il collegamento rapido deve essere utilizzato per la trasmissione, premere Opzioni e selezionare Trasm. Circol. nella fase prima di immettere il numero di fax o di telefono nella fase 5.

- È possibile immettere fino a 20 numeri di fax se il collegamento rapido è destinato alla trasmissione. È possibile immettere i numeri di fax in qualsiasi combinazione di numeri di gruppo e di numeri di fax singoli dalla rubrica o inserirli manualmente (>>Guida per utenti avanzati, Trasmissione circolare).
- Quando si immette un numero di fax in un collegamento rapido, viene aggiunto automaticamente alla rubrica. Il nome nella rubrica sarà il nome del collegamento rapido affiancato da un numero sequenziale.
- 6 Premere Opzioni.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- 8 Premere l' opzione desiderata.

Ripetere le fasi 7 e 3 fino ad aver selezionato tutte le impostazioni per il collegamento rapido in questione.

Premere OK.

- Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere Salva come Scelta rapida.
- Leggere e confermare l'elenco visualizzato di impostazioni selezionate e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere *Digitazione testo*➤ pagina 229).

 Premere OK.
- Premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi per la scansione

In un collegamento rapido per la scansione è possibile includere le seguenti impostazioni:

- a USB
- Scans. fronte/retro
 (MFC-9340CDW)
- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Dimensioni area di scansione
- Nome file
- Dimensioni file
- Rimuovi colore di sfondo
- a server e-mail(disponibile dopo il download di IFAX)
- Scans. fronte/retro
 (MFC-9340CDW)
- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Dimensioni area di scansione
- Dimensioni file
- a OCR/a File/a Immagine/a E-mail
- PC Select
- a FTP/a Rete
- Nome profilo
- Se la schermata visualizzata è Home o Altro, sfogliare a sinistra o a destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare una schermata dei collegamenti rapidi.
- Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.

- 3 Premere Scansione.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il tipo di scansione desiderato e premerlo.
- Procedere nel modo seguente:
 - Se è stato premuto a USB, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare. Passare al punto 3.
 - Se è stato premuto a server e-mail, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare. Passare al punto ⑥.
 - Se si preme a OCR, a File, a Immagine o a E-mail, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare. Passare al punto 7.
 - Se si preme a FTP o a Rete, leggere le informazioni sul touchscreen e premere OK per confermare.

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome del profilo e premerlo.

Premere OK per confermare il nome del profilo selezionato. Passare al punto (8).

NOTA

Per aggiungere un collegamento rapido per a Rete e a FTP, è necessario aver prima aggiunto il nome profilo.

- 6 Procedere nel modo seguente:
 - Per immettere manualmente l'indirizzo di posta elettronica, premere Manuale. Immettere l'indirizzo di posta elettronica tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere Digitazione testo

 >> pagina 229).

Premere OK.

■ Per immettere l'indirizzo di posta elettronica da Rubrica, premere Rubrica. Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'indirizzo di posta elettronica desiderato e premerlo.

Premere OK.

Dopo aver confermato l'indirizzo di posta elettronica immesso, premere OK. Passare al punto 3.

NOTA

Per visualizzare l'elenco degli indirizzi immessi, premere il tasto Dettagli.

- 7 Procedere nel modo seguente:
 - Quando la macchina è collegata al computer tramite USB:
 - Premere OK per confermare la selezione di USB come Nome PC. Passare al punto **(8)**.
 - Quando la macchina è connessa a una rete:

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome PC e premerlo. Premere ok per confermare il nome PC selezionato. Passare al punto ❸.

8 Premere Opzioni.

- 9 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere l'opzione desiderata.

Ripetere le fasi **9** e **10** fino ad aver selezionato tutte le impostazioni per il collegamento rapido in questione. Premere OK.

- 11 Rivedere le impostazioni selezionate:
 - Se è necessario apportare ulteriori cambiamenti, ritornare al passo 8.
 - Premere
 Salva come Scelta rapida al termine delle modifiche.
- Rivedere le impostazioni sul touchscreen e quindi premere OK.
- Immettere un nome per il collegamento rapido tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere *Digitazione testo*➤ pagina 229).

 Premere OK.

Leggere le informazioni sul touchscreen e quindi premere OK per salvare il collegamento rapido.

Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect

In un collegamento rapido Web Connect è possibile includere le impostazioni per i servizi sequenti:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive[™]
- Flickr[®]
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

NOTA

- I servizi Web possono aver subito aggiunte e/o i nomi possono essere stati variati dal provider dalla pubblicazione del documento.
- Per aggiungere un collegamento rapido Web Connect, occorre disporre di un account del servizio desiderato (per ulteriori informazioni, >> Guida all'utilizzo dei servizi web).
- Se la schermata visualizzata è Home o Altro, sfogliare a sinistra o a destra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare una schermata dei collegamenti rapidi.
- 2 Premere se non è stato aggiunto un collegamento rapido.
- 3 Premere Web.
- Se vengono visualizzate le informazioni relative alla connessione Internet, leggere le informazioni e confermarle premendo OK.
- 5 Scorrere rapidamente verso destra o verso sinistra, oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare i servizi disponibili, quindi premere il servizio desiderato.

- 6 Premere sull'account.
 Se l'account richiede un codice PIN, immetterlo tramite la tastiera del touchscreen.
 Premere OK.
- 7 Premere la funzione desiderata.

NOTA

Le funzioni che possono essere impostate variano in funzione del servizio selezionato.

- 8 Leggere e confermare l'elenco visualizzato di funzioni selezionate e quindi premere OK.
- 9 Premere OK per salvare il collegamento rapido.

NOTA

Il nome del collegamento rapido sarà assegnato automaticamente. Per modificare i nomi dei collegamenti rapidi, vedere *Modifica dei nomi dei collegamenti rapidi* >> pagina 21.

Modifica dei collegamenti rapidi

È possibile modificare le impostazioni di un collegamento rapido.

NOTA

Non è possibile modificare un collegamento rapido Web Connect. Per modificare il collegamento rapido, è necessario eliminarlo e aggiungerne uno nuovo.

(per ulteriori informazioni vedere Eliminazione dei collegamenti rapidi ➤> pagina 22 e Aggiunta di collegamenti rapidi Web Connect ➤> pagina 19).

- 1 Premere il collegamento rapido desiderato. Vengono visualizzate le informazioni per il collegamento rapido selezionato.
- 2 Modificare le impostazioni del collegamento rapido selezionato nel passo **1** (per ulteriori informazioni, vedere *Impostazioni dei collegamenti rapidi* ➤➤ pagina 15).
- 3 Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere Salva come Scelta rapida.
- 4 Premere OK per confermare.
- 5 Procedere nel modo seguente:
 - Per sovrascrivere un collegamento rapido, premere Sì. Passare al punto 7.
 - Se non si desidera sovrascrivere il collegamento rapido, premere No per immettere un nuovo nome.

 Passare al punto ⑥.

- 6 Per creare un nuovo collegamento rapido, tenere premuto ☑ per eliminare il nome corrente e quindi immetterne uno nuovo tramite la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere Digitazione testo ➤ pagina 229).

 Premere OK.
- 7 Premere OK per confermare.

Modifica dei nomi dei collegamenti rapidi

È possibile modificare il nome di un collegamento rapido.

1 Tenere premuto il collegamento rapido fino a quando non viene visualizzata la casella di dialogo.

NOTA

È possibile inoltre premere



Tutte le imp. e Impostazioni scelta rapida.

- Premere Modifica nome scelta rapida.
- Per modificare il nome, tenere premuto
 per eliminare il nome corrente e
 quindi immetterne uno nuovo tramite la
 tastiera sul touchscreen. (per inserire le
 lettere più facilmente, vedere
 Digitazione testo >> pagina 229).
 Premere OK.

Eliminazione dei collegamenti rapidi

È possibile eliminare un collegamento rapido.

1 Tenere premuto il collegamento rapido fino a quando non viene visualizzata la casella di dialogo.

NOTA

È possibile inoltre premere



Tutte le imp. e Impostazioni scelta rapida.

- Premere Cancellare per eliminare il collegamento rapido selezionato nel passo

 .
- 3 Premere Sì per confermare.

Richiamo dei collegamenti rapidi

Le impostazioni dei collegamenti rapidi sono visualizzate nella schermata dei collegamenti rapidi. Per richiamare un collegamento rapido, basta premere sul relativo nome.

Impostazioni volume

Volume degli squilli

È possibile selezionare il volume dello squillo in un intervallo di livelli.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Volume.
- 6 Premere Volume.
- 7 Premere Squillo.
- 8 Premere No, Basso, Medio o Alto.

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivo, la macchina emette un suono ogni volta che si preme un tasto o si fa un errore o al termine dell'invio e della ricezione di fax. È possibile scegliere in un intervallo di livelli del volume.

- 1 Premere
- 2 Premere Tutte le imp...
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Volume.
- 6 Premere Volume.
- 7 Premere Bip.
- 8 Premere No, Basso, Medio o Alto.

Volume del diffusore

È possibile scegliere in un intervallo di livelli del volume del diffusore.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Setup generale.
- 4 Premere Setup generale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Volume.
- 6 Premere Volume.
- 7 Premere Diffusore.
- 8 Premere No, Basso, Medio O Alto.
- 9 Premere .

Caricamento della carta

Caricamento di carta e supporti di stampa

La macchina può caricare la carta dal vassoio carta o dalla fessura alimentazione manuale.

NOTA


Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta sul menu di stampa, è possibile selezionarlo attraverso il software. Se il software applicativo non supporta tale funzione, è possibile impostare il formato carta nel driver stampante oppure premendo i pulsanti sul touchscreen.

Caricamento della carta nel vassoio carta


È possibile caricare fino a 250 fogli nel vassoio carta. È possibile caricare la carta fino alla tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼) presente sul lato destro del vassoio carta (per la carta consigliata, vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati*➤> pagina 33).

Stampa su carta normale, carta sottile o riciclata dal vassoio della carta


1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

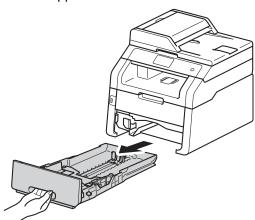


Premere la leva di sblocco della guida laterale verde (1) e far scorrere le guide laterali adattandole alla carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

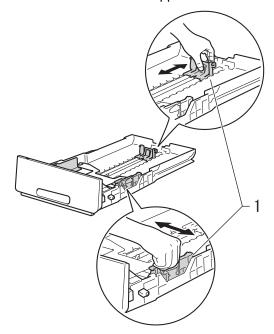

3 Smuovere la risma per evitare inceppamenti e difficoltà di inserimento.

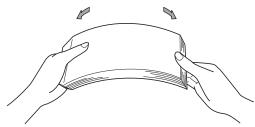


- 4 Caricare la carta nel vassoio e assicurarsi che:
 - La carta è al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼) (1)e il riempimento eccessivo del vassoio della carta porta all'inceppamento della carta.
 - Il lato di stampa sia rivolto *verso il* basso.
 - Le guide laterali sono allineate ai bordi della carta (in modo da eseguire un'alimentazione corretta).

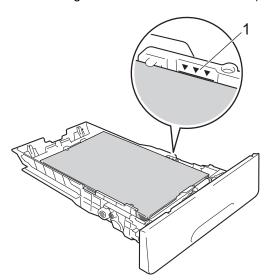

5 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio. Accertarsi che il vassoio sia inserito completamente nella macchina.

6 Sollevare il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dall'apparecchio.

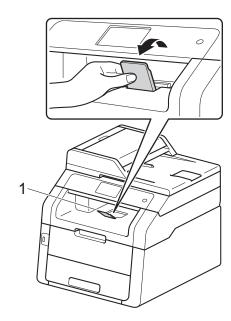

Caricamento di carta nella fessura alimentazione manuale

In questa fessura è possibile caricare singolarmente buste e supporti di stampa speciali. Usare la fessura alimentazione manuale per stampare o copiare su etichette, buste, carta più spessa o carta lucida (per la carta consigliata da usare, vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati*>> pagina 33).


NOTA

La macchina si accende automaticamente in modalità Alimentazione Manuale quando si introduce carta nella fessura alimentazione manuale.


Stampa su carta normale, carta sottile, carta riciclata e carta per macchina da

scrivere dalla fessura alimentazione manuale


Sollevare il supporto ribaltabile (1) per evitare che la carta scivoli via dal vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso il basso, oppure togliere ogni pagina non appena esce dall'apparecchio.

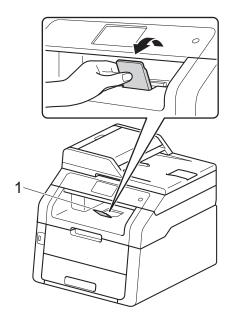

2 Aprire il coperchio della fessura alimentazione manuale.

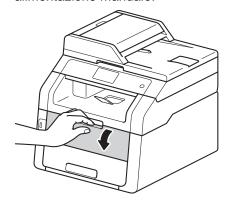


Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

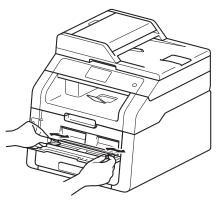


4 Con entrambe le mani, spingere in modo saldo un foglio di carta bianco nella fessura alimentazione manuale finché il bordo superiore della carta tocca il rullo di alimentazione.

Continuare a premere la carta contro il rullo per circa due secondi, o fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare.

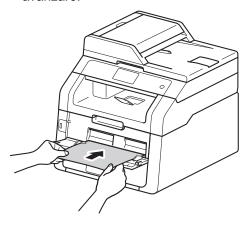


NOTA

- Se viene visualizzato il messaggio di errore incepp. Alim. man. incepp. sul touchscreen, la macchina non è in grado di afferrare e far avanzare la carta. Reimpostare la macchina rimuovendo la carta e premendo Inizio sul touchscreen. Reinserire la carta e accertarsi di premerla in modo saldo contro i rulli.
- Introdurre la carta nella fessura alimentazione manuale con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
- Accertarsi che la carta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la carta non venga introdotta correttamente, provocando una stampa inclinata o un inceppamento della carta.
- Non introdurre più di un foglio di carta nella fessura alimentazione manuale, dal momento che può provocare un inceppamento.
- Per rimuovere con facilità una piccola stampa dal vassoio di uscita, sollevare il coperchio dello scanner usando entrambe le mani, come illustrato nella figura.

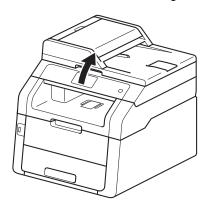

 Mentre il coperchio dello scanner è sollevato, è ancora possibile utilizzare l'apparecchio. Per chiudere il coperchio dello scanner, spingerlo verso il basso con entrambe le mani.

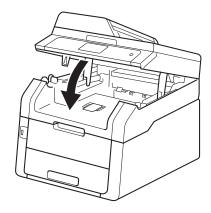


Ouando sul touchscreen viene visualizzato il messaggio
Ins manuale, ritornare alla fase 4 per carocare il foglio di carta successivo.
Ripetere la procedura per ciascuna pagina da stampare.


Stampa su carta spessa, etichette, buste e carta lucida dalla fessura alimentazione manuale

Quando si abbassa il coperchio posteriore (vassoio di uscita rivolto verso l'alto), la macchina prevede un percorso diretto della carta dalla fessura alimentazione manuale attraverso il retro della macchina. Usare questo metodo di alimentazione e di uscita della carta per stampare su carta spessa, etichette, buste o carta lucida.


 Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con la pagina stampata rivolta verso l'alto).

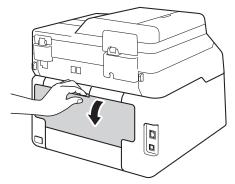


2 (solo per la stampa su buste)
Abbassare le due leve grigie, una a
sinistra e una a destra, come mostrato
nella figura.

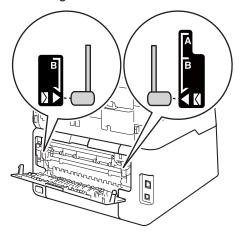

3 Aprire il coperchio della fessura alimentazione manuale.

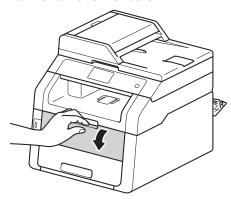


4 Usando entrambe le mani, far scorrere le guide laterali della fessura alimentazione manuale per adattarle alla larghezza della carta che si intende usare.

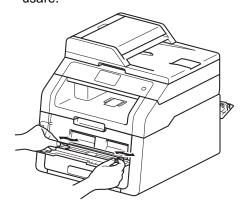

5 Con entrambe le mani, spingere in modo saldo un foglio di carta o una busta nella fessura alimentazione manuale finché il bordo superiore della carta tocca il rullo di alimentazione.

Continuare a premere la carta contro il rullo per circa due secondi, o fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare.

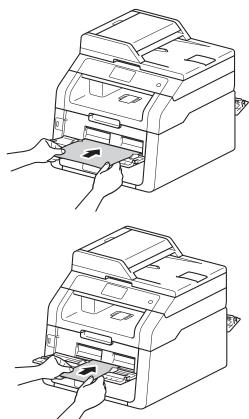

NOTA

- Se viene visualizzato il messaggio di errore
 - incepp. Alim. man. incepp. sul touchscreen, la macchina non è in grado di afferrare e far avanzare la carta o la busta. Reimpostare la macchina rimuovendo la carta e premendo Inizio sul touchscreen. Reinserire la carta o la busta e accertarsi di premerla in modo saldo contro i rulli.
- Introdurre la carta o la busta nella fessura alimentazione manuale con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
- Quando si seleziona Etichetta dal driver stampante, la macchina alimenta la carta dalla fessura alimentazione manuale, anche se Manuale non è stato selezionato come origine carta.
- Accertarsi che la carta o la busta sia diritta e caricata in maniera corretta nella fessura di alimentazione manuale. In caso contrario, è possibile che la carta o la busta non venga introdotta correttamente, provocando una stampa con allineamento scorretto o un inceppamento della carta.
- Estrarre completamente la carta o la busta quando si tenta nuovamente di inserire la carta nella fessura alimentazione manuale.
- Non introdurre più di un foglio di carta o di una busta nella fessura alimentazione manuale, dal momento che può provocare un inceppamento.
- 6 Inviare i dati di stampa all'apparecchio.


NOTA

Rimuovere immediatamente ogni pagina o busta stampata allo scopo di evitare inceppamenti della carta.

- Quando sul touchscreen viene visualizzato il messaggio
 Ins manuale, ritornare alla fase per carocare il foglio di carta successivo.
 Ripetere la procedura per ciascuna pagina da stampare.
- 8 (per la stampa su buste)
 Una volta terminata la stampa, riportare
 nella posizione originale le due leve
 grigie abbassate nel punto 2.
- Ohiudere il coperchio posteriore (vassoio di uscita rivolto verso l'alto) fino a quando non si blocca in posizione chiusa.

Aree non digitalizzabili e non stampabili

I valori riportati nella tabella indicano le massime aree non stampabili e in cui non è possibile eseguire la scansione. Tali aree possono variare a seconda del formato carta o delle impostazioni nell'applicazione in uso.

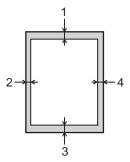

Utilizzo	Dimensioni documento	Superiore (1)	Sinistra (2)
		Inferiore (3)	Destra (4)
Fax (invio)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (piano dello scanner) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Copia [*]	Letter	4 mm	4 mm
*un'unica copia oppure una copia 1 in 1	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Scansione	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	3 mm	3 mm
Stampa	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Impostazioni carta

Formato carta

Per la stampa dei fax, è possibile utilizzare i seguenti formati carta: A4, Letter, Legal o Folio.

Quando si modifica il formato della carta nel vassoio, sarà anche necessario modificare contemporaneamente l'impostazione per il formato della carta in maniera tale che l'apparecchio possa adattare il documento o un fax in arrivo sulla pagina.

È possibile utilizzare i seguenti formati carta.

Per stampare le copie:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L (lato lungo), A6 e Folio (215,9 mm × 330,2 mm)

Per stampare i fax:

A4, Letter, Legal o Folio (215,9 mm \times 330,2 mm)

- 1 Premere
- (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)
 Premere Imp. Vassoio.
- 3 Premere Formato carta.
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare A4, Letter, Legal, EXE, A5, A5 L, A6 o Folio e premere l'opzione desiderata.

NOTA

- Se nessuno dei vassoi contiene carta di formato adatto, i fax ricevuti vengono conservati nella memoria della macchina e sul touchscreen viene visualizzato Errata corrispondenza formato (per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di errore e manutenzione
 pagina 124).
- Se la carta nel vassoio è esaurita e i fax ricevuti vengono conservati in memoria, sul touchscreen viene visualizzato Manca carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Tipo carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare la macchina per il tipo di carta in uso.

- 1 Premere
- (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)
 Premere Imp. Vassoio.
- 3 Premere Tipo carta.
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Sottile,
 Carta normale, Spessa,
 Più spessa, Carta riciclata e premere l'opzione desiderata.

Carta e altri supporti di stampa accettati

La qualità di stampa cambia in base al tipo di carta che viene utilizzata.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa. carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, carta lucida. (vedere *Supporti di stampa*>> pagina 233).

Per ottenere i migliori risultati, procedere secondo le seguenti istruzioni:

- NON caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio carta poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Per una stampa corretta è necessario scegliere nell'applicazione software lo stesso formato della carta nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta immediatamente dopo la stampa.
- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità con la macchina.
- Utilizzare etichette adatte all'uso in macchine laser.

Carta e mezzi di stampa consigliati

Tipo carta	Marca
Carta normale	Xerox Premier TCF da 80 g/m ²
	Xerox Business da 80 g/m ²
Carta Riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etichette	Avery laser L7163
Buste	Antalis River series (DL)
Carta lucida	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²

Tipo e formato carta

La macchina carica la carta dal vassoio carta installato o dalla fessura alimentazione manuale.

I nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver stampante e nel presente manuale sono i seguenti:

Vassoio e unità opzionale	Nome
Vassoio carta	Vassoio 1
Fessura alimentazione manuale	Manuale

Capacità dei vassoi carta

	Formato carta	Tipi di carta	N° di fogli
Vassoio carta (Vassoio 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata	fino a 250 (80 g/m ²)
Fessura alimentazione manuale	Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm Lunghezza: Da 116,0 a 355,6 mm	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta più spessa, Carta per macchina da scrivere, Carta riciclata, Buste, Etichette, Carta lucida	1 foglio 1 Busta

II formato Folio è di 215,9 mm x 330,2 mm.

Specifiche carta consigliate

Con questa macchina è possibile utilizzare carta con le seguenti specifiche.

Peso di base	75-90 g/m ²
Spessore	80-110 μm
Ruvidità	Altezza superiore a 20 sec.
Durezza	90-150 cm ³ /100
Direzione grana	Lunghezza grana
Resistività volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Resistività superficie	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Carica	CaCO ₃ (Neutra)
Contenuto cenere	Inferiore a 23%peso
Luminosità	Altezza superiore a 80%
Opacità	Altezza superiore a 85%

- Utilizzare carta normale adatta alle stampanti laser/macchine LED per eseguire le copie.
- Utilizzare la carta compresa tra 75 e 90 g/m².
- Utilizzare carta a grana lunga con valore Ph neutro e un contenuto di umidità intorno al 5%.
- L'apparecchio è in grado di utilizzare carta riciclata conforme alle specifiche DIN 19309.

Manipolazione e uso di carta speciale

L'apparecchio è progettato per funzionare correttamente con la maggior parte dei tipi di carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili relative alla carta possono avere effetti sulla qualità di stampa o sull'affidabilità di alimentazione. Prima dell'acquisto, provare sempre campioni di carta per accertarsi dell'effetto desiderato. Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.

Quando si sceglie la carta, fare attenzione alle seguenti linee guida:

- NON usare carta per getto di inchiostro, poiché può provocare un inceppamento della carta o danneggiare l'apparecchio.
- La carta prestampata deve utilizzare un inchiostro in grado di sopportare la temperatura del processo di fusione dell'apparecchio di 200 °C.
- Se si usa carta per macchina da scrivere, carta con superficie ruvida o carta increspata o piegata, è possibile che la qualità di stampa riduca il suo effetto.


Tipi di carta da evitare

IMPORTANTE

Alcuni tipi di carta potrebbero dare risultati non soddisfacenti o causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- · molto intessuta
- · molto lucida o troppo liscia
- · arricciata o deformata

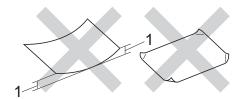

- Un arricciamento di 2 mm o superiore può provocare inceppamenti.
- · patinata o chimica
- · danneggiata, sgualcita o piegata
- che supera le caratteristiche consigliate relative al peso, indicate in questa guida
- · con etichette o graffette
- con lettere intestate che utilizzano coloranti per basse temperature o termografia
- · multisezione o autocopiante
- disegnata per stampa a getto di inchiostro

I tipi di carta elencati in precedenza potrebbero danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Buste

La macchina è progettata per operare al meglio con la maggior parte delle buste. Tuttavia, alcune buste potrebbero presentare problemi di alimentazione e qualità di stampa per la procedura con cui sono realizzate. Le buste devono presentare i bordi con piegature diritte e ben marcate. Le buste devono essere appiattite e non slargate o di struttura fragile. Utilizzare solo buste di qualità presso rivenditori che ne prevedano l'utilizzo in una macchina laser.

Le buste possono essere alimentate solo dalla fessura alimentazione manuale.

Si consiglia di stampare una busta di prova per verificare che i risultati di stampa siano quelli desiderati.

Tipi di buste da evitare

IMPORTANTE

NON utilizzare buste:

- che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita
- · molto lisce o intessute
- con fermagli, graffette, snap o cordicelle
- · con chiusure autoadesive
- molto slargate
- che non sono piegate con precisione
- · con elementi in rilievo
- che sono state già stampate in precedenza con un apparecchio laser o LED
- prestampate all'interno
- che non possono essere ben impilate l'una sull'altra
- fatte di carta più pesante rispetto a quanto indicato nelle specifiche dell'apparecchio
- con bordi non rettilinei o ben squadrati
- con aperture, fori, tagli o perforazioni


 con colla sulla superficie come indicato nella figura qui di seguito



 con doppi lembi come indicato nella figura qui di seguito



- con lembi adesivi che non sono stati piegati al momento dell'acquisto
- con ciascun lato piegato come indicato nella figura qui di seguito

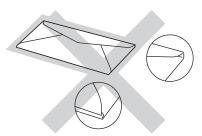

L'utilizzo di questo tipo di buste potrebbe danneggiare l'apparecchio. Questo tipo di danno potrebbe non essere coperto dalla garanzia Brother o dal contratto di assistenza.

Occasionalmente, si possono verificare problemi con l'alimentazione della carta causati dallo spessore, dalle dimensioni e dalla forma ripiegata delle buste che si utilizzano.

Etichette


L'apparecchio è adatto per la stampa sulla maggior parte di etichette prodotte per l'uso con un apparecchio laser. Le etichette devono presentare un adesivo a base acrilica poiché questo tipo di materiale è più stabile alle alte temperature del gruppo fusore. Gli adesivi non devono venire a contatto con componenti dell'apparecchio poiché la colla delle etichette stampate potrebbe attaccarsi al gruppo tamburo o sui rulli e causare inceppamenti o problemi sulla qualità della stampa. Non devono sporgere fra un'etichetta e l'altra. Le etichette devono essere sistemate in modo da coprire l'intera lunghezza e larghezza del foglio. L'utilizzo di etichette con spaziature può causare il distacco dell'etichetta e provocare gravi inceppamenti o problemi di stampa.

Tutte le etichette utilizzate in questo apparecchio devono essere in grado di resistere ad una temperatura di 200 °C per un periodo di 0,1 secondi.

Le etichette possono essere alimentate solo dalla fessura alimentazione manuale.

Tipi di etichette da evitare

Non utilizzare etichette che risultano danneggiate, arricciate, sgualcite o di forma insolita.

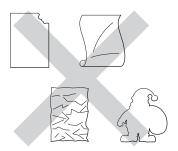

IMPORTANTE

- NON introdurre fogli di etichette parzialmente usati. Il Carrier sheet esposto potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Non riutilizzare o inserire etichette già utilizzate o in cui mancano etichette nel foglio.
- I fogli di etichette non devono superare i valori relativi alle caratteristiche tecniche sulla grammatura della carta descritte in questa Guida dell'utente. Le etichette che superano questa specifica potrebbero non essere alimentate o stampate correttamente, causando danni alla macchina.

Caricamento di documenti

Come caricare i documenti

È possibile inviare fax, eseguire copie e scansioni dall'ADF (alimentatore automatico documenti) e dal piano dello scanner.

Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)

L'alimentatore automatico può contenere massimo 35 pagine e introduce automaticamente i fogli nell'apparecchio uno ad uno. Raccomandiamo di usare carta standard da 80 g/m² e smuovere sempre le pagine prima di introdurle nell'alimentatore automatico.

Dimensioni supportate per i documenti

Lunghezza:	da 147,3 a 355,6 mm
Larghezza:	da 147,3 a 215,9 mm
Peso:	da 64 a 90 g/m ²


Come caricare i documenti

IMPORTANTE

- NON lasciare documenti spessi sul piano dello scanner. In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi nell'alimentatore automatico.
- NON utilizzare fogli piegati, strappati, arricciati, attaccati con colla, nastro adesivo, punti di cucitrice o fermagli.
- NON introdurre cartone, fogli di giornale o stoffa.
- Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre è in funzione l'alimentatore automatico, NON tirare il documento durante la sua introduzione.


NOTA

- Per eseguire la scansione di documenti non idonei per l'ADF, vedere *Uso del* piano dello scanner >> pagina 39.
- È più facile utilizzare l'ADF se si deve caricare un documento di più pagine.
- Accertarsi che i documenti con il liquido di correzione o con inchiostro siano completamente asciutti.
- 1 Aprire il supporto dell'ADF (1). Sollevare e aprire il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (2).

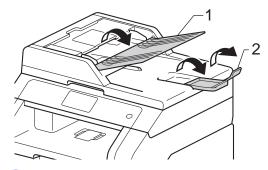

- 2 Smuovere bene le pagine.
- Introdurre le pagine del documento sfalsate nell'ADF inserendole dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto fino a quando sul touchscreen non viene visualizzato ADF pronto e finché la pagina superiore non tocca i rulli di alimentazione.

4 Regolare le guide laterali (1) in base alla larghezza del documento.

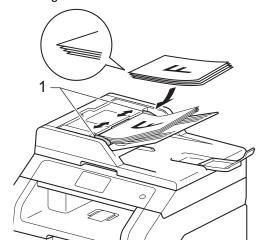

NOTA

Per eseguire la scansione di documenti non standard, consultare *Uso del piano dello scanner* >> pagina 39.

Uso del piano dello scanner

È possibile usare il piano dello scanner per inviare via fax, copiare o analizzare pagine di un libro o una pagina singola alla volta.

Dimensioni supportate per i documenti

Lunghezza:	Fino a 300,0 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2,0 kg


Come caricare i documenti

NOTA

Per usare il piano dello scanner, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.

1 Sollevare il coperchio documenti.

2 Usare le linee di riferimento del documento a sinistra e in alto per posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo in alto a sinistra del piano dello scanner.

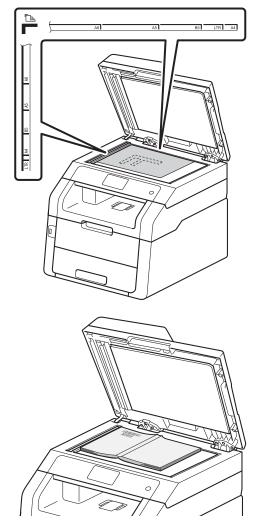

3 Chiudere il coperchio documenti.

IMPORTANTE

Se il documento è un libro o è spesso, non spingere né premere su di esso.

4

Invio di un fax

Come inviare un fax

Nella procedura di seguito è illustrato come inviare un fax. Per inviare più pagine, utilizzare l'ADF.

- 1 Eseguire una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
 - Posizionare il documento rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico (vedere Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 38).
 - Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul piano dello scanner (vedere Uso del piano dello scanner >> pagina 39).
- Procedere nel modo seguente:
 - Se l'anteprima fax è impostata su No, premere Fax.
 - Se l'anteprima fax è impostata su Sì, premere Fax e Invio fax in corso.



■ Sul touchscreen viene visualizzato:



È possibile modificare le opzioni di invio fax seguenti. Premere Opzioni.
Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per scorrere tra le opzioni fax. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premerla e selezionare la nuova opzione. Una volta terminata la modifica delle opzioni, premere oĸ.

NOTA

Per informazioni sulle impostazioni e sulle operazioni di invio fax avanzate, >> Guida per utenti avanzati: Invio di un fax

- Fax fronte/retro (MFC-9340CDW)
- Contrasto
- Risoluzione fax
- Trasm.Circol.
- TX tempo reale
- Modo Overseas
- Fax differito
- Unione TX
- Note copertina
- Impostazione copertina
- Polled TX

- 4 (MFC-9340CDW)
 Scegliere una delle opzioni che seguono:
 - Per inviare un documento su lato singolo, procedere al punto 6.
 - Per inviare un documento fronte-retro, scegliere il formato di scansione fronte-retro del documento fronte-retro, nel modo seguente:

Premere Opzioni.

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare


Fax fronte/retro e premere Fax fronte/retro.

Premere Scans. fronte/retro:
lato lungo O Scans.
fronte/retro: lato corto.

Premere OK.

NOTA

È possibile inviare documenti fronte-retro dall'ADF.

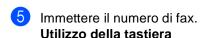

Utilizzo della Rubrica

Rubrica

Utilizzo della cronologia chiamate

■ Registro chiamate
(Per ulteriori informazioni, vedere
Come comporre i numeri
>> pagina 63.)

6 Premere Inizio fax.

Invio di fax dall'ADF

 L'apparecchio inizia la scansione del documento.

Invio di fax dal piano dello scanner

Se TX tempo reale è Sì, l'apparecchio invia il documento senza chiedere se sono presenti ulteriori pagine su cui eseguire la scansione.

Quando TX tempo reale è No:

Se si preme Inizio fax, l'apparecchio inizia la scansione della prima pagina.

Quando sul touchscreen viene visualizzato Pag. Successiva?, procedere in uno dei seguenti modi:

- Per inviare una singola pagina, premere No. L'apparecchio inizia l'invio del documento.
- Per inviare più pagine, premere Sì e posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere OK.
 L'apparecchio inizia la scansione della pagina. Ripetere il passaggio per ogni pagina aggiuntiva.

Interruzione delle operazioni del fax

Per interrompere le operazioni del fax, premere X.

Invio tramite fax di documenti in formato Letter dal piano dello scanner

Quando si esegue l'invio tramite fax di documenti in formato Letter è necessario impostare le dimensioni del piano dello scanner su Letter; in caso contrario, parte dei fax non verrà inviata.

- 1 Procedere nel modo seguente:
 - Se l'anteprima fax è impostata su No, premere (Fax).
 - Se l'anteprima fax è impostata su Sì, premere (Fax) e Invio fax in corso.
- 2 Premere Opzioni.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare
 - Dimensioni area di scansione.
- 4 Premere
 Dimensioni area di scansione.
- 6 Premere Letter.
- 6 Premere ok.

Annullamento di un fax in corso

Premere per annullare il fax. Se si preme quando l'apparecchio è in fase di composizione o di invio, sul touchscreen viene visualizzato Annul. Operaz.?.

Premere Sì per annullare il fax.

Rapporto di verifica della trasmissione

È possibile utilizzare il Rapporto di verifica trasmissione come conferma dell'avvenuto invio di un fax. Questo rapporto indica il nome o il numero fax del destinatario, la data e l'ora della trasmissione, il numero di pagine inviate e conferma che non si sono verificati problemi all'invio.

Per il Rapporto di verifica trasmissione sono disponibili diverse impostazioni:

- Sì: stampa un rapporto dopo ogni fax inviato.
- Si+Immagine: stampa un rapporto dopo ogni fax inviato. Una sezione della prima pagina del fax viene riportata sul rapporto.
- No: stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione. No è l'impostazione predefinita.
- No+Immagine: stampa un rapporto se il fax non è stato inviato a causa di un errore di trasmissione. Una sezione della prima pagina del fax viene riportata sul rapporto.
- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. Rapporto.
- 6 Premere Imp. Rapporto.
- 7 Premere Rapporto trasm.
- 8 Premere Sì, Si+Immagine, No o No+Immagine.



9 Premere .

NOTA

- Se si sceglie Si+Immagine o No+Immagine, l'immagine non verrà visualizzata sul Rapporto di verifica della trasmissione se la Trasmissione in tempo reale è impostata su Sì. (➤➤Guida per utenti avanzati, Trasmissione in tempo reale).
- Se la trasmissione è corretta, viene visualizzato OK sul Rapporto di verifica della trasmissione accanto a RISULT. Se la trasmissione non viene eseguita correttamente, viene visualizzato ERRORE accanto a RISULT.

5


Ricezione di un fax

Modalità di ricezione

È necessario scegliere una modalità di ricezione in base ai dispositivi esterni e ai servizi telefonici disponibili sulla linea.

Selezione della modalità Ricezione

Per impostazione predefinita, l'apparecchio riceve automaticamente i fax che gli vengono inviati. Gli schemi che seguono consentono di scegliere la modalità corretta. (Per informazioni più dettagliate sulle modalità di ricezione, consultare *Utilizzo delle modalità di ricezione*>> pagina 47.)

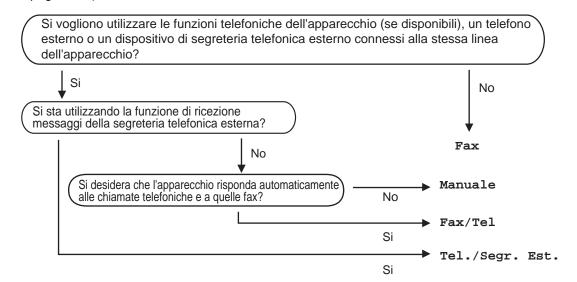

Capitolo 5

Per impostare la modalità di ricezione, procedere nel modo seguente.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp...
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- 7 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Mod. ricezione.
- 8 Premere Mod. ricezione.
- 9 Premere Fax, Fax/Tel, Tel./Segr. Est. o Manuale.
- 10 Premere .

Utilizzo delle modalità di ricezione

Con alcune modalità di ricezione, l'apparecchio risponde automaticamente (Fax e Fax/Tel). Per informazioni sulla modifica del numero di squilli prima di utilizzare queste modalità (vedere *Numero squilli* >> pagina 48).

Solo fax

La modalità Fax consente di rispondere automaticamente ad ogni chiamata come fax.

Fax/Tel

La modalità Fax/Tel consente di gestire le chiamate in arrivo riconoscendo se sono chiamate fax o vocali e procedendo trattandole in uno dei seguenti modi:

- I fax saranno ricevuti automaticamente.
- Le chiamate vocali attivano gli squilli F/T che indicano di prendere la chiamata. Lo squillo F/T è uno speciale doppio-squillo emesso dall'apparecchio.

(Consultare anche durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel) ➤➤ pagina 48 e Numero squilli ➤➤ pagina 48.)

Manuale

Manuale La modalità disattiva tutte le funzioni di risposta automatica.

Per ricevere un fax in modalità manuale, sollevare il ricevitore del telefono esterno. Quando si sentono i segnali fax (suoni brevi ripetuti), premere Inizio fax, quindi premere Ricezione per ricevere un fax. È possibile utilizzare anche la funzione di Rilevamento fax per ricevere i fax sollevando il ricevitore sulla stessa linea dell'apparecchio.

(Consultare anche *Riconoscimento fax* **>>** pagina 49.)

Segreteria telefonica esterna

La modalità Tel./Segr. Est. consente a una segreteria esterna di gestire le chiamate in arrivo. Le chiamate in arrivo verranno gestite nei modi seguenti:

- I fax saranno ricevuti automaticamente.
- Il chiamante può registrare un messaggio sulla segreteria telefonica.

(Per ulteriori informazioni, vedere Connessione ad una TAD esterna ➤➤ pagina 57.)

Impostazioni Modalità di ricezione

Numero squilli

L'impostazione Numero squilli definisce il numero di volte che l'apparecchio squilla prima di rispondere nelle modalità Fax e Fax/Tel.

Se si dispone di telefoni esterni o in derivazione sulla stessa linea della macchina, selezionare il numero massimo di squilli (vedere *Riconoscimento fax*>> pagina 49 e *Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione* >> pagina 60).

- 1 Premere
- 2 Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Numero squilli.
- 8 Premere Numero squilli.
- 9 Premere per scegliere il numero di volte che squilla la linea prima che la macchina risponda.
- 10 Premere ...

durata squilli F/T (solo modalità Fax/Tel)

Quando l'apparecchio riceve una chiamata, emette il normale squillo telefonico. Il numero di squilli viene impostato nell'impostazione Numero squilli.

Se si tratta di un fax, l'apparecchio lo riceve; tuttavia, se è una chiamata vocale, l'apparecchio emette lo speciale doppio squillo F/T per il tempo impostato. Se l'apparecchio emette il doppio squillo F/T, c'è un interlocutore in linea.

Poiché il doppio squillo F/T viene emesso dall'apparecchio, i telefoni esterni e in derivazione *non* squillano; tuttavia è possibile rispondere alla chiamata da ogni telefono (per ulteriori informazioni, vedere *Utilizzo dei codici remoti* >> pagina 61).

1 Premere



- Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- 7 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare N. squilli F/T.
- 8 Premere N. squilli F/T.
- 9 Premere per scegliere la durata degli squilli emessi dall'apparecchio prima di rispondere ad una chiamata vocale (20, 30, 40 o 70 secondi).
- 10 Premere ...

NOTA

Anche se il chiamante attacca durante il doppio squillo, la macchina continua a squillare per il tempo impostato.

Riconoscimento fax

Se Riconoscimento fax è sì:

L'apparecchio può ricevere automaticamente un fax, anche quando si risponde a una chiamata. Quando si vede Ricezione sul touchscreen o quando si avverte un breve scatto sulla linea telefonica attraverso il ricevitore utilizzato, riposizionare il ricevitore. L'apparecchio proseguirà con l'operazione.

Se Riconoscimento fax è No:

Se si è vicini all'apparecchio e si risponde ad una chiamata fax sollevando il ricevitore esterno, premere Inizio fax, quindi premere Ricezione per ricevere il fax.

Se si risponde da un telefono in derivazione premere **★51** (vedere *Utilizzo di telefoni* esterni o in derivazione **>>** pagina 60).

NOTA

- Se questa funzione è impostata su Sì, ma l'apparecchio non si collega ad una chiamata fax quando si solleva il ricevitore di un telefono in derivazione, premere il codice di ricezione fax *51.
- Se i fax vengono inviati da un computer sulla stessa linea telefonica e l'apparecchio li intercetta, impostare Riconoscimento fax su No.
- 1 Premere



- 2 Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.

Capitolo 5

- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere A o ▼ per visualizzare Riconos.fax.
- Premere Riconos.fax.
- Premere Sì (o No).
- 10 Premere 🔼.

Anteprima fax (solo bianco e nero)

Come visualizzare l'anteprima di un fax ricevuto

È possibile visualizzare i fax ricevuti sul

touchscreen premendo [[[Fax] e [[







(Fax ricevuti). Quando la macchina è in modalità Ready, viene visualizzato sul touchscreen un messaggio a comparsa per avvisare di nuovi fax.

Impostazione dell'anteprima fax

- Premere
- Premere (Anteprima fax).
- Premere Sì (o No).
- Premere Sì.
- Il touchscreen indica che i fax futuri non saranno stampati alla ricezione. Premere Sì.
- 6 Premere .

NOTA

Quando Anteprima fax è attivo, non viene stampata una copia di backup dei fax ricevuti per le operazioni di inoltro fax e di ricezione PC-Fax, anche se Stampa di backup è impostata a Sì.

Uso dell'anteprima fax

Quando si riceve un fax, viene visualizzato un messaggio pop-up sul touchscreen. (Ad esempio: Nuovo fax:01 [Antepr.])

1 Premere Antepr.. Sul touchscreen viene visualizzato l'elenco dei fax.

NOTA

- Sebbene i fax stampati visualizzino data e ora di ricezione, quando l'opzione Timestamp ricezione fax è attiva, la schermata di anteprima fax non visualizza data e ora.
- Nell'elenco dei fax sono contenuti quelli vecchi e quelli nuovi. Accanto a un nuovo fax è indicato un segno blu.
- Per vedere un fax di cui è stata già visualizzata l'anteprima, premere Fax e Fax ricevuti.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero di fax del fax desiderato.
- 3 Premere il fax desiderato.

NOTA

- Se il fax è di grandi dimensioni, può essere necessario del tempo prima della visualizzazione.
- Sul touchscreen viene visualizzato il numero di pagina corrente e le pagine totali del fax. Quando il fax supera le 99 pagine, il numero totale viene visualizzato come "xx".

Premere il touchscreen o il pannello tattile per eseguire le seguenti operazioni.

	Descrizione
•	Ingrandire il fax.
(Q)	Ridurre il fax.
▲ O ▼	Scorrere in senso verticale.
● 0 ▶	Scorrere in senso orizzontale.
(A)	Ruotare il fax in senso orario.
	Eliminare il fax.
	Premere Sì per confermare.
	Tornare alla pagina precedente.
	Passare alla pagina
	successiva.
→	Tornare all'elenco dei fax.
Inizio	Stampare il fax.



Come stampare un fax

1 Premere (Fax).

Premere Fax ricevuti.

3 Premere il fax desiderato.

4 Premere Inizio.

Come stampare tutti i fax dell'elenco

- 1 Premere [Fax]
- Premere Fax ricevuti.
- 3 Premere Stampa/Elimina.
- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Premere Stampa tutto (nuovi fax) per stampare tutti i fax non ancora visualizzati.
 - Premere Stampa tutto (vecchi fax) per stampare tutti i fax già visualizzati.
- 5 Premere .

Come eliminare tutti i fax dell'elenco

- 1 Premere (Fax)
- Premere Fax ricevuti.
- 3 Premere Stampa/Elimina.
- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Premere Elimina tutto (nuovi fax) per eliminare tutti i fax non ancora visualizzati.
 - Premere Elimina tutto (vecchi fax) per eliminare tutti i fax già visualizzati.
- 5 Premere Sì per confermare.
- 6 Premere .

Disattivazione dell'anteprima fax

- 1 Premere
- 2 Premere (Anteprima fax).
- 3 Premere No.
- 4 Premere Sì per confermare.
- 5 Se sono presenti fax in memoria, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se non si desidera stampare i fax memorizzati, premere Continua.
 Premere Sì per confermare. Il fax saranno eliminati.
 - Per stampare i fax memorizzati, premere Stampa tutti i fax prima dell'eliminazione.
 - Se non si desidera disattivare l'anteprima fax, premere Annulla.
- 6 Premere .

Uso di PC-FAX

Come utilizzare PC-FAX

Ricezione PC-Fax (solo Windows®)

Se si abilita la funzione Ricezione PC-Fax, la MFC archivia in memoria i fax ricevuti e li invia automaticamente al computer. È quindi possibile utilizzare il computer per visualizzare e memorizzare i fax ricevuti.

Anche se il computer è stato spento (ad esempio di notte o nel fine settimana), la MFC riceverà e archivierà i fax in memoria. Il numero di fax ricevuti e memorizzati viene visualizzato sul touchscreen.

Quando si avvia il computer e il software di Ricezione PC-Fax è in esecuzione, la MFC trasferisce automaticamente i fax al computer.

Per trasferire sul computer i fax ricevuti, è necessario che il software di Ricezione PC-Fax sul computer sia in esecuzione.

Seguire le istruzioni in base al sistema operativo in uso.

(Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7)

Dal menu (Start), selezionare
Tutti i programmi > Brother >
MFC-XXXX > PC-Fax in Ricezione >
Ricevi. (XXXX è il nome del modello.)

■ (Windows[®] 8)

Fare clic su (Brother Utilities), quindi fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su Ricezione PC-FAX nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su Ricevi.

Completare i seguenti passaggi sulla macchina:

1 Premere



- Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Mem ricezione.
- 8 Premere Mem ricezione.
- 9 Premere Ricez. PC Fax.
- Il touchscreen visualizza un promemoria per avviare il programma di ricezione PC-FAX sul computer. Se il programma di ricezione PC-FAX è stato avviato, premere OK.

Per ulteriori informazioni su come avviare il programma di ricezione PC-FAX, >>Guida software dell'utente.

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare <USB> oppure il nome del computer se l'apparecchio è collegato a una rete.

Premere <usb> o il nome del computer. Premere OK. Premere Stampa backup: Sì O
Stampa backup: No.

IMPORTANTE

Se si seleziona Stampa backup: Sì, la macchina stampa anche il fax presso la macchina in modo da disporre di una copia.



NOTA

- Prima di poter impostare la Ricezione PC-FAX, è necessario installare il software MFL-Pro Suite sul computer.
 Verificare che il computer sia collegato e acceso (>>Guida software dell'utente).
- Se la macchina presenta un errore e non è in grado di stampare i fax dalla memoria, è possibile utilizzare questa impostazione per trasferire i fax al computer (vedere Trasferire i fax o il rapporto giornale fax >> pagina 133).
- Ricezione PC-Fax non è supportata nei sistemi operativi Mac.

Invio PC-Fax

La funzione Brother PC-FAX consente di utilizzare il computer per inviare un documento da un'applicazione come un normale fax. È possibile inviare un file creato in qualsiasi applicazione del computer come PC-FAX. È inoltre possibile aggiungere una pagina di copertina (per ulteriori informazioni, >>Guida software dell'utente).

Come inviare un PC-FAX:

Per maggiori informazioni, consultare il venditore del software applicativo.

- Dall'applicativo selezionare File, quindi Stampa.
 Viene mostrata la finestra di dialogo per la stampa. (I passaggi potrebbero variare a seconda dell'applicativo.)
- 2 Selezionare il Brother PC-FAX v.3.
- 3 Fare clic su **OK**.
 Viene mostrata l'interfaccia utente **Brother PC-FAX**.
- Inserire il numero di fax del destinatario usando la tastiera del computer o facendo clic sul tastierino numerico dell'interfaccia utente Brother PC-FAX. È anche possibile selezionare un numero memorizzato da Agenda Telefonica.
- 5 Cliccare quando si utilizza la tastiera del computer o il tastierino numerico.
- 6 Fare clic su **Inizio**.

 Il documento sarà inviato
 all'apparecchio Brother e quindi inviato
 come fax al destinatario.

Servizi Telefonici e dispositivi esterni

Servizi telefonici

Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si collega l'apparecchio ad una linea che utilizza PBX o ISDN per la ricezione e l'invio di fax, è necessario modificare il tipo di linea telefonica completando le seguenti fasi. Se si utilizza una linea con PBX, è possibile impostare l'apparecchio per accedere sempre a una linea esterna (utilizzando il prefisso digitato), o per accedere alla linea esterna premendo R.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 4 Premere Imp.iniziale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.linea tel..
- 6 Premere Imp.linea tel..
- 7 Premere PBX, ISDN (o Normale).
- 8 Procedere nel modo seguente:
 - Se si sceglie ISDN o Normale, passare al punto ②.
 - Se si sceglie PBX passare al punto 9.
- 9 Premere Sì o Sempre.

NOTA

- Se si sceglie Sì, premendo R si otterrà l'accesso a una linea esterna.
- Se si sceglie Sempre, è possibile ottenere l'accesso a una linea esterna senza premere R.
- 10 Procedere nel modo seguente:
 - Se si desidera modificare il prefisso attuale, premere Componi prefisso e passare al punto .
 - Se non si desidera cambiare il prefisso attuale, passare al punto <a>®.
- Immettere il numero di prefisso (fino a 5 cifre) sulla tastiera.

 Premere OK.

NOTA

È possibile utilizzare i numeri e i simboli da 0 a 9, #, * e !. Non è possibile usare ! con nessun altro numero o simbolo.

12 Premere ...

PBX e TRASFERIMENTO

L'apparecchio è inizialmente impostato su Normale, che consente all'apparecchio di collegarsi alla linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico o un centralino privato per telefoni in derivazione (PBX). L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamo dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX consentendo di accedere ad una linea esterna o di trasferire una chiamata ad un altro interno. Questa funzione è attiva quando si preme il tasto R.

Connessione ad una TAD esterna

È possibile collegare una segreteria telefonica esterna (TAD) sulla stessa linea dell'apparecchio. Quando la segreteria telefonica esterna risponde ad una chiamata, l'apparecchio "rileva" i toni fax CNG di trasmissione dell'apparecchio di invio. Se riceve segnali fax, l'apparecchio rileva la chiamata e riceve il fax. Se non riceve i segnali, consente alla segreteria telefonica di registrare un messaggio vocale visualizzando sul display Telefono.


La segreteria telefonica esterna deve rispondere entro quattro squilli (si consiglia di impostarla su due squilli). Questo perché l'apparecchio non può ricevere segnali di chiamata CNG fino a quando la segreteria telefonica non risponde alla chiamata. L'apparecchio di invio trasmette segnali di chiamata CNG solo per un tempo massimo di otto-dieci secondi. Non raccomandiamo l'utilizzo della funzione toll saver con la segreteria telefonica esterna se per attivarla si superano i quattro squilli.

NOTA

In caso di problemi con la ricezione dei fax, ridurre il numero di squilli sulla segreteria telefonica esterna (TAD).

Connessioni

Il dispositivo TAD esterno deve essere collegato come mostrato di seguito.

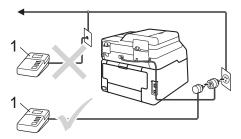

1 TAD

- 1 Impostare la TAD esterna su uno o due squilli. (L'impostazione della durata degli squilli dell'apparecchio non ha rilevanza in questo caso.)
- Registrare il messaggio in uscita sul dispositivo TAD esterno.
- Impostare la segreteria telefonica esterna in modo che risponda alle chiamate.
- 4 Impostare la Modalità di ricezione della macchina su Tel./Segr. Est. (vedere Selezione della modalità Ricezione ➤➤ pagina 45).

Registrazione di un messaggio in uscita (OGM)

- 1 Registrare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio. Questo consente all'apparecchio di rilevare eventuali toni fax.
- Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.
- Terminare il messaggio di 20 secondi ricordando il codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: "Dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio o premere *51 e Avvio per inviare un fax".

NOTA

- È necessario configurare l'impostazione di Codici remoti su Sì per utilizzare il codice di attivazione remota *51 (vedere Utilizzo dei codici remoti >> pagina 61).
- Si consiglia di iniziare la registrazione del messaggio dopo 5 secondi di silenzio poiché la macchina potrebbe non essere in grado di rilevare i toni fax se sovrapposti ad una voce alta. L'utente può provare a omettere la pausa, ma nel caso in cui la macchina presenti problemi di ricezione dei fax dovrà registrare nuovamente il messaggio in uscita includendo la pausa.

Collegamenti multilinea (PBX)

Suggeriamo di chiedere alla società di installazione del PBX di collegare l'apparecchio. Se si dispone di un sistema multilinea, chiedere al tecnico responsabile di collegare l'apparecchio all'ultima linea dell'impianto. Questo per evitare che l'apparecchio venga attivato ad ogni chiamata entrante. Se tutte le chiamate entranti vengono gestite dal centralino, impostare la Modalità ricezione su Manuale.

Non possiamo garantire che l'apparecchio funzioni adeguatamente in ogni circostanza se connesso ad un PBX. Qualsiasi problema di invio o ricezione dei fax deve essere riferito innanzitutto alla società che gestisce il PBX.


Telefoni esterni e derivazione

NOTA

È necessario attivare l'impostazione Codici remoti per utilizzare il codice di attivazione remota, *51 e il codice di disattivazione remota #51 (vedere *Utilizzo* dei codici remoti >> pagina 61).

Collegamento di un telefono esterno o di un telefono in derivazione

È possibile collegare un telefono separato direttamente all'apparecchio nel modo indicato nello schema riportato in basso.

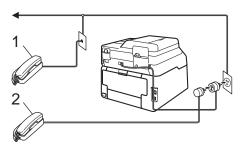

- 1 Telefono in derivazione
- 2 Telefono esterno

Utilizzo di telefoni esterni o in derivazione

Se si risponde a una chiamata fax da un telefono in derivazione o da un telefono esterno collegato tramite correttamente alla macchina tramite connessione raccordo a T, è possibile fare in modo che la macchina prenda la chiamata utilizzando il codice di attivazione remota. Digitando il codice di attivazione remota *51, la macchina inizia a ricevere il fax.

Se si risponde ad una chiamata ma nessuno è in linea:

Si sta probabilmente ricevendo un fax manuale.

Premere *51 e attendere il segnale fax o fino a quando sul touchscreen non viene visualizzato Ricezione, quindi riagganciare.

NOTA

È possibile utilizzare anche la funzione Riconoscimento fax per fare in modo che l'apparecchio prenda automaticamente la chiamata (vedere *Riconoscimento fax* >> pagina 49).

Solo modalità Fax/Tel

Quando si trova in modalità Fax/Tel, l'apparecchio utilizza la funzione N. Squilli F/T (speciale doppio squillo) per avvertire l'utente che è in arrivo una chiamata vocale.

Sollevare il ricevitore del telefono esterno, quindi premere Rispondi per rispondere.

In presenza di un telefono in derivazione è necessario sollevare il ricevitore durante la durata squilli F/T e quindi premere #51 tra i doppi squilli rapidi. Se non c'è nessuno in linea o se si tratta di una chiamata fax, rimandare la chiamata all'apparecchio premendo *51.

Utilizzo di un telefono senza fili esterno non Brother

Se un telefono senza fili non Brother viene collegato al cavo della linea telefonica (vedere pagina 59) e si trasferisce il ricevitore senza fili altrove, è più facile rispondere alle chiamate durante il ritardo degli squilli.

Se si lascia che per primo risponda l'apparecchio, si dovrà passare all'apparecchio per poter premere Rispondi per trasferire la chiamata al ricevitore senza fili.

Utilizzo dei codici remoti

Codice di attivazione remota

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono in derivazione o esterno, è possibile impostare la macchina per riceverla premendo il codice di attivazione remota *51. Attendere i suoni del segnale fax, quindi riagganciare il ricevitore (vedere *Riconoscimento fax* >> pagina 49). Il chiamante deve premere Avvio per inviare il fax.

Se si risponde ad una chiamata fax da un telefono esterno, è possibile impostare la macchina per ricevere il fax premendo Inizio fax e premendo successivamente Ricezione.

Codice di disattivazione remota

Se si riceve una chiamata vocale e l'apparecchio si trova in modalità F/T, l'apparecchio comincerà ad emettere lo squillo F/T (doppio-squillo rapido) dopo il numero di squilli iniziali. Se si risponde alla chiamata da un telefono in derivazione è possibile disattivare il doppio squillo F/T premendo #51 (accertarsi di premerlo tra gli squilli).

Se la macchina risponde a una chiamata vocale e genera doppi squilli rapidi, è possibile rispondere alla chiamata dal telefono esterno premendo Rispondi.

Attivazione dei codici remoti

È necessario attivare l'impostazione di Codici remoti per utilizzare il Codice di attivazione remota, Sì e il Codice di disattivazione remota.

- 1 Premere
- 2 Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Codici remoti.
- 8 Premere Codici remoti.
- 9 Premere Codici remoti.
- 10 Premere Sì.
- Se non si vuole modificare il Codice di attivazione remota, premere sul touchscreen.
- 12 Premere .

Modifica dei codici remoti

Il codice di attivazione remota predefinito è *51. Il codice di disattivazione remota predefinito è #51. Nel caso in cui cada sempre la linea durante l'accesso alla segreteria telefonica esterna, provare a cambiare i codici remoti a tre cifre, per esempio ### e 555.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Fax.
- 4 Premere Fax.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.ricezione.
- 6 Premere Imp.ricezione.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Codici remoti.
- 8 Premere Codici remoti.
- 9 Procedere nel modo seguente:
 - Se si desidera modificare il Codice di attivazione remota, premere Codice att.. Inserire il nuovo codice, quindi premere OK.
 - Se si desidera modificare il Codice di disattivazione remota, premere Codice disatt.. Inserire il nuovo codice, quindi premere OK.
 - Se non si desidera cambiare i codici, passare al punto <a>

 - Se si desidera attivare Sì o disattivare No i codici remoti, premere Codici remoti. Premere Sì o No.

8

Composizione e memorizzazione di numeri

Come comporre i numeri

È possibile comporre il numero in uno dei seguenti modi.

Composizione manuale

- 1 Caricare il documento.
- 2 Procedere nel modo seguente:
 - Se l'anteprima fax è impostata su No, premere (Fax).
 - Se l'anteprima fax è impostata su Sì, premere (Fax) e Invio fax in corso.
- 3 Premere tutte le cifre del numero di fax.



4 Premere Inizio fax.

Composizione dalla Rubrica

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere [Fax).
- 3 Premere Rubrica.
- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero desiderato.
 - Premere Q e immettere la prima lettera del nome e premere OK.
- 5 Premere il numero o il nome desiderato.
- 6 Per inviare un fax, premere Applica.
- Premere Inizio fax. La macchina esegue la scansione e invia il fax.

Ricomposizione numero fax

Se l'apparecchio rileva il segnale di linea occupata durante l'invio automatico di un fax, l'apparecchio ricompone automaticamente il numero per un massimo di 3 volte a intervalli di 5 minuti.

Richiam funziona solo se si è composto il numero dalla macchina.

Memorizzazione di numeri

È possibile configurare la macchina per l'esecuzione dei seguenti tipi di composizione agevolata: Rubrica e gruppi per i fax di trasmissione. Quando si compone un numero della rubrica, il numero viene visualizzato sul touchscreen.

NOTA

In caso di interruzione della corrente elettrica, i numeri della rubrica permangono nella memoria dell'apparecchio.

Memorizzazione di una pausa

Premere Pausa per inserire una pausa di 3,5-secondi tra i numeri. È possibile premere Pausa il numero desiderato di volte, fino ad ottenere la pausa della lunghezza desiderata.

Memorizzazione dei numeri nella rubrica

È possibile memorizzare fino a 200 indirizzi con un nome.

1 Premere



(Fax).

- Premere Rubrica.
- Openation of the second of
- 4 Premere Agg. nuovo indirizzo.
- 5 Premere Nome.
- 6 Inserire il nome utilizzando la tastiera sul touchscreen (fino a 15 caratteri). (per inserire le lettere più facilmente, vedere Digitazione testo ➤➤ pagina 229). Premere OK.
- 7 Premere Indirizzo.
- 8 Immettere il numero di fax o di telefono tramite la tastiera sul touchscreen (fino a 20 cifre).
 Premere OK.

NOTA

In caso di download di Internet Fax:

Se si desidera memorizzare un indirizzo di posta elettronica da utilizzare con il server Internet Fax o Scansione su e-mail,

premere



e quindi immettere

l'indirizzo e-mail (vedere *Digitazione testo*➤ pagina 229), e premere OK.

- Premere OK.
- 10 Procedere nel modo seguente:
 - Per memorizzare un altro numero in rubrica, ripetere i passi 3 10.
 - Per concludere la memorizzazione dei numeri, premere

Modifica di nomi o numeri dalla rubrica

È possibile modificare o eliminare un numero o un nome che è già memorizzato nella rubrica.

Se il numero memorizzato ha un'operazione programmata, ad esempio un fax differito o un numero di inoltro fax, risulterà attenuato sul touchscreen. Non è possibile selezionare un numero per effettuare modifiche o per eliminarlo se non viene prima eliminata l'operazione in programma (>>Guida per utenti avanzati, Verifica e annullamento delle operazioni in attesa).

1 Premere



- Premere Rubrica.
- 3 Premere Modifica.
- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Premere Cambia per modificare i nomi o i numeri. Passare al punto 6.
 - Premere Cancellare per visualizzare Cancellare. Eliminare i numeri premendoci sopra per visualizzare un segno di spunta rosso.

Premere OK.

Premere Sì per confermare. Passare al punto **9**.

- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il numero desiderato.
- 6 Premere il numero desiderato.

Operare come segue:

Per modificare il nome premere Nome. Inserire il nuovo nome (fino a 15 caratteri) utilizzando la tastiera sul touchscreen. (per inserire le lettere più facilmente, vedere *Digitazione* testo ➤➤ pagina 229).

Premere OK.

■ Per modificare il numero di fax o telefono, premere Indirizzo. Immettere il nuovo numero di fax o di telefono (fino a 20 cifre) tramite la tastiera sul touchscreen.

Premere OK.

NOTA

Come modificare il nome o numero memorizzato:

Per modificare un carattere, premere ◀ o ▶ per posizionare il cursore per selezionare il carattere da modificare, quindi premere ☑. Digitare il nuovo numero o il nuovo carattere.

8 Premere OK per concludere.

Per modificare un altro numero in rubrica, ripetere i passi 3 - 8.

9 Premere .

Riproduzione di copie

Come eseguire le copie

Nei passaggi di seguito è presentata l'operazione di copia di base.

- Eseguire una delle seguenti operazioni per caricare il documento:
 - Posizionare il documento rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico (vedere Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 38).
 - Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul piano dello scanner (vedere Uso del piano dello scanner ➤➤ pagina 39).
- Premere il pulsante Copia sul touchscreen.



Sul touchscreen viene visualizzato



N. di copie

È possibile utilizzare la tastiera per inserire il numero di copie.

- Per copie multiple, inserire il numero di due cifre (massimo 99).
- Premere Colore Inizio o Inizio B&N.

Interruzione copia

Per interrompere la copia, premere X.



Copia impostazioni predefinite

È possibile eseguire la copia con svariate informazioni già configurate nella macchina, premendoci semplicemente sopra.

Sono disponibili le seguenti impostazioni predefinite.

- Ricevuta
- Normale
- 2in1(ID)
- 2in1
- Fron/retro(1⇒2)
- Fron/retro(2⇒2) (MFC-9340CDW)
- Risparmio carta
- Caricare il documento.
- Premere (Copia).
- Scorrere rapidamente verso destra o sinistra per visualizzare Ricevuta, Normale, 2in1(ID), 2in1, Fron/retro($1\Rightarrow 2$), Fron/retro($2\Rightarrow2$) o Risparmio carta.
- Immettere il numero di copie desiderato.
- Procedere nel modo seguente:
 - Per modificare ulteriori impostazioni, passare al punto 6.
 - Dopo aver modificato le impostazioni, passare al punto 9.
- Premere Opzioni.

- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le impostazioni disponibili e premere quella desiderata.
- 8 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni disponibili e premere la nuova opzione. Ripetere i punti e premere la per ciascuna impostazione desiderata. Una volta terminata la modifica delle impostazioni, premere ok.

NOTA

Salvare le impostazioni come collegamento rapido, premendo Salva come Scelta rapida.

9 Premere Colore Inizio o Inizio B&N.

Opzioni per la copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia. Premere Copia, quindi premere Opzioni. Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per scorrere tra le opzioni per la copia. Quando l'impostazione desiderata viene visualizzata, premerla e selezionare l'opzione. Una volta terminata la modifica delle opzioni, premere OK.

(Guida per utenti avanzati)

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni, >> Guida per utenti avanzati: Impostazioni di copia:

- Qualità
- Ingrandimento/Riduzione
- Densità
- Contrasto
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- 2in1(ID)
- Regolazione colore
- Copia fronte/retro
- Layout pagina copia fronte-retro (MFC-9340CDW)
- Rimuovi colore di sfondo
- Salva come Scelta rapida

Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Con la Funzione di stampa diretta, non occorre un computer per stampare i dati. È possibile stampare collegando semplicemente l'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB della macchina. È inoltre possibile collegare una fotocamera impostata sulla modalità USB Mass Storage e stampare direttamente da essa.

È possibile utilizzare l'unità di memoria Flash USB che ha le seguenti specifiche:

Classe USB	Classe Memoria di massa USB
Classe secondaria memoria di massa USB	SCSI o SFF-8070i
Protocollo di trasferimento	Solo trasferimento volume
Formato ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Formato settore	Max. 4.096 Byte
Crittografia	I dispositivi crittografati non sono supportati.

Il formato NTFS non è supportato.

NOTA

- Alcune unità di memoria Flash USB potrebbero non funzionare con l'apparecchio.
- · Se la fotocamera è nella modalità PictBridge, la stampa dei dati non è consentita. Consultare la documentazione fornita con la fotocamera per informazioni su come passare dalla modalità PictBridge alla modalità Mass Storage.

Creazione di un file PRN per la stampa diretta

NOTA

Le schermate di questo paragrafo possono variare in base all'applicazione e al sistema operativo in uso.

- Dalla barra dei menu di un'applicazione, fare clic su File, Stampa.
- Scegliere Brother MFC-XXXX Printer (1), quindi selezionare la casella Stampa su file





Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il file ed immettere il nome del file richiesto.

Se viene richiesto solo un nome file, è possibile specificare anche la cartella nella quale si desidera salvare il file inserendo il nome della directory. Ad esempio:

C:\Temp\FileName.prn

Se si connette un'unità di memoria flash USB al computer, è possibile salvare il file direttamente nell'unità di memoria flash USB.


Stampa diretta dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage


NOTA

- Accertarsi che la fotocamera digitale sia accesa.
- La fotocamera digitale deve essere impostata sulla modalità Mass Storage.

1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB (1) sulla parte anteriore dell'apparecchio.

Sul touchscreen viene automaticamente visualizzato il menu della memoria USB per confermare l'uso previsto dei dispositivi USB.

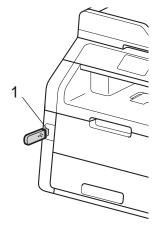

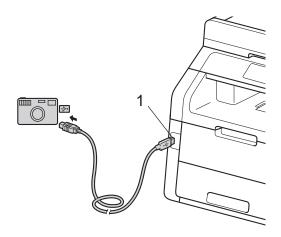

NOTA

- Se si verifica un errore, il menu della memoria USB non verrà visualizzato sul touchscreen.
- Se la macchina è in modo riposo avanzato, sul touchscreen non vengono visualizzate informazioni nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere sul touchscreen per riattivare la macchina.
- 2 Premere Stampa diretta.

NOTA

Se sull'apparecchio Secure Function Lock è impostato su Sì, potrebbe non essere possibile accedere alla stampa diretta (>>Guida per utenti avanzati: Cambio di utente).

Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per selezionare il nome della cartella e il nome file desiderato.

Se è stato selezionato il nome della cartella, sfogliare verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per selezionare il nome file desiderato.

NOTA

Se si desidera stampare un indice dei file, premere Stampa indice sul touchscreen. Premere Colore Inizio o Inizio B&N per stampare i dati.

- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Premere Imp. stampa. Passare al punto 6.
 - Se non si desidera modificare le impostazioni correnti, andare al punto 8.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'impostazione desiderata.

6 Premere l'opzione desiderata.

NOTA

 È possibile scegliere le seguenti opzioni:

Tipo carta

Formato carta

Pagine multiple

Orientamento

Fronte-retro

Fascicola

Qualità stampa

Opzione PDF

- In base al tipo di file, alcune impostazioni potrebbero non venire visualizzate.
- Procedere nel modo seguente:
 - Per modificare un'altra impostazione, ripetere il punto 6.
 - Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere OK e passare al punto 3.
- 8 Immettere il numero di copie desiderato dal pannello tattile.
- 9 Premere Colore Inizio o Inizio B&N per stampare i dati.
- 10 Premere ...

IMPORTANTE

- Per evitare di danneggiare l'apparecchio, NON collegare dispositivi diversi dalla fotocamera digitale o dall'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB.
- NON rimuovere l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale dall'interfaccia diretta USB fino a quando l'apparecchio non ha terminato la stampa.

Modifica delle impostazioni predefinite per la stampa diretta

È possibile modificare le impostazioni predefinite per la stampa diretta.

- 1 Collegare l'unità di memoria flash USB o la fotocamera digitale all'interfaccia diretta USB sulla parte anteriore dell'apparecchio.
- Premere Stampa diretta.
- Openation of the imp of the im
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare l'impostazione desiderata. Premere l'impostazione.
- Premere la nuova opzione desiderata. Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascuna impostazione da modificare.
- 6 Premere OK.
- 7 Premere .

11

Come stampare da un computer

Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere dati dal computer e di stamparli. Per stampare da un computer, è necessario installare il driver della stampante.

(per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver stampante, ➤➤Guida software dell'utente)

- 1 Installare il driver stampante Brother disponibile sul CD-ROM (➤➤Guida di installazione rapida).
- Scegliere il comando di stampa dall'applicazione.
- 3 Scegliere il nome della macchina nella finestra di dialogo **Stampa** e fare clic su **Proprietà** (o **Preferenze**, a seconda dell'applicazione che si sta utilizzando).
- 4 Scegliere le impostazioni da modificare nella finestra di dialogo **Proprietà**, quindi fare clic su **OK**.
 - **■** Formato carta
 - Orientamento
 - Copie
 - Tipo di supporto
 - Qualità di stampa
 - Colore / Mono
 - Tipo di documento
 - Pagine multiple
 - Fronte/retro / Opuscolo
 - Origine carta
- 5 Fare clic su **Stampa** per iniziare la stampa.

Come eseguire la scansione da un computer

Prima della scansione

Per utilizzare l'apparecchio come scanner è necessario installare un driver dello scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.

- Installare i driver dello scanner disponibili sul CD-ROM (>>Guida di installazione rapida: Installare MFL-Pro Suite).
- Configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP se la scansione in rete non funziona (➤>Guida software dell'utente).

Scansione di un documento come file PDF mediante ControlCenter4 (Windows®)

(per gli utenti Macintosh, ➤>Guida software dell'utente .)

NOTA

Le schermate visualizzate sul computer possono variare in base al modello.

ControlCenter4 è un'utilità software che consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni usate più di frequente. Utilizzando ControlCenter4 non è più necessario lanciare manualmente le applicazioni specifiche. È possibile utilizzare ControlCenter4 sul computer.


- Caricare il documento (vedere Come caricare i documenti ➤➤ pagina 38).
- Seguire le istruzioni in base al sistema operativo in uso.
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] e Windows[®] 7)

Per aprire ControlCenter4 fare clic su 🚱 (Start) > Tutti i programmi > Brother > XXX-XXXX (dove XXX-XXXX indica il nome del modello) > ControlCenter4. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

■ (Windows[®] 8)

Fare clic su (Brother Utilities), quindi fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su SCANSIONE nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su ControlCenter4. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.

3 Se viene visualizzata la schermata Modalità ControlCenter4, selezionare **Modalità Avanzata** e quindi fare clic su **OK**.

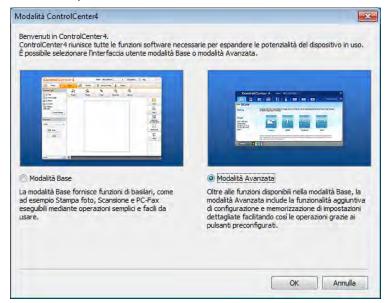


- 4 Assicurarsi di selezionare la macchina che si desidera utilizzare **Modello** dall'elenco a discesa.
- 5 Fare clic su File.



6 Premere Scansione.

L'apparecchio inizia il processo di scansione. La cartella in cui vengono salvati i dati acquisiti tramite scanner si apre automaticamente.

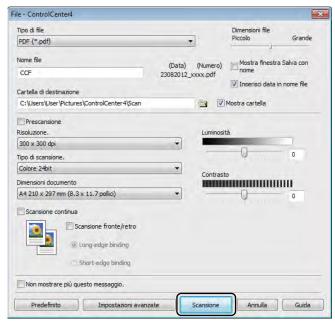

Come eseguire la scansione di un documento come file PDF tramite il touchscreen

- 1 Caricare il documento (vedere Come caricare i documenti ➤➤ pagina 38).
- 2 Premere Scansione.



3 Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare a File.



viene visualizzato al centro del touchscreen evidenziato in blu.

- 4 Premere OK.

 Quando la macchina è connessa a una rete, premere sul nome del computer.

 Procedere nel modo seguente:
 - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, passare al punto ②.
 - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, passare al punto **⑤**.
- 5 Premere Opzioni.
- 6 Premere Imposta con touch panel. Premere Sì.
- 7 Scegliere le impostazioni per Scans. fronte/retro ¹, Tipo scansione, Risoluzione, Tipo file, Formato e Rimuovi colore di sfondo secondo le esigenze.
- 8 Premere OK.
- 9 Premere Inizio. L'apparecchio inizia il processo di scansione.

MFC-9340CDW

NOTA

Sono disponibili le seguenti modalità di scansione.

- a USB (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)
- a Rete (Windows®)
- a FTP
- a server e-mail
- a E-mail
- a Immagine
- a OCR
- a File
- Scansione WS 1 (Scansione servizi Web)

Solo utenti Windows[®] (Windows Vista[®] SP2 o versioni successive, Windows[®] 7 e Windows[®] 8) (➤>Guida software dell'utente).

A

Manutenzione ordinaria

Sostituzione dei materiali di consumo

I materiali di consumo vanno sostituiti quando la macchina indica che la durata utile dei materiali di consumo è esaurita. I seguenti materiali di consumo possono essere sostituiti dall'utente:

Materiali di consumo non prodotti da Brother potrebbero influire sulla qualità di stampa, sulle prestazioni dell'hardware e sull'affidabilità della macchina.

NOTA

Il gruppo tamburo e la cartuccia toner sono due materiali di consumo separati. Accertarsi che entrambi siano installati insieme. Se la cartuccia toner viene inserita nella macchina senza il gruppo tamburo è possibile che sia visualizzato il messaggio Tamburo!

Cartuccia toner	Unità tamburo
Consultare Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 82.	Consultare Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 89.
Nome del modello: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Nome del modello: DR-241CL (set tamburo da 4 pz) o DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (tamburi singoli)
Unità cinghia	Vaschetta di recupero toner
Consultare Sostituzione del gruppo cinghia ➤> pagina 96.	Consultare Sostituzione della vaschetta di recupero toner ➤➤ pagina 100.
Nome del modello: BU-220CL	Nome del modello: WT-220CL

I messaggi in tabella vengono visualizzati sul touchscreen nella modalità Ready. Questi messaggi forniscono avvertenze avanzate per sostituire i materiali di consumo prima del loro esaurimento. Per evitare inconvenienti, è consigliabile acquistare i materiali di consumo prima che la macchina smetta di funzionare.

Messaggi sul touchscreen	Materiale di consumo da preparare	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Toner insuff. Prep. nuova cartuccia toner.	Cartuccia toner	Nero 2.500 pagine ¹²⁵ Ciano, Magenta, Giallo 1.400 pagine ¹²⁵ 2.200 pagine ¹²⁶	Consultare pagina 82.	TN-241BK ⁵
	BK = Nero			TN-241C ⁵
	C= Ciano			TN-241M ⁵
	M = Magenta			TN-241Y ⁵
	Y = Giallo			TN-245C ⁶
				TN-245M ⁶
				TN-245Y ⁶
Esaurimento DR KX	1 Unità tamburo	15.000 pagine ^{1 3 4}	Consultare	4 gruppi tamburo:
	X = BK, C, M, Y		pagina 90.	DR-241CL
	BK = Nero			4.11.50
	C= Ciano			1 Unità tamburo:
	м = Magenta			DR-241CL-BK
	Y = Giallo			DR-241CL-CMY
Cinghia in es.	Unità cinghia	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 96.	BU-220CL
Box WT a fine	Vaschetta di recupero toner	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 100.	WT-220CL

¹ Pagine su lato singolo in formato A4 o Letter.

² La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

^{3 1} pagina per processo

⁴ La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

⁵ Cartuccia di toner standard

⁶ Cartuccia toner ad alta capacità

Occorre pulire la macchina regolarmente e sostituire i materiali di consumo quando i messaggi in tabella vengono visualizzati sul touchscreen.

Messaggi sul touchscreen	Materiale di consumo da sostituire	Durata indicativa	Modalità di sostituzione	Nome modello
Sostituire toner	Cartuccia toner	<nero></nero>	pagina 82.	TN-241BK ⁵
	Il touchscreen indica il colore della cartuccia toner che occorre sostituire.	2.500 pagine ^{1 2 5}		TN-241C ⁵
		<ciano, magenta,<br="">Giallo></ciano,>		TN-241M ⁵
	вк = Nero	1.400 pagine ^{1 2 5}		TN-241Y ⁵
	c= Ciano	2.200 pagine ^{1 2 6}		TN-245C ⁶
	м = Magenta	1 3		TN-245M ⁶
	Y = Giallo			TN-245Y ⁶
Sostituire il	Unità tamburo	15.000 pagine ^{1 3 4}	Consultare pagina 90.	4 gruppi tamburo:
tamburoX	X = BK, C, M, Y			DR-241CL
	BK = Nero			
	C= Ciano			1 Unità tamburo:
	м = Magenta			DR-241CL-BK
	y = Giallo			DR-241CL-CMY
Arresto tamburo	Unità tamburo			
Sostituire la cinghia	Unità cinghia	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 96.	BU-220CL
Sostituire vasch.toner scarto	Vaschetta di recupero toner	50.000 pagine ¹	Consultare pagina 100.	WT-220CL
Sost. fusore	Unità fusore	50.000 pagine ¹	Per un gruppo fusore di ricambio, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.	
Sostituire kit PF	Kit PF	50.000 pagine ¹	Per un kit PF di ricambio, rivolgersi al servizio Assistenza Clienti Brother o al distributore Brother di zona.	

¹ Pagine su lato singolo in formato A4 o Letter.

² La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

³ 1 pagina per processo

⁴ La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

⁵ Cartuccia di toner standard

⁶ Cartuccia toner ad alta capacità

A

NOTA

- Visitare il sito http://www.brother.com/original/index.html per le istruzioni sulla restituzione dei materiali di consumo usati nell'ambito del programma di raccolta Brother. Se non si desidera restituire gli articoli usati, smaltirli in conformità alla legislazione locale, tenendoli separati dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale (>>Guida di sicurezza prodotto: Informazioni sullo smaltimento in conformità con le direttive WEEE e Batterie).
- Consigliamo di porre i materiali di consumo usati su un pezzo di carta per evitare lo spargimento o la caduta accidentali del materiale all'interno.
- Se si utilizzano tipi di carta diversi rispetto a quanto raccomandato, la durata dei materiali di consumo e dei componenti dell'apparecchio potrebbe ridursi.
- La durata prevista di ciascuna cartuccia toner è basata sullo standard ISO/ICE 19798. Le frequenza di sostituzione avaria in base al volume di stampa, alla percentuale di copertura, ai tipi di supporti usati, allo stato di accensione/spegnimento della macchina, ecc.
- La frequenza di sostituzione dei materiali di consumo, a eccezione delle cartucce toner, varia in base al volume di stampa, ai tipi di supporti utilizzati e allo stato di accensione/spegnimento della macchina.

Sostituzione delle cartucce toner

Nome del modello: TN-241BK 1 , TN-241C 1 , TN-241M 1 , TN-241Y 1 , TN-245C 2 , TN-245M 2 . TN-245Y 2

La cartuccia toner standard può stampare circa 2.500 pagine ³ (nero) o 1.400 pagine ³ (giallo, magenta, ciano). La cartuccia toner ad alta resa consente di stampare circa 2.200 pagine ³ (ciano, magenta, giallo). Il numero effettivo delle pagine varia a seconda del tipo medio di documento.

Quando una cartuccia toner sta per terminare, viene visualizzato sul touchscreen il messaggio Toner insuff..

Le cartucce toner fornite con la macchina devono essere sostituite dopo circa 1.000 pagine ³.

- Cartuccia di toner standard
- ² Cartuccia toner ad alta capacità
- 3 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

NOTA

- L'indicazione della durata rimanente del toner dipende dai tipi di documenti stampati e dall'uso effettuato dal cliente.
- È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio Toner insuff..
- Per garantire una stampa di alta qualità, consigliamo di utilizzare solo cartucce toner Brother originali. Se si desidera acquistare le cartucce toner rivolgersi al servizio Assistenza clienti Brother o al distributore Brother di zona.
- È consigliabile pulire accuratamente la macchina ogni volta che si sostituisce la cartuccia di toner (vedere *Pulizia e* controllo della macchina ➤> pagina 105).
- NON disimballare la nuova cartuccia toner fino al momento dell'installazione.

Livello del toner basso

Se sul touchscreen viene visualizzato

Toner insuff., acquistare una nuova
cartuccia toner per il colore indicato sul
touchscreen e prepararla prima di
visualizzare un messaggio
Sostituire toner.

Cambia toner


Quando sul touchscreen viene visualizzato Sostituire toner la macchina interrompe la stampa fino alla sostituzione della cartuccia di toner.

Il touchscreen indica il colore della cartuccia toner che occorre sostituire. (BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo).


Una cartuccia toner Brother originale nuova reimposta il messaggio di sostituzione del toner.

Sostituzione delle cartucce toner

- 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.
- 2 Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

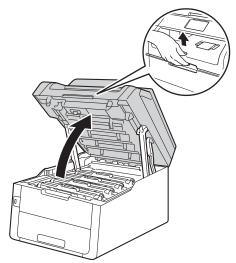


3 Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen.

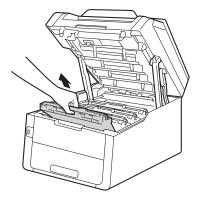

▲ AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.

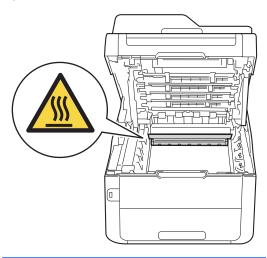


IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

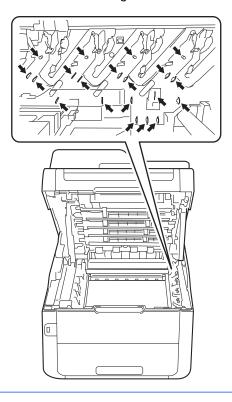

Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

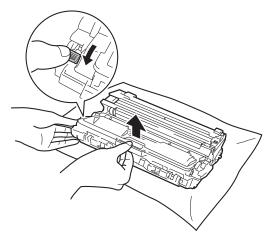

A

A AVVERTENZA



- NON esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.


(➤➤Guida di sicurezza prodotto: Precauzioni generali.)




IMPORTANTE


- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

<Cartuccia toner>

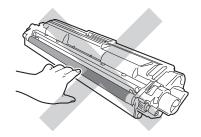

<Unità tamburo>

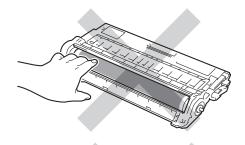


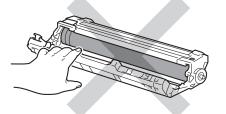

 È consigliabile collocare la cartuccia di toner su una superficie piana, pulita e stabile, appoggiandolo su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NOTA


- Sigillare la cartuccia toner usata all'interno di un sacchetto onde evitare fuoriuscite di polvere di toner dalla cartuccia.
- Visitare il sito
 http://www.brother.com/original/
 index.html per le istruzioni sulla
 restituzione dei materiali di consumo usati
 nell'ambito del programma di raccolta
 Brother. Se non si desidera restituire gli
 articoli usati, smaltirli in conformità alla
 legislazione locale, tenendoli separati dai
 rifiuti domestici. In caso di domande,
 contattare l'ufficio per lo smaltimento dei
 rifiuti locale
 - (>>Guida di sicurezza prodotto: Informazioni sullo smaltimento in conformità con le direttive WEEE e Batterie).
- Disimballare la nuova cartuccia toner.
 Tenere la cartuccia in posizione
 orizzontale con entrambe le mani e
 scuoterla delicatamente da parte a parte
 più volte per distribuire il toner in modo
 uniforme all'interno della cartuccia.

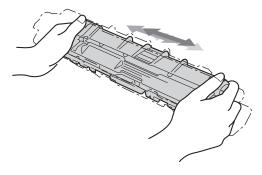

IMPORTANTE


- Aprire la cartuccia toner subito prima di inserirla nell'apparecchio. Se una cartuccia toner è lasciata fuori dalla confezione per un lungo periodo, la sua durata si riduce.
- Se un gruppo tamburo disimballato viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente per periodi prolungati, può subire danni.

- Le stampanti Brother sono progettate per funzionare con toner di una particolare specifica e offrono prestazioni ottimali se utilizzate con cartucce toner Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner o toner con diverse caratteristiche, Pertanto, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti. Nel caso in cui il gruppo tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiati dall'uso di toner o di cartucce toner diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di tali prodotti con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.
- 6 Rimuovere il coperchio protettivo.

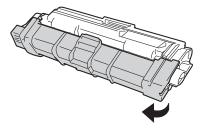



IMPORTANTE


Inserire la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo avere rimosso la copertura protettiva. Per evitare che la qualità della stampa risulti mediocre, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

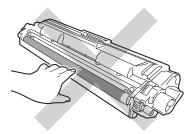

nserire saldamente la nuova cartuccia toner all'interno del gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se viene inserita correttamente, la leva di blocco verde sul gruppo tamburo si solleva automaticamente.

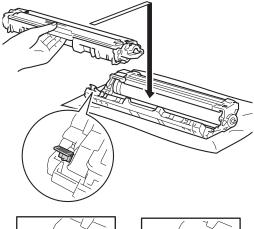

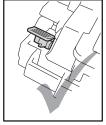


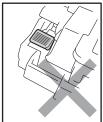

NOTA

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

8 Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

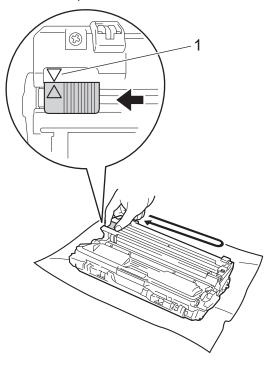

NOTA

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (A) (1). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.





9 Ripetere le fasi 3 e 8 per pulire ciascuno dei tre fili corona rimanenti.

NOTA

Durante la pulizia dei fili corona, non è necessario rimuovere la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

Fare scorrere ciascun gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.
Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con la stessa etichetta del colore sulla macchina.

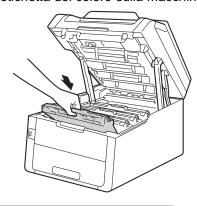

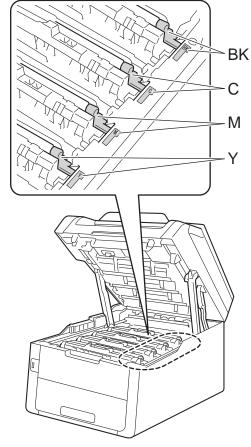

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

11 Chiudere il coperchio superiore della macchina.

NOTA

Dopo avere sostituito una cartuccia toner, NON spegnere l'apparecchio o aprire il coperchio superiore finché non scompare il messaggio Attendere. e il touchscreen non ritorna nella modalità Ready.

Sostituzione dei gruppi tamburo

Nome del modello: DR-241CL 4 pz. Gruppo tamburo o tamburi singoli DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Un gruppo tamburo nuovo consente di stampare approssimativamente 15.000 pagine A4 o Letter su un lato solo.

Il gruppo tamburo DR-241CL è composto da quattro unità tamburo, una nera (DR-241CL-BK) e tre colore (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK contiene un tamburo nero. DR-241CL-CMY contiene un tamburo a colori.

Il consumo del tamburo si verifica in seguito all'utilizzo generico, alla rotazione del tamburo e all'interazione con la carta, il toner e altri materiali nel percorso della carta. Nella progettazione di questo prodotto, Brother ha deciso di utilizzare il numero di rotazioni del tamburo come ragionevole fattore determinante per la sua durata. Quando il tamburo raggiunge il limite di rotazione stabilito in fabbrica corrispondente al numero stimato di resa pagine, il touchscreen LCD del prodotto segnala che occorre sostituire i tamburi applicabili. Il prodotto proseguirà comunque a funzionare anche se la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.

Quando i tamburi ruotano durante le diverse fasi di funzionamento (a prescindere dalla posizione in cui il toner viene depositato sulla pagina) e poiché i danneggiamenti a un singolo gruppo tamburo non sono probabili, è necessario sostituire tutti i tamburi in blocco (a meno che non sia stato sostituito un singolo tamburo [DR-241CL-BK per il nero e DR-241CL-CMY per il colore] per motivi diversi dal raggiungimento del termine della durata nominale). Per comodità, Brother vende i gruppi tamburo in set di quattro (DR-241CL).

IMPORTANTE

Per risultati di qualità superiore, usare solo gruppi tamburo e toner Brother originali. La stampa con un gruppo tamburo o un toner di terze parti può ridurre non solo la qualità di stampa ma anche la qualità e la durata dello stesso apparecchio. La garanzia non copre i problemi causati dall'utilizzo di un gruppo tamburo o di un toner di terze parti.

Tamburo

I fili corona sono sporchi. Pulire i fili corona sui quattro gruppi tamburo (vedere *Pulizia dei fili corona* ➤➤ pagina 110).

Se i fili corona sono stati puliti e Tamburo! l'errore è ancora presente sul touchscreen, il gruppo tamburo è al termine della vita utile. Sostituire i gruppi tamburo con un nuovo set.

Esaurimento imminente tamburo X

Se soltanto un determinato tamburo è prossimo all'esaurimento, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio

Esaurimento DR KX. X indica il colore del gruppo tamburo prossimo all'esaurimento.
(BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo). Si consiglia di tenere a portata di mano i gruppi tamburo Brother originali per l'installazione. Acquistare un nuovo gruppo tamburo DR-241CL-BK (per il nero) o DR-241CL-CMY (per i colori C, M, Y) e tenerlo pronto prima di visualizzare il messaggio Sostituire il tamburoX.

Sostituzione tamburo X

Se occorre sostituire solo un determinato tamburo, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Sostituire il tamburoX. X indica il colore del gruppo tamburo che occorre sostituire. (BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo)

Il gruppo tamburo ha superato la propria durata prevista. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.

Arresta tamburo


Non è possibile garantire la qualità di stampa. Sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Si consiglia di installare un gruppo tamburo Brother originale.

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.


Sostituzione dei gruppi tamburo

IMPORTANTE

- Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Ad ogni sostituzione del gruppo tamburo è necessario pulire l'interno della macchina (vedere *Pulizia e controllo della macchina* pagina 105).
- NON disimballare il gruppo tamburo fino al momento dell'installazione. L'esposizione alla luce diretta solare o artificiale per periodi prolungati può danneggiare il gruppo tamburo.
- Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

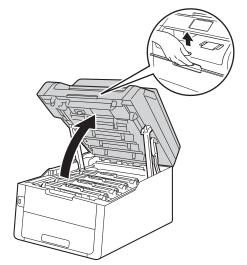


3 Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen.

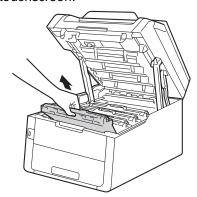

▲ AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.

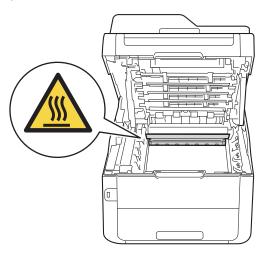


IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

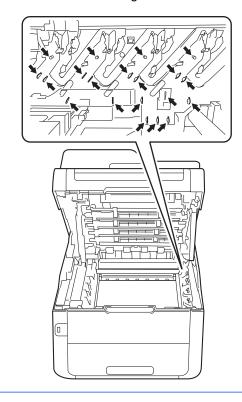

4 Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

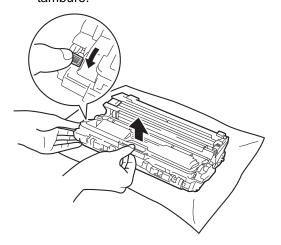

A AVVERTENZA





- NON esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.

(➤➤Guida di sicurezza prodotto: Precauzioni generali.)











IMPORTANTE

- Maneggiare con cura le cartucce toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

<Cartuccia toner>

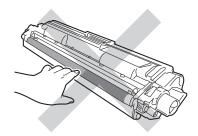


<Unità tamburo>

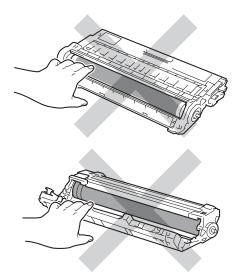


 È consigliabile collocare la cartuccia di toner su una superficie piana, pulita e stabile, appoggiandolo su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NOTA

- Accertarsi di sigillare il gruppo tamburo utilizzato in un contenitore in modo che la polvere di toner non fuoriesca.
- Visitare il sito
 http://www.brother.com/original/
 index.html per le istruzioni sulla
 restituzione dei materiali di consumo usati
 nell'ambito del programma di raccolta
 Brother. Se non si desidera restituire gli
 articoli usati, smaltirli in conformità alla
 legislazione locale, tenendoli separati dai
 rifiuti domestici. In caso di domande,
 contattare l'ufficio per lo smaltimento dei
 rifiuti locale
 - (➤➤Guida di sicurezza prodotto: Informazioni sullo smaltimento in conformità con le direttive WEEE e Batterie).
- 5 Disimballare il nuovo gruppo tamburo.
- 6 Rimuovere il coperchio protettivo.

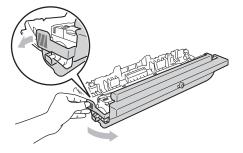


7 Inserire saldamente la cartuccia toner all'interno del nuovo gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se la cartuccia viene inserita correttamente, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

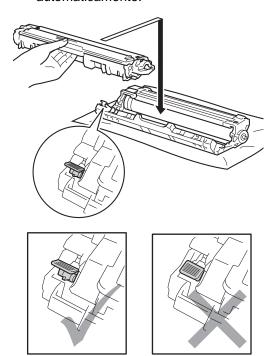

NOTA

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

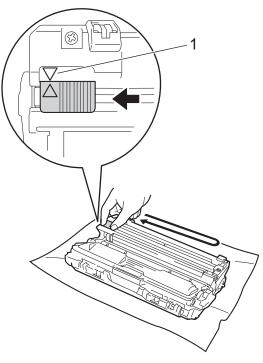

NOTA

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (**A**) (1). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.


9 Ripetere le fasi 3 e 3 per pulire ciascuno dei tre fili corona rimanenti.


NOTA

Durante la pulizia dei fili corona, non è necessario rimuovere la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

Fare scorrere ciascun gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.

Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con la stessa etichetta del colore sulla macchina.

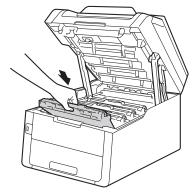

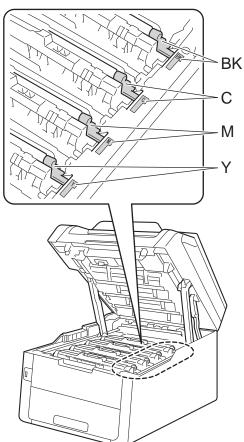

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

- 11 Chiudere il coperchio superiore della macchina.
- Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore del tamburo. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo tamburo.

Sostituzione del gruppo cinghia

Nome modello: BU-220CL

Un gruppo cinghia nuovo consente di stampare approssimativamente 50.000 pagine A4 o Letter su un lato solo.

Cambia cinghia


Quando il messaggio Sostituire la cinghia viene visualizzato sul touchscreen, occorre sostituire il gruppo cinghia.

Quando si sostituisce il gruppo cinghia con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore della cinghia. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo cinghia.


IMPORTANTE

- NON toccare la superficie del gruppo cinghia. In caso contrario, potrebbe influire negativamente sulla qualità di stampa.
- I danni causati da un trattamento non corretto del gruppo cinghia possono rendere nulla la garanzia.
- 1 Accertarsi che la macchina sia accesa.

Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

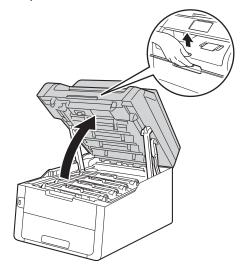

Rimuovere tutti i gruppi tamburo e cartuccia toner.

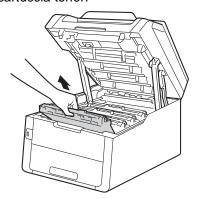

▲ AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

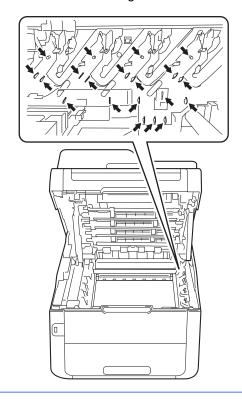


4 Afferrare la maniglia verde del gruppo cinghia e sollevare il gruppo cinghia, quindi estrarlo.

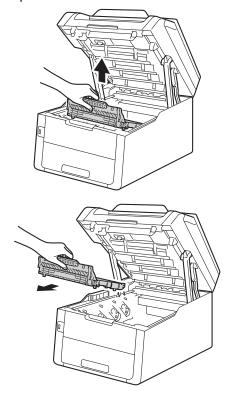


IMPORTANTE


Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

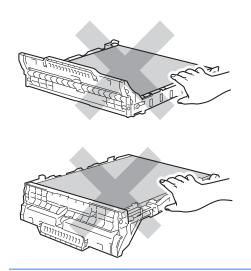


Aprire il nuovo gruppo cinghia e inserirlo nell'apparecchio.

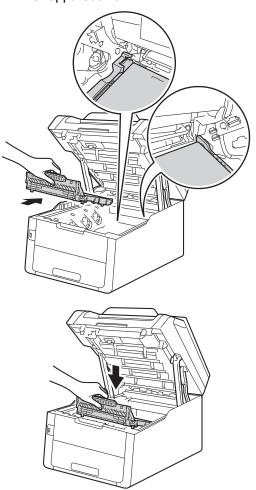

6 Fare scorrere ciascun gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina, verificando di far corrispondere i colori della cartuccia toner con le etichette dello stesso colore sulla macchina.

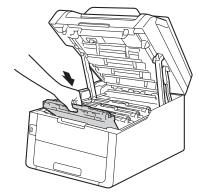

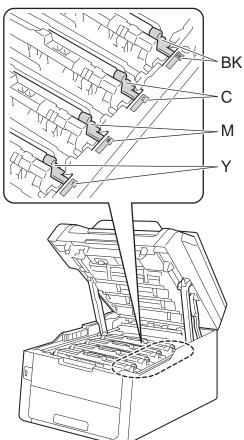

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

- 7 Chiudere il coperchio superiore della macchina.
- 8 Quando si sostituisce il gruppo cinghia con uno nuovo, è necessario azzerare il contatore della cinghia. Istruzioni per questo tipo di operazione possono essere trovate all'interno o sulla confezione del nuovo gruppo cinghia.

Sostituzione della vaschetta di recupero toner

Nome modello: WT-220CL

La durata di una vaschetta di recupero toner è pari a circa 50.000 pagine a un lato in formato Letter o A4.

Box WT a fine

Se sul touchscreen viene visualizzato Box WT a fine, significa che la vaschetta di recupero toner è prossima all'esaurimento. Acquistare una nuova vaschetta di recupero toner e predisporla prima di visualizzare un messaggio


Sostituire vasch.toner scarto.

Cambia box WT


Quando il messaggio

Sostituire vasch.toner scarto viene visualizzato sul touchscreen, occorre sostituire la vaschetta di recupero toner.

- Accertarsi che la macchina sia accesa.
- Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

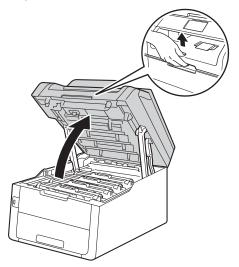

Rimuovere tutti i gruppi tamburo e cartuccia toner.

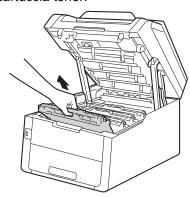

AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

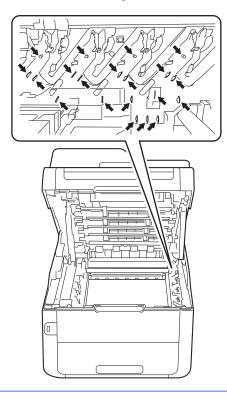


Afferrare la maniglia verde del gruppo cinghia e sollevare il gruppo cinghia, quindi estrarlo.

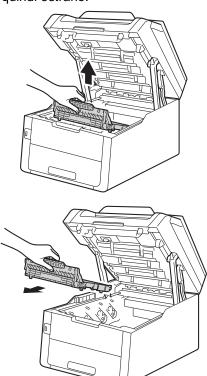


IMPORTANTE

Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.

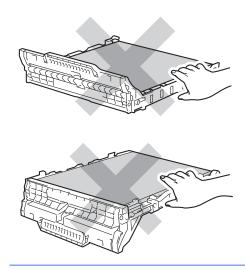


5 Rimuovere il materiale da imballaggio arancione ed eliminarlo.

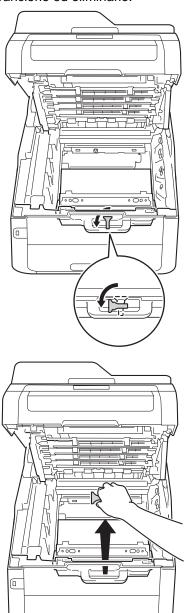

NOTA

Questo passaggio è necessario soltanto quando si sostituisce la vaschetta di recupero toner per la prima volta e non è richiesto per la vaschetta di recupero toner sostitutiva. Il pezzo di imballaggio arancione è installato in fabbrica per proteggere l'apparecchio durante la spedizione.

6 Afferrare la maniglia verde della vaschetta di recupero toner e rimuovere la vaschetta dall'apparecchio.

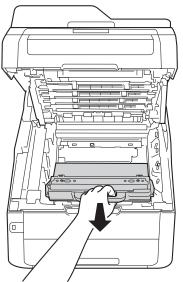

A

A AVVERTENZA



- NON gettare la vaschetta di recupero toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.

(➤➤Guida di sicurezza prodotto: Precauzioni generali.)




IMPORTANTE

NON riutilizzare la vaschetta di recupero toner.


NOTA

- Sigillare la vaschetta di recupero toner all'interno di un sacchetto onde evitare fuoriuscite di polvere di toner dalla vaschetta di recupero toner.
- Smaltire la vaschetta di recupero toner in conformità alla legislazione locale, tenendola separata dai rifiuti domestici. In caso di domande, contattare l'ufficio per lo smaltimento dei rifiuti locale.


7 Aprire la nuova vaschetta di recupero toner e inserirla nell'apparecchio.

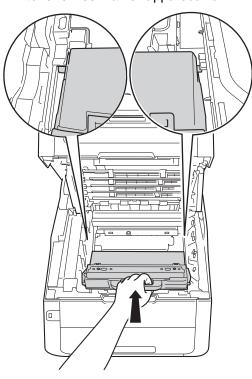

8 Inserire il gruppo cinghia nuovamente nella macchina.

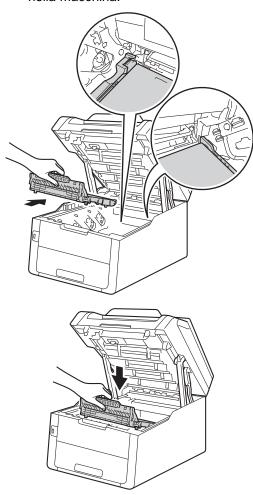

9 Fare scorrere ciascun gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina, verificando di far corrispondere i colori della cartuccia toner con le etichette dello stesso colore sulla macchina.

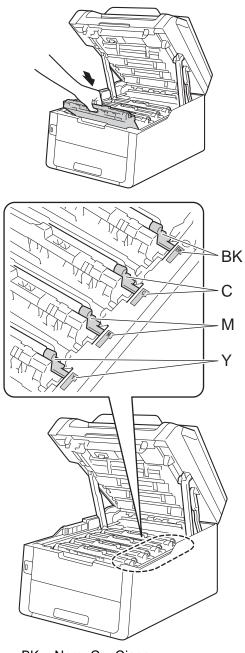

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

Ohiudere il coperchio superiore della macchina.

A

Pulizia e controllo della macchina

Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno dell'apparecchio. Se le pagine stampate sono macchiate con il toner, pulire l'interno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli.

A AVVERTENZA



- NON esporre al fuoco la cartuccia toner oppure il gruppo tamburo e cartuccia toner. Potrebbe esplodere e causare lesioni.
- NON utilizzare alcuna sostanza infiammabile, qualsiasi tipo di spray o solventi/liquidi organici contenenti alcol o ammoniaca per pulire le superfici interne o esterne del prodotto. In questo modo potrebbe verificarsi un incendio o una scossa elettrica. Utilizzare, invece, solo un panno asciutto e privo di peli.

(➤➤Guida di sicurezza prodotto: *Precauzioni generali*.)



IMPORTANTE

- Usare detergenti neutri. Se si esegue la pulizia con liquidi volatili come diluenti o benzene la superficie dell'apparecchio verrà danneggiata.
- NON usare detergenti che contengono ammoniaca.
- NON utilizzare alcol isopropilico per rimuovere lo sporco dal pannello di controllo. Può provocare lesioni al pannello.


Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

IMPORTANTE

NON utilizzare detergenti liquidi (incluso etanolo).

Pulizia del touchscreen


- 1 Tenere premuto (b) per spegnere la macchina.
- Pulire il touchscreen con un panno asciutto, privo di lanugine.

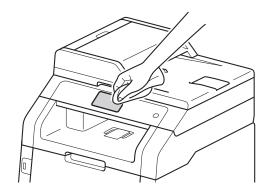


3 Accendere l'apparecchio.

Pulizia dell'esterno della macchina

- 1 Tenere premuto b per spegnere la macchina.
- 2 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.

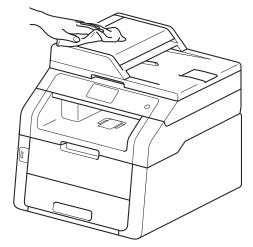


3 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

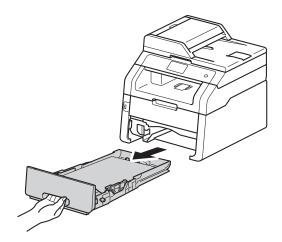

- 4 Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.
- 5 Rimuovere eventuali oggetti incastrati nel vassoio carta.

6 Pulire l'interno e l'esterno del vassoio della carta con un panno asciutto e privo di peli ed eliminare la polvere.

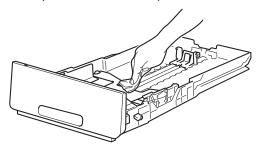

- Ricaricare la carta e reinserire saldamente il vassoio della carta nell'apparecchio.
- 8 Accendere l'apparecchio.


Pulizia delle testine LED

Se si verifica un problema con la qualità di stampa, ad esempio colori chiari o sbiaditi, striature o bande bianche sulla pagina, pulire le testine LED nel modo seguente:


IMPORTANTE

NON toccare gli schermi delle testine LED con le dita.

- 1 Tenere premuto per spegnere la macchina.
- Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

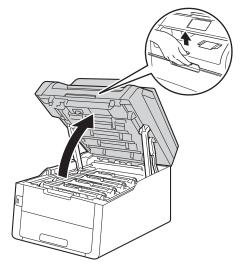


3 Pulire gli schermi delle quattro testine LED (1) con un panno asciutto e privo di lanugine. Prestare attenzione a non toccare gli schermi delle testine LED (1) con le dita.

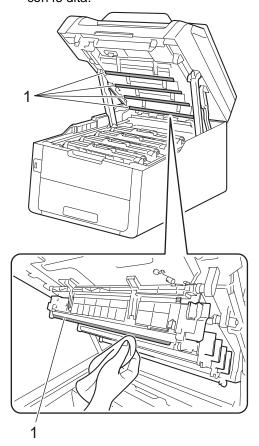


- 4 Chiudere il coperchio superiore della macchina.
- 5 Accendere l'apparecchio.

Pulizia del piano dello scanner


- 1 Tenere premuto (b) per spegnere la macchina.
- (MFC-9340CDW)
 Estendere il supporto dell'ADF (1),
 quindi aprire il coperchio
 dell'alimentatore ADF (2).
 Pulire la pellicola bianca (3) e la
 pellicola sul piano dello scanner (4)
 sottostante con un panno morbido privo
 di peli leggermente inumidito con acqua.
 Chiudere il coperchio dell'alimentatore
 ADF(2) e ripiegare il supporto dell'ADF
 (1).

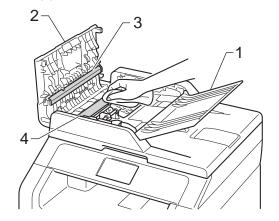

3 Sollevare il coperchio documenti (1).
Pulire la superficie bianca in plastica (2)
e il piano dello scanner (3) sotto di essa
con un panno morbido privo di peli
leggermente inumidito con acqua.

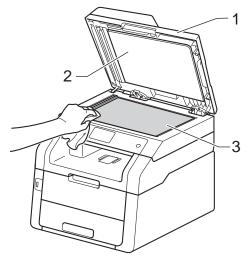

4 Nell'alimentatore automatico (ADF), pulire la pellicola bianca (1) e la striscia del piano dello scanner (2) sottostante con un panno privo di peli leggermente inumidito con acqua.

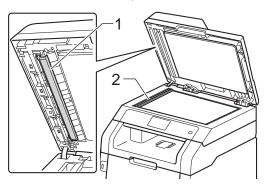

NOTA


Oltre a pulire il piano dello scanner e la striscia di vetro con un panno morbido e privo di peli leggermente inumidito di acqua, fare scorrere la punta delle dita sul vetro per verificare che sia pulita. Se si percepisce la presenza di sporcizia o frammenti, pulire di nuovo la striscia di vetro concentrandosi su tale area. Potrebbe essere necessario ripetere la procedura di pulizia per tre o quattro volte. Per testare, eseguire una copia dopo ogni pulizia.

- 5 Chiudere il coperchio documenti.
- 6 Accendere l'apparecchio.


Pulizia dei fili corona

In caso di problemi legati alla qualità di stampa o se sul touchscreen viene visualizzato Tamburo!, pulire i fili corona nel modo seguente:

Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

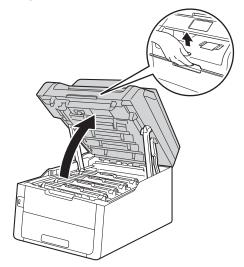

Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner.

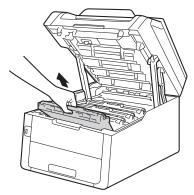

▲ AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

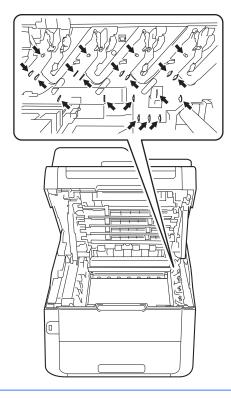

Pulire il filo corona all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde da sinistra a destra e da destra a sinistra parecchie volte.

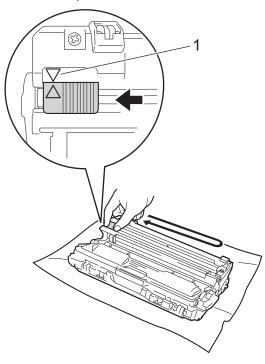



NOTA

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲) (1). La freccia sulla scheda deve essere allineata a quella sul gruppo tamburo. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

4 Fare scorrere il gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina.

Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con la stessa etichetta del colore sulla macchina.

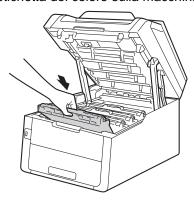

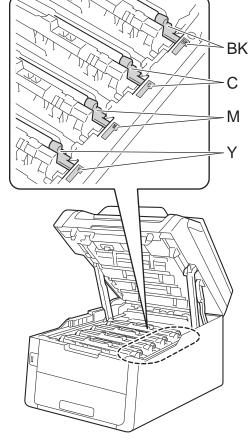

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per pulire i tre fili corona rimasti.

NOTA

Durante la pulizia dei fili corona, non è necessario rimuovere la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

6 Chiudere il coperchio superiore della macchina.


A

Pulizia del gruppo tamburo


Se la stampa riporta punti colorati ogni 94 mm, procedere nel modo seguente per risolvere il problema.

- Controllare che l'apparecchio si trovi in modalità Ready.
- 2 Premere
- 3 Premere Tutte le imp...
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Stamp.rapporto.
- 5 Premere Stamp.rapporto.
- 6 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare
 Stampa punti Tamburo.
- 7 Premere Stampa punti Tamburo.
- 8 L'apparecchio visualizza Premere [OK].
 Premere OK.
- 9 La macchina esegue la stampa del foglio di controllo dei punti del tamburo. Premere quindi
- Tenere premuto per spegnere la macchina.

Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

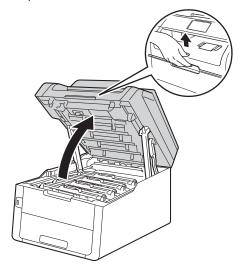

Il colore dei punti stampati corrisponde al colore del tamburo da pulire.
Rimuovere il gruppo tamburo o cartuccia toner del colore che causa il problema.

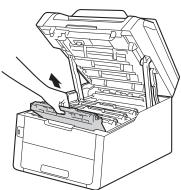

▲ AVVERTENZA


SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




IMPORTANTE

- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

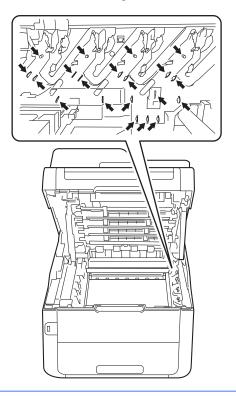


Premere la leva di blocco verde ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

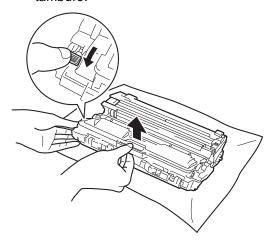


IMPORTANTE

- Maneggiare con cura le cartucce toner.
 Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.
- Per evitare problemi con la qualità della stampa, NON toccare mai le parti ombreggiate indicate nella figura.


<Cartuccia toner>

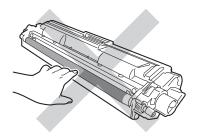

<Unità tamburo>

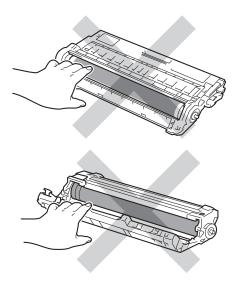


 È consigliabile collocare la cartuccia di toner su una superficie piana, pulita e stabile, appoggiandolo su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner. Capovolgere il gruppo tamburo, come mostrato in figura. Assicurarsi che l'ingranaggio del gruppo tamburo (1) si trovi sul lato sinistro.

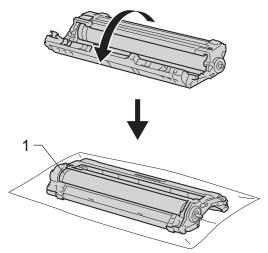


- Leggere le seguenti informazioni sul foglio di controllo dei punti del tamburo.
 - Posizione del punto: Il foglio è suddiviso in otto colonne numerate. Il numero della colonna con il punto stampato è utilizzato per individuare la posizione del punto sul tamburo.

Utilizzare gli indicatori numerati accanto al rullo del tamburo per trovare il segno relativo. Ad esempio, un punto nella colonna 2 sul foglio di controllo dei punti del tamburo indica che è presente un segno sul tamburo nella zona "2".

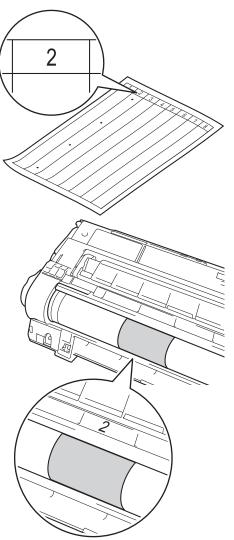


Ruotare verso di sé il bordo del gruppo tamburo controllando la superficie della zona sospetta.

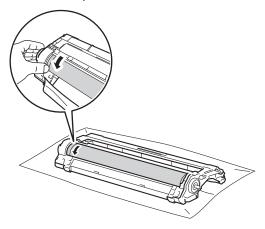

NOTA

NON toccare la superficie del tamburo. Per evitare problemi con la qualità di stampa, tenere i bordi del gruppo tamburo.

Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al foglio di controllo dei punti del tamburo, pulire delicatamente la superficie del tamburo con un batuffolo di cotone fino a eliminare il segno dalla superficie.

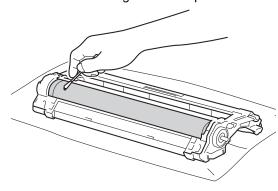


IMPORTANTE


NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito o liquidi di alcun genere.

(9) Capovolgere il gruppo tamburo.



Inserire saldamente la cartuccia toner all'interno del nuovo gruppo tamburo fino allo scatto in posizione. Se la cartuccia viene inserita correttamente, la leva di blocco verde si solleva automaticamente.

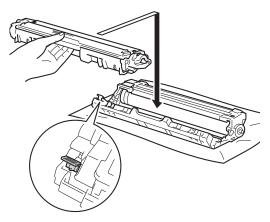

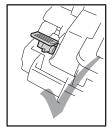





NOTA

Accertarsi di inserire correttamente la cartuccia toner, altrimenti si può separare dal gruppo tamburo.

Fare scorrere il gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina.
Accertarsi di far corrispondere il colore della cartuccia toner con la stessa etichetta del colore sulla macchina.

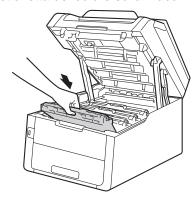

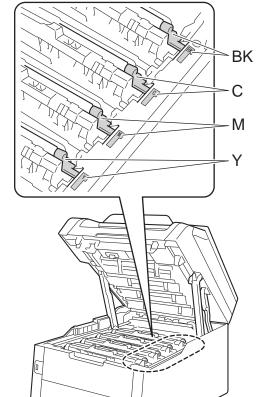

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo


- Chiudere il coperchio superiore della macchina.
- Avviare l'apparecchio ed eseguire una stampa di prova.

Pulizia dei rulli di presa

Pulire periodicamente il rullo di presa può evitare gli inceppamenti garantendo una corretta alimentazione della carta.


In caso di problemi con l'alimentazione della carta, pulire i rulli di presa carta nel modo seguente:

- 1 Tenere premuto per spegnere la macchina.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

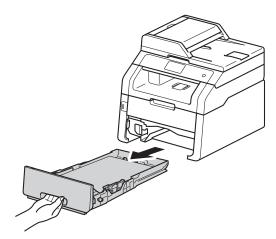


3 Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.

Torcere accuratamente un panno-che non lasci residui, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire lo smazzatore (1) del vassoio carta al fine di rimuovere la polvere.

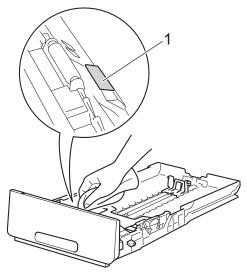

5 Pulire i due rulli di presa (1) all'interno dell'apparecchio per rimuovere la polvere.

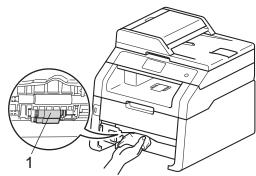

- 6 Reinserire il vassoio della carta nell'apparecchio.
- Ricaricare la carta e reinserire il vassoio carta nella macchina.
- 8 Accendere l'apparecchio.

Calibrazione

La densità in uscita per ciascun colore può variare in base all'ambiente in cui si trova la macchina, come ad esempio la temperatura e l'umidità. La calibrazione consente di ottimizzare la densità del colore.

- 1 Premere
- 2 Premere Taratura.
- 3 Premere Tarare.
- 4 Premere Sì per confermare.
- 6 L'apparecchio visualizza Completato.
- 6 Premere .

È possibile reimpostare i parametri di calibrazione impostati in fabbrica.

- 1 Premere
- Premere Taratura.
- 3 Premere Resettare.
- 4 Premere Sì per confermare.
- 5 L'apparecchio visualizza Completato.
- 6 Premere .

NOTA

- Se viene visualizzato un messaggio d'errore, premere OK e riprovare.
 (Per ulteriori informazioni, vedere
 - (Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi di errore e manutenzione ➤> pagina 124.)
- Per stampare con il driver stampante di Windows[®], il driver recupera automaticamente i dati di calibrazione se le opzioni Utilizzo dati calibrazione e Ottieni dati periferica automaticamente sono attivate. Le opzioni sono attivate per impostazione predefinita (>> Guida software dell'utente).
- Se si utilizza il driver stampante di Macintosh, il driver di stampa acquisisce i dati di calibrazione automaticamente. Per ottenere i dati di calibrazione manualmente, eseguire la calibrazione utilizzando Status Monitor (>>Guida software dell'utente).

A

Registrazione automatica

Se le aree di colore compatto o immagini riportano frange di colore ciano, magenta o giallo, è possibile utilizzare la funzione di registrazione automatica per correggere il problema.

- 1 Premere
- Premere Registrazione automatica.
- 3 Premere Sì per confermare.
- 4 L'apparecchio visualizza Completato.

Frequenza (correzione del colore)

È possibile impostare quanto spesso deve essere eseguita la correzione del colore (Calibrazione colore e Registrazione automatica). L'impostazione predefinita è Normale. Il processo di correzione del colore consuma una certa quantità di toner.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Stampante.
- 4 Premere Stampante.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Frequenza.
- 6 Premere Frequenza.
- 7 Premere Normale, Basso o No.
- 8 Premere ...

B

Risoluzione dei problemi

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare innanzitutto le voci riportate di seguito e valutare i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Identificazione del problema

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa. Se la macchina non si accende dopo avere collegato il cavo di alimentazione, vedere Altre difficoltà >> pagina 157.
- Tutte le parti protettive sono state rimosse.
- La carta è inserita correttamente nel vassoio carta.
- I cavi di interfaccia sono stati saldamente connessi all'apparecchio e al computer oppure la connessione senza fili è impostata sia sull'apparecchio che sul computer.
- Messaggi sul touchscreen

(Consultare Messaggi di errore e manutenzione ➤➤ pagina 124.)

Se il problema non è stato risolto effettuando i controlli sopra descritti, identificare il problema e quindi consultare la pagina indicata di seguito.

Problemi con l'alimentazione della carta e la stampa:

- Problemi di stampa >> pagina 147
- Problemi con l'alimentazione della carta >> pagina 149
- Stampa dei fax ricevuti >> pagina 149

Problemi con il telefono e il fax:

- Linea telefonica o collegamenti >> pagina 150
- Gestione delle chiamate in arrivo >> pagina 154
- Ricezione fax >> pagina 151
- Invio di un fax >> pagina 153

В

Problemi con la copiatura:

■ Difficoltà di copia >> pagina 154

Problemi con la scansione:

■ Problemi di scansione ➤➤ pagina 155

Problemi con il software e la rete:

- Problemi di software ➤➤ pagina 155
- Problemi con la rete >> pagina 156

Messaggi di errore e manutenzione

Come in qualsiasi prodotto per ufficio ricercato possono verificarsi errori ed è possibile che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In questo caso, la macchina individua l'errore o la manutenzione ordinaria necessaria e mostra il messaggio appropriato. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore e di manutenzione più comuni.

È possibile cancellare la maggior parte degli errori ed eseguire autonomamente la manutenzione ordinaria. Se si desidera ricevere maggiore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli più recenti per la risoluzione dei problemi:

Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Accesso negato	La funzione da utilizzare è vietata da Secure Function Lock 2.0.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Arresto tamburo	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen. (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).
Box WT a fine	La vaschetta di recupero toner è prossima all'esaurimento.	Acquistare una nuova vaschetta prima di visualizzare un messaggio Sostituire vasch.toner scarto.
Carta corta	La carta nel vassoio presenta una lunghezza che l'apparecchio non è in grado di inviare al vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto. Rimuovere le pagine stampate e premere Inizio.
Carta piccola	Il formato carta specificato nel driver stampante è troppo piccolo perché la macchina possa inviare i fogli al vassoio d'uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita posteriore) per far uscire la carta stampata, quindi premere Inizio.
Controlla doc	Il documento non è stato inserito o alimentato correttamente, o un documento proveniente dall'ADF era troppo lungo.	Consultare Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico >> pagina 136 o Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF) >> pagina 38.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Coperchio aperto	Il coperchio superiore non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio superiore della macchina.
	Il coperchio del fusore non è chiuso completamente, oppure la carta è inceppata nella parte	Chiudere il coperchio del fusore posto all'interno del coperchio posteriore della macchina.
	posteriore dell'apparecchio all'accensione dell'alimentazione.	■ Accertarsi che all'interno del retro della macchina non ci sia della carta inceppata, quindi chiudere il coperchio fusore e premere Inizio (vedere Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio >> pagina 140).
Coperchio aperto	Il coperchio dell'alimentatore ADF non è chiuso completamente.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
Coperchio aperto	Il coperchio dell'alimentatore ADF è aperto durante il caricamento di un documento.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore automatico dell'apparecchio, quindi premere
Disp. inutilizz.	All'interfaccia diretta USB è collegato un dispositivo USB o un'unità di memoria flash USB non supportato/cifrato.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB (vedere le specifiche tecniche per le unità di memoria USB supportate in Stampa dei dati da un'unità di memoria flash USB o da una fotocamera digitale che supporta Mass Storage (per MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) >> pagina 68).
Disp. inutilizz.	L'interfaccia diretta USB è stata collegata ad un	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta
Rimuovere il dispositivo.	dispositivo USB non	USB. Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla.
Spegnere e riaccendere.	funzionante o ad alto consumo energetico.	maccima, quindi naccendena.
Err collegamento	Si è cercato di inoltrare un fax in polling senza avere prima impostato l'apparecchio in modalità Attesa Polling.	Controllare l'impostazione polling dell'altro apparecchio.
Err. accesso Reg	L'apparecchio non riesce ad accedere al registro di stampa sul server.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni della funzione Memorizza registro di stampa in rete.
		Per ulteriori informazioni, ➤➤Guida dell'utente in rete: Memorizzazione del registro di stampa in rete
Errata corrispondenza formato	La carta nel vassoio non è del formato corretto.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio (vedere Formato carta >> pagina 32).

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Errore cartuccia Riposizionare la cartuccia del tonerx 1 1 (x) indica il colore della cartuccia toner a cui è riferito l'errore. (BK)=Nero, (Y)=Giallo, (M)=Magenta, (C)=Ciano.	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Estrarre la cartuccia toner e il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen. Rimuovere la cartuccia toner e reinserirla nell'unità tamburo. Reinserire il gruppo tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore comunic	Errore di comunicazione per problemi sulla linea telefonica.	Cercare di inviare nuovamente il fax o di connettere la macchina ad un'altra linea telefonica. Se il problema persiste, chiamare la compagnia telefonica per far controllare la linea.
Errore di accesso	Il dispositivo è stato rimosso dall'interfaccia diretta USB durante l'elaborazione dei dati.	Premere X. Inserire nuovamente il dispositivo e tentare di stampare con Stampa diretta.
Errore dim. fronte-retro	Il formato carta definito nel driver stampante e nel menu del touchscreen non è disponibile per la stampa fronte-retro automatica.	Premere . Scegliere un formato carta supportato dalla stampa fronte-retro. Il formato carta utilizzabile per la stampa fronte-retro automatica è A4.
	La carta nel vassoio non è del formato corretto e non è utilizzabile per la stampa fronte-retro automatica.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio (vedere <i>Formato carta</i> >> pagina 32). Il formato carta utilizzabile per la stampa fronte-retro automatica è A4.
Errore Fusore	La temperatura del gruppo di fusione non raggiunge la temperatura specificata nel tempo previsto.	Tenere premuto per spegnere la macchina, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Lasciare l'apparecchio acceso e inattivo per 15 minuti.
	Il gruppo fusore è troppo caldo.	

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Errore taratura.	Calibrazione non riuscita.	Premere OK e riprovare.
		 Tenere premuto per spegnere la macchina. Attendere alcuni secondi, quindi
		riaccendere la macchina.
		Eseguire nuovamente la calibrazionecolore tramite il touchscreen o il driver stampante (vedere <i>Calibrazione</i> >> pagina 120).
		 Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 96).
		Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza Clienti Brother o il Distributore Brother di zona.
Errore toner	Una o più cartucce toner non sono installate correttamente.	Estrarre i gruppi tamburo. Rimuovere tutte le cartucce toner, quindi reinserirle nei gruppi tamburo.
Esaurimento DR KX 1 1 (X) indica il colore del gruppo tamburo prossimo all'esaurimento. (BK)=Nero, (Y)=Giallo, (M)=Magenta, (C)=Ciano.	Il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen è vicino al termine della propria durata utile.	Ordinare un nuovo gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen prima di visualizzare un messaggio Sostituire il tamburoX.
Fronte-retro disabilitato	Il coperchio posteriore della macchina non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore della macchina fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
Impossibile eseguire la scansione	Il documento è troppo lungo per la scansione fronte-retro.	Premere . Utilizzare un formato carta adatto per la scansione fronte-retro (vedere Supporti di stampa >> pagina 233).
Impossibile eseguire la scansione XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	■ Tenere premuto per spegnere la macchina, quindi riaccenderla (vedere <i>Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i> >> pagina 133).
		Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother per ricevere supporto.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Impossibile stampare XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico.	■ Tenere premuto (1) per spegnere la macchina, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderla (vedere <i>Trasferire i fax o il rapporto giornale fax</i> ➤> pagina 133). ■ Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother per ricevere supporto.
incepp. Alim. man. incepp.	La carta è inceppata nella fessura alimentazione manuale della macchina.	Consultare La carta è inceppata nella fessura alimentazione manuale >> pagina 138.
incepp. Fronte-retro	La carta è inceppata sotto il vassoio carta o nell'unità fusore.	Consultare <i>La carta è inceppata sotto il vassoio</i> carta ➤➤ pagina 145.
Inceppamento interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio.	Consultare Carta inceppata all'interno dell'apparecchio ➤➤ pagina 142.
Inceppamento posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.	Consultare Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio ➤➤ pagina 140.
Inceppamento vassoio	La carta è inceppata nel vassoio della carta dell'apparecchio.	Consultare <i>La carta è inceppata nel vassoio</i> carta ➤➤ pagina 138.
Inizializzaz. touchscreen non riuscita	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione all'accensione.	Accertarsi che niente tocchi o poggi sul touchscreen.
	Lo sporco può rimanere accumulato tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen.	Inserire un pezzo di carta rigida tra la parte inferiore e il telaio del touchscreen e farlo scorrere avanti e indietro per far fuoriuscire lo sporco.
Ins manuale	Manuale è stato selezionato come sorgente carta poiché non vi era carta nella fessura alimentazione manuale.	Collocare la carta nella fessura alimentazione manuale (vedere Caricamento di carta nella fessura alimentazione manuale >> pagina 26).
Limite superato	È stato superato il numero di pagine che è possibile stampare. L'operazione di stampa viene annullata.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Manca autorizzazione	La stampa dei documenti a colori è limitata da Secure Function Lock 2.0. L'operazione di stampa viene annullata.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Manca carta	La macchina ha esaurito la	Procedere nel modo seguente:
	carta o la carta non è caricata correttamente nel vassoio carta.	 Rifornire la carta nel vassoio carta. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.
		Rimuovere la carta e ricaricarla. Accertarsi di avere posizionato correttamente le guide laterali.
Manca Gruppo cinghia	Il gruppo cinghia non è stato installato correttamente.	Reinstallare il gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 96).
Manca supporto HUB	Un dispositivo hub USB è collegato all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo hub USB dall'interfaccia diretta USB.
Manca toner	La cartuccia toner o il gruppo tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere la cartuccia toner e il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen. Rimuovere la cartuccia toner nel gruppo tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nel gruppo tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia di toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 82).
Manca Vassoio	Il vassoio carta non è installato o non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio carta.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è	Invio di fax o operazione di copia in corso
	piena.	Procedere nel modo seguente:
		Premere Invia ora, Stampa parziale o Esci per inviare o copiare le pagine sottoposte a scansione.
		Premere e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo.
		Cancellare i fax dalla memoria.
		Stampare i fax che sono memorizzati per riportare la memoria al 100%. Quindi disattivare la funzione di memorizzazione fax per evitare la memorizzazione di altri fax (>>Guida per utenti avanzati: Stampa di un fax dalla memoria e Memorizzazione fax).
		Operazione di stampa in corso
		Procedere nel modo seguente:
		■ Ridurre la risoluzione di stampa.
		(➤➤Guida software dell'utente .)
		Cancellare i fax dalla memoria (fare riferimento alla descrizione precedente).
Memoria esaurita Memoria stampa protetta esaurita. Premere il tasto Stop e eliminare i dati previamente memorizzati.	La memoria dell'apparecchio è piena.	Premere e cancellare i dati di stampa protetti precedentemente memorizzati.
No risposta/occ	Il numero chiamato non risponde o la linea risulta occupata.	Verificare il numero e riprovare.
Protezione USB in scrittura	L'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB è attivo.	Disattivare l'interruttore di protezione dell'unità di memoria Flash USB.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Raffreddamento Attendere qualche istante	La temperatura del gruppo tamburo o della cartuccia toner è troppo elevata. L'apparecchio arresterà l'operazione di stampa corrente ed entrerà in modalità di raffreddamento. Durante la modalità di raffreddamento, si percepisce il rumore della ventola di raffreddamento in funzione mentre sul touchscreen viene visualizzato Raffreddamento e Attendere qualche istante.	Accertarsi che sia possibile percepire il rumore della ventola che gira nell'apparecchio e che l'uscita di scarico non sia bloccata da qualcosa. Se la ventola sta girando, rimuovere gli eventuali ostacoli che circondano l'uscita di scarico e quindi lasciare l'apparecchio acceso ma non in uso per alcuni minuti. Se la ventola non gira, scollegare l'apparecchio per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarlo.
Registrazione non riuscita.	Registrazione non riuscita.	Premere OK e riprovare. ■ Tenere premuto per spegnere la macchina. Attendere alcuni secondi, quindi riaccenderlo. Eseguire la registrazione automatica del colore tramite il touchscreen (vedere Registrazione automatica >> pagina 121). ■ Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 96). ■ Se il problema persiste, contattare il servizio Assistenza clienti Brother.
Rinomina file	Sull'unità di memoria Flash USB esiste già un file con lo stesso nome del file che si sta tentando di salvare.	Modificare il nome del file dell'unità di memoria Flash USB oppure del file che si sta tentando di salvare.
Scollegamento	Comunicazione interrotta dall'utente o dall'apparecchio fax chiamato.	Provare nuovamente a inviare o a ricevere.
Sost. fusore	Occorre sostituire il gruppo fusore.	Per sostituire il gruppo fusore contattare il servizio assistenza clienti Brother o un entro assistenza autorizzato Brother.
Sostituire il tamburoX 1	Occorre sostituire il gruppo tamburo.	Sostituire il gruppo tamburo per il colore indicato sul touchscreen (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo ➤➤ pagina 90).
1 (x) indica il colore del gruppo tamburo da sostituire. BK=nero, C=ciano, M=magenta, Y=giallo.	Il contatore del gruppo tamburo non è stato azzerato quando è stato installato un nuovo tamburo.	Azzerare il contatore del gruppo tamburo. (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Sostituire kit PF	Occorre sostituire il kit PF.	Per sostituire il kit PF contattare il servizio assistenza clienti Brother o un Centro assistenza autorizzato Brother.
Sostituire la cinghia	Occorre sostituire il gruppo cinghia.	Sostituire il gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 96).
Sostituire toner 1 1 Il touchscreen indica il colore della cartuccia toner che occorre sostituire. BK=Nero, C=Ciano, M=Magenta, Y=Giallo	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. L'apparecchio arresta tutte le operazioni di stampa. I fax vengono conservati nella memoria fino ad esaurimento	Sostituire la cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 82).
Sostituire vasch.toner scarto	dello spazio disponibile. Occorre sostituire la vaschetta di recupero toner.	Sostituire la vaschetta di recupero toner (vedere Sostituzione della vaschetta di recupero toner >> pagina 100).
Tamburo !	I fili corona dei gruppi tamburo devono essere puliti.	Pulire i fili corona sui gruppi tamburo (vedere Pulizia dei fili corona ➤➤ pagina 110).
	Il gruppo tamburo o il gruppo cartuccia toner e gruppo tamburo e non sono installati correttamente.	Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo indicato sul touchscreen. Quindi reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina.
Temperatura bassa	La temperatura ambiente è troppo bassa per il funzionamento dell'apparecchio.	Aumentare la temperatura ambiente per consentire il funzionamento dell'apparecchio.
Toner di scarto assente	La vaschetta di recupero toner non è stata installata correttamente.	Reinstallare la vaschetta di recupero toner (vedere Sostituzione della vaschetta di recupero toner >> pagina 100).
Toner insuff.	Se sul touchscreen viene visualizzato Toner insuff. è ancora possibile stampare; la macchina segnala però che la cartuccia toner è quasi a fine vita.	Ordinare una nuova cartuccia toner per il colore indicato sul touchscreen, per averne a disposizione una quando sul touchscreen viene visualizzato Sostituire toner.
Troppi file	Sull'unità di memoria Flash USB sono memorizzati troppi file.	Ridurre il numero dei file memorizzati sull'unità di memoria Flash USB.

В

Trasferire i fax o il rapporto giornale fax

Se sul touchscreen viene visualizzato:

- Impossibile stampare XX
- Impossibile eseguire la scansio ne XX

Si consiglia di trasferire i fax in un altro apparecchio per fax o nel computer (vedere *Trasferimento fax ad un altro apparecchio fax* >> pagina 133 o *Trasferimento dei fax al computer* >> pagina 134).

È possibile anche trasferire il rapporto giornale fax per vedere se ci sono dei fax da trasferire (vedere *Trasferimento rapporto Giornale fax ad un altro apparecchio fax*>> pagina 135).

NOTA

Se, dopo aver trasferito i fax, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore, disconnettere la macchina per alcuni minuti dalla fonte di alimentazione e quindi ricollegarla.

Trasferimento fax ad un altro apparecchio fax

Se non è stato impostato l'identificativo, non è possibile entrare in modalità di trasferimento fax (>>Guida di installazione rapida: Immettere le informazioni personali (identificativo)).

- 1 Premere per interrompere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere
- 3 Premere Tutte le imp..
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Assistenza.
- 5 Premere Assistenza.
- 6 Premere Trasferim.dati.
- 7 Premere Trasf.dati fax.
- 8 Procedere nel modo seguente:
 - Se sul touchscreen viene visualizzato Non ci sono dati, nella memoria dell'apparecchio non vi sono fax. Premere Chiudi.
 - Inserire il numero di fax al quale inoltrare i fax.
- 9 Premere Inizio fax.

Trasferimento dei fax al computer

È possibile trasferire i fax dalla memoria della macchina al computer.

- 1 Premere per interrompere temporaneamente l'errore.
- Assicurarsi di aver installato
 MFL-Pro Suite, quindi attivare
 PC-Fax in Ricezione sul computer.
 Seguire le istruzioni in base al sistema operativo in uso.
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] e Windows[®] 7)

Dal menu (Start), selezionare
Tutti i programmi > Brother >
MFC-XXXX > PC-Fax in Ricezione
> Ricevi. (XXXX è il nome del
modello.)

■ (Windows[®] 8)

Fare clic su (Brother Utilities), quindi fare clic sull'elenco a discesa e scegliere il nome del modello (se non è già selezionato). Fare clic su Ricezione PC-FAX nella barra di navigazione sinistra, quindi fare clic su Ricevi.

3 Verificare di aver impostato
Ricez. PC Fax sulla macchina
(vedere Ricezione PC-Fax (solo
Windows®) ➤➤ pagina 54).
Se nella memoria della macchina sono
presenti fax quando si imposta la
ricezione PC-Fax, sul touchscreen
viene chiesto se si desidera trasferire i
fax al computer.

- 4 Procedere nel modo seguente:
 - Per trasferire tutti i fax al computer, premere Sì. Se l'anteprima fax è impostata su No, verrà chiesto se si desidera stampare copie di backup.
 - Per uscire e lasciare i fax in memoria, premere No.
- 5 Premere ...

В

Trasferimento rapporto Giornale fax ad un altro apparecchio fax


Se non è stato impostato l'identificativo, non è possibile entrare in modalità di trasferimento fax (>>Guida di installazione rapida: Immettere le informazioni personali (identificativo)).

- 1 Premere X per interrompere temporaneamente l'errore.
- 2 Premere
- 3 Premere Tutte le imp..
- 4 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Assistenza.
- 5 Premere Assistenza.
- 6 Premere Trasferim.dati.
- 7 Premere Rapporto trasferimento.
- 8 Inserire il numero di fax al quale inoltrare il rapporto giornale fax.
- 9 Premere Inizio fax.

Documenti inceppati

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
- Tirare il documento inceppato verso sinistra

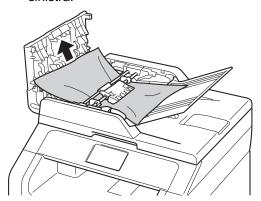


Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
- 5 Premere X.

Documento inceppato sotto al coperchio documenti

- 1 Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- Sollevare il coperchio documenti.
- Tirare il documento inceppato verso destra.

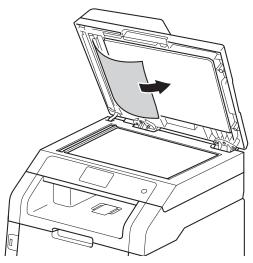


Se il documento si strappa o si lacera, rimuovere tutti i frammenti di carta per evitare futuri inceppamenti.

- 4 Chiudere il coperchio documenti.
- 5 Premere X.

В

Rimozione di documenti di piccole dimensioni inceppati nell'alimentatore automatico di documenti


- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- Inserire un pezzo di carta rigida, ad esempio un cartoncino, nell'alimentatore ADF per spingere fuori i pezzetti di carta.

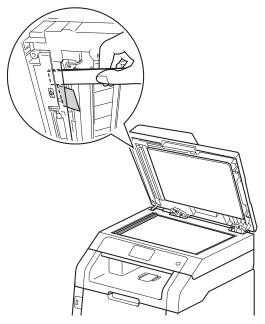


- 3 Chiudere il coperchio documenti.
- 4 Premere X.

Documento inceppato nel vassoio di uscita

- Rimuovere la carta non inceppata dall'alimentatore.
- 2 Tirare il documento inceppato verso destra.

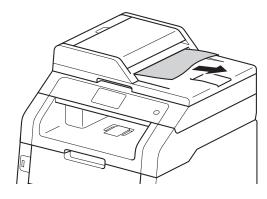

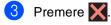


Inceppamenti della carta

Rimuovere sempre la carta rimanente dal vassoio e allineare la risma se si aggiunge della carta. In questo modo, si evita che più fogli vengano prelevati contemporaneamente all'interno della macchina e che la carta si inceppi.

La carta è inceppata nella fessura alimentazione manuale

Se sul touchscreen viene visualizzato incepp. Alim. man. incepp., procedere come segue:

1 Rimuovere la carta inceppata dalla fessura alimentazione manuale.

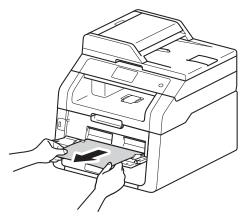


2 Premere Inizio per riprendere la stampa.


La carta è inceppata nel vassoio carta

Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento vassoio, procedere come segue:

1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

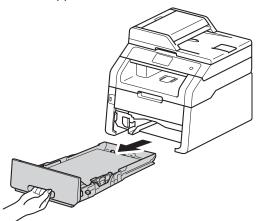

Utilizzare entrambe le mani per estrarre lentamente la carta inceppata.

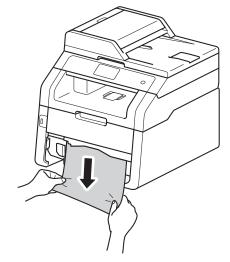

NOTA

Se si estrae la carta inceppata verso il basso, è possibile rimuovere la carta più facilmente.

В

- 3 Assicurarsi che la carta sia al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼ ▼ ▼) del vassoio carta.


 Tenendo premuta la rispettiva leva verde di sblocco, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta.

 Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.
- 4 Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.

La carta è inceppata nel vassoio di uscita della carta

Quando la carta è inceppata nel vassoio uscita carta, procedere nel modo seguente:


1 Aprire lo scanner con due mani.

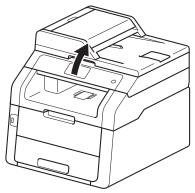

NOTA

Quando il coperchio superiore è aperto, non è possibile aprire lo scanner.



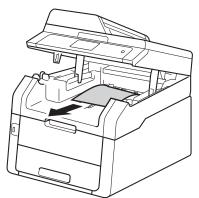


Spingere lo scanner verso il basso con entrambe le mani per chiuderlo.



Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento posteriore, procedere come segue:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- Aprire il coperchio posteriore.

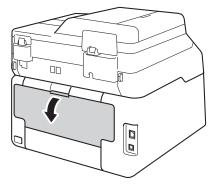


AVVERTENZA




SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.

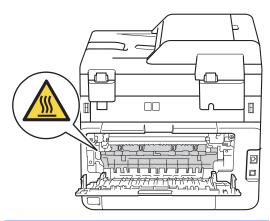


3 Tirare verso il basso le linguette verdi poste sui lati sinistro e destro per rilasciare il coperchio del fusore (1).

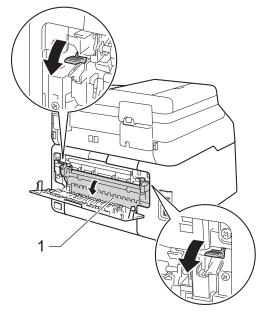

4 Con entrambe le mani estrarre con attenzione la carta inceppata dal gruppo fusore.

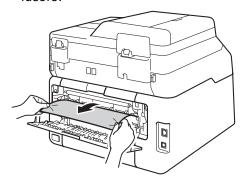

5 Chiudere il coperchio del fusore (1). Accertarsi che le linguette verdi sui lati destro e sinistro si blocchino in posizione.

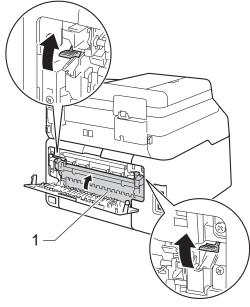


6 Chiudere il coperchio posteriore fino a quando non si blocca in posizione chiusa.


Carta inceppata all'interno dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato Inceppamento interno, procedere come segue:

- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- Aprire il coperchio superiore fino a quando non si blocca in posizione aperta.

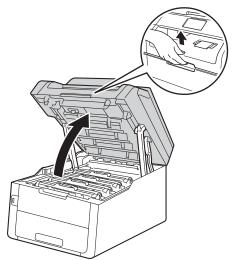

Rimuovere tutti i gruppi tamburo e cartuccia toner.

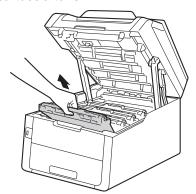

A AVVERTENZA



SUPERFICIE CALDA


Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.




B

IMPORTANTE


- È consigliabile collocare il gruppo cartuccia toner e il gruppo tamburo su una superficie piana e pulita, appoggiandoli su un foglio di carta nel caso si verifichino fuoriuscite di toner.
- Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

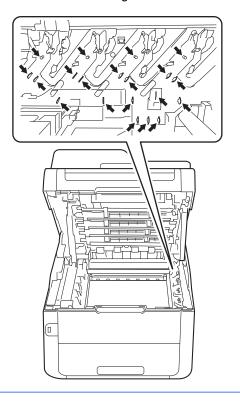


4 Estrarre lentamente la carta inceppata.

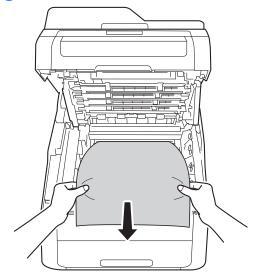

5 Fare scorrere ciascun gruppo tamburo e cartuccia toner nella macchina, verificando di far corrispondere i colori della cartuccia toner con le etichette dello stesso colore sulla macchina.

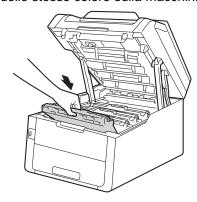

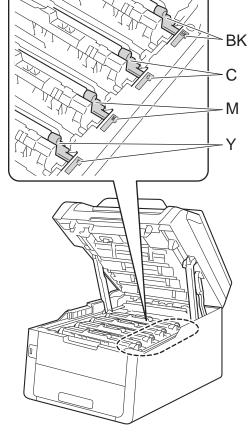

BK = Nero, C = Ciano, M = Magenta, Y = Giallo

6 Chiudere il coperchio superiore della macchina.


NOTA

Se la macchina viene spenta mentre Inceppamento interno è sul touchscreen, alla riaccensione verranno stampati dati incompleti dal computer. Prima di accendere la macchina, eliminare il lavoro dallo spooler di stampa del computer.


La carta è inceppata sotto il vassoio carta

Se sul touchscreen viene visualizzato incepp. Fronte-retro, procedere come segue:


- 1 Lasciare acceso l'apparecchio per 10 minuti in modo che la ventola interna raffreddi le parti molto calde.
- 2 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

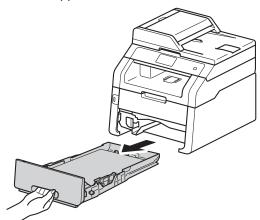


3 Assicurarsi che la carta inceppata non rimanga all'interno della macchina.

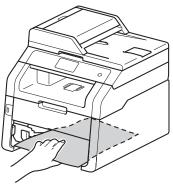

4 Se non è presente carta inceppata nell'apparecchio, controllare sotto il vassoio carta.

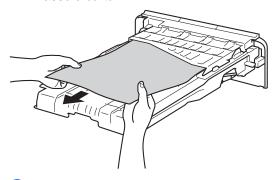


Se la carta non è inceppata nel vassoio carta, aprire il coperchio posteriore.

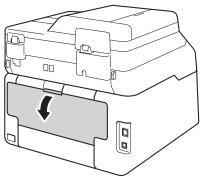


A AVVERTENZA

SUPERFICIE CALDA

Dopo l'utilizzo della macchina, alcune parti interne risultano bollenti. Attendere che la macchina si raffreddi prima di toccare le parti interne.

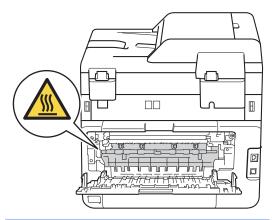

6 Con entrambe le mani estrarre con attenzione la carta inceppata dal retro della macchina.

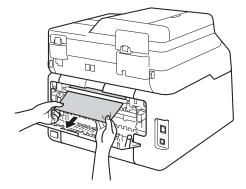

- 7 Chiudere il coperchio posteriore fino a quando non si blocca in posizione chiusa.
- Inserire con decisione il vassoio della carta nell'apparecchio.

Se si hanno difficoltà con l'apparecchio

IMPORTANTE

- Per ottenere assistenza tecnica chiamare il numero relativo al paese in cui è stata acquistata la macchina. Le telefonate devono essere effettuate da quel paese.
- Se si ritiene vi sia un problema con la macchina, fare riferimento allo schema di seguito e attenersi alle istruzioni per la risoluzione dei problemi. È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli.
- Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Problemi di stampa

Problemi	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Verificare che sia stato installato e scelto il driver stampante corretto.
	Controllare se sul touchscreen è mostrato un messaggio di errore (vedere Messaggi di errore e manutenzione ➤➤ pagina 124).
	Verificare che la macchina sia online: (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2)
	Fare clic sul pulsante (Start) > Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother MFC-XXXX Printer e fare clic su Visualizza stampa in corso. Fare clic su Stampante nella barra dei menu. Verificare che Usa stampante offline scompaia.
	(Windows Vista® e Windows Server® 2008)
	Fare clic sul pulsante (Start) > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother MFC-XXXX Printer. Verificare che Usa stampante non in linea non sia elencato. Se elencato, fare clic su questa opzione per impostare il driver online.
	(Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic sul pulsante Start > Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro de mouse su Brother MFC-XXXX Printer. Verificare che Usa stampante non in linea non sia elencato. Se elencato, fare clic su questa opzione per impostare il driver online.
	(Windows® 8 e Windows Server® 2012) Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando compare la barra dei menu, fare clic su Impostazioni > Pannello di controllo. Nel gruppo Hardware e suoni (Hardware), fare clic su Dispositivi e stampanti. Fare clic con il tasto destro del mouse su Brother MFC-XXXX Printer > Visualizza stampa in corso. Se compaiono le opzioni del driver della stampante selezionare il driver della stampante. Fare clic su Stampante nella barra dei menu e verificare che Usa stampante offline non sia selezionato.
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.

Problemi di stampa (Continua)

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non stampa o ha interrotto la stampa.	Premere X.
	L'apparecchio annulla il processo di stampa e lo rimuove dalla memoria. La stampa può risultare incompleta.
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa impostazione (vedere <i>Aree non digitalizzabili e non stampabili</i> >> pagina 31).
L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa	Premere per annullare le operazioni di stampa.
materiale privo di senso.	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
La macchina stampa correttamente le prime pagine, poi vi sono pagine	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per lavorare con la macchina.
con del testo mancante.	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso della macchina. Assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di interfaccia (>>Guida di installazione rapida).
L'apparecchio non stampa su entrambi i lati del foglio quando l'impostazione del driver stampante è fronte-retro.	Verificare l'impostazione del formato carta nel driver della stampante. È necessario scegliere A4 (da 60 a 105 g/m²).
La macchina non visualizza il menu USB quando all'interfaccia diretta USB è collegata un'unità di memoria flash USB.	Se la macchina è in riposo avanzato, non si riattiva nemmeno se si connette un'unità di memoria flash USB all'interfaccia diretta USB. Premere sul touchscreen per riattivare la macchina.
Non è possibile eseguire la stampa "Layout di pagina".	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare l'impostazione del driver della stampante. La risoluzione più elevata richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati.
L'apparecchio non stampa da Adobe [®] Illustrator [®] .	Provare a ridurre la risoluzione di stampa (➤➤Guida software dell'utente).
La stampa è di qualità scadente	Consultare Miglioramento della qualità di stampa ➤➤ pagina 161.

Problemi con l'alimentazione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare <i>Messaggi di errore e manutenzione</i> >> pagina 124.
	Se il vassoio carta è vuoto, caricare una nuova risma di carta nel vassoio carta.
	Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Se la carta è arricciata, appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare.
	Accertarsi di non aver selezionato Manuale per Origine carta nel driver stampante.
	Pulire i rulli di presa (vedere <i>Pulizia dei rulli di presa</i> ➤➤ pagina 119).
La macchina non alimenta la carta dalla fessura alimentazione manuale.	Con entrambe le mani, spingere in modo saldo un foglio di carta bianco nella fessura alimentazione manuale finché il bordo superiore della carta tocca il rullo di alimentazione. Continuare a premere la carta contro il rullo fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare.
	Collocare solo un foglio di carta nella fessura alimentazione manuale.
	Accertarsi di aver selezionato Manuale per Origine carta nel driver stampante.
Come si esegue la stampa delle buste?	Caricare una busta per volta nella fessura alimentazione manuale. L'applicazione deve essere impostata per stampare con le dimensioni della busta in uso. Di solito l'operazione viene eseguita nel menu di impostazione della pagina o del documento dell'applicazione (per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'applicazione).

Stampa dei fax ricevuti

Problemi	Suggerimenti
Stampa sovrapposta	Di solito dipende da problemi sulla linea telefonica. Effettuare una copia; Se la
■ Strisce orizzontali	copia appare regolare, probabilmente il problema sta nella linea telefonica disturbata da interferenze o scariche statiche. Chiedere al mittente di rispedire il
La parte superiore e inferiore delle frasi è tagliata	fax.
■ Righe mancanti	
Linee nere verticali sui fax ricevuti	I fili corona per la stampa potrebbero essere sporchi. Pulire i fili corona sui gruppi tamburo (vedere <i>Pulizia dei fili corona</i> ➤➤ pagina 110).
	È possibile che lo scanner dell'apparecchio che ha inviato il fax sia sporco. Chiedere all'utente che ha inviato il fax di eseguire una copia per vedere se il problema riguarda il suo apparecchio. Provare a farsi inviare un fax da un altro apparecchio fax.
I fax ricevuti sono divisi in più pagine o presentano pagine bianche.	I margini sinistro e destro sono tagliati oppure una singola pagina viene stampata su due pagine (vedere <i>Formato carta</i> ➤➤ pagina 32).
	Attivare la funzione di riduzione automatica (>> Guida per utenti avanzati: Stampa di un fax in arrivo ridotto).

Linea telefonica o collegamenti

Problemi	Suggerimenti
La Composizione non funziona. (Assenza del segnale di composizione)	Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato direttamente alla presa telefonica a muro e alla presa LINE della macchina.
	Modificare l'impostazione Toni/Impulsi (➤➤Guida di installazione rapida).
	Se all'apparecchio è stato collegato un telefono esterno, inviare manualmente un fax sollevando il ricevitore del telefono esterno e componendo il numero con il telefono esterno. Attendere i toni di ricezione fax prima di premere Inizio fax.
	Se in segnale di composizione è assente, collegare un telefono e un cavo telefonico funzionanti collaudati direttamente alla presa telefonica a muro principale. Quindi sollevare il ricevitore del telefono esterno e ascoltare il segnale di composizione. Se il segnale di composizione è ancora assente, rivolgersi alla compagnia telefonica per controllare la linea e la presa a muro.
L'apparecchio non risponde alle chiamate in arrivo.	Controllare che l'apparecchio si trovi nella modalità di ricezione corretta secondo l'impostazione effettuata (vedere <i>Impostazioni Modalità di ricezione</i> >> pagina 48).
	Controllare che sia presente il segnale di linea. Se possibile, controllare che la ricezione dell'apparecchio funzioni correttamente formulando il numero. Se il proprio apparecchio non riceve la chiamata, verificare il collegamento del cavo telefonico. Se l'apparecchio non squilla, rivolgersi alla società telefonica per richiedere una verifica della linea.

Ricezione fax

Problemi	Suggerimenti
Impossibile ricevere un fax.	Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia inserito direttamente alla presa telefonica a muro e alla presa LINE della macchina. Se si sottoscrive un servizio DSL o VoIP, contattare il proprio fornitore di servizi per ricevere le istruzioni sulla connessione.
	Controllare che l'apparecchio si trovi nella modalità di ricezione corretta. Viene stabilita dai dispositivi esterni e dai servizi telefonici offerti agli abbonati disponibili sulla stessa linea dell'apparecchio Brother (vedere <i>Impostazioni Modalità di ricezione</i> >> pagina 48).
	Se si dispone di una linea fax dedicata e si desidera che l'apparecchio Brother risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità Fax.
	■ Se il proprio apparecchio Brother condivide una linea con una segreteria telefonica esterna, selezionare la modalità Tel./Segr. Est In modalità Tel./Segr. Est., l'apparecchio Brother riceverà automaticamente i fax in arrivo e i chiamanti saranno in grado di lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.
	Se il proprio apparecchio Brother condivide una linea con altri telefoni e si desidera che risponda automaticamente a tutti i fax in arrivo, selezionare la modalità Fax/Tel. In modalità Fax/Tel, l'apparecchio Brother riceverà automaticamente i fax e produrrà uno speciale doppio squillo per avvisare l'utente che occorre rispondere alle chiamate vocali.
	■ Se non si desidera che l'apparecchio Brother risponda automaticamente ai fax in arrivo, selezionare la modalità Manuale. In modalità Manuale, è necessario rispondere a tutte le chiamate in arrivo e attivare l'apparecchio per la ricezione dei fax.
	Un altro dispositivo o servizio nella propria posizione potrebbe rispondere alla chiamata prima dell'apparecchio Brother. Per testare, ridurre il numero di squilli:
	Se la modalità di risposta è impostata su Fax o su Fax/Te1, ridurre il numero di squilli a 1 squillo (vedere Numero squilli ➤➤ pagina 48).
	Se la modalità di risposta è impostata su Tel./Segr. Est., ridurre a 2 il numero di squilli programmati sulla segreteria telefonica.
	■ Se la modalità di risposta è impostata su Manuale, NON regolare il numero di squilli.
	Farsi inviare un fax di prova:
	Se il fax di prova viene ricevuto correttamente, l'apparecchio funziona in modo appropriato. Ricordare di riportare il numero di squilli o la segreteria telefonica all'impostazione originale. Se dopo il ripristino del numero di squilli si verificano dei problemi di ricezione, una persona, un dispositivo o un servizio offerto agli abbonati sta rispondendo alla chiamata fax prima dell'apparecchio.
	Se il fax non è stato ricevuto, un altro dispositivo o servizio offerto agli abbonati potrebbe interferire con la ricezione del fax oppure potrebbe essersi verificato un problema con la linea fax.

Ricezione fax (Continua)

Problemi	Suggerimenti
Impossibile ricevere un fax. (segue)	Se si sta utilizzando una segreteria telefonica (modalità Tel./Segr. Est.) sulla stessa linea dell'apparecchio Brother, accertarsi che la segreteria telefonica sia stata impostata correttamente (vedere <i>Connessione ad una TAD esterna</i> >> pagina 57).
	1 Connettere la TAD esterna come mostrato nella figura, vedere pagina 58.
	Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda entro uno o due squilli.
	3 Registrare il messaggio in uscita sulla segreteria telefonica.
	■ Registrare cinque secondi di silenzio all'inizio del messaggio in uscita.
	■ Limitare la durata del messaggio a 20 secondi.
	■ Terminare il messaggio in uscita con il Codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Ad esempio: Ad esempio: Dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio o premere *51 e Avvio per inviare un fax".
	4 Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda alle chiamate.
	 Impostare la Modalità di ricezione dell'apparecchio Brother su Tel./Segr. Est. (vedere Impostazioni Modalità di ricezione >> pagina 48).
	Accertarsi che la funzione Riconoscimento fax della macchina Brother sia stata attivata. Riconoscimento fax è una funzione che consente di ricevere un fax se si risponde ad una chiamata da un telefono in derivazione o da un telefono esterno (vedere <i>Riconoscimento fax</i> >> pagina 49).
	Se si verificano frequenti errori di trasmissione con possibili interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su Base (per VoIP) (vedere Interferenza sulla linea telefonica / VoIP) >> pagina 159).
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.

Invio di un fax

Problemi	Suggerimenti
Impossibile inviare un fax.	Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato direttamente alla presa telefonica a muro e alla presa LINE della macchina.
	Accertarsi di avere premuto Fax e che la macchina sia in modalità Fax (vedere Come inviare un fax >> pagina 41).
	Stampare il rapporto di verifica della trasmissione e controllare la presenza di errori (>>Guida per utenti avanzati: Rapporti).
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
	Chiedere al destinatario di verificare che l'apparecchio ricevente abbia carta disponibile.
La trasmissione è di qualità scadente.	Provare a modificare la risoluzione in Fine o S. Fine. Produrre una copia per controllare il funzionamento dello scanner dell'apparecchio. Se la qualità della copia non è buona, pulire lo scanner (vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 108).
Sul Rapporto di verifica della trasmissione viene visualizzato RISULT:ERRORE.	Si tratta probabilmente di disturbi temporanei o di energia statica sulla linea. Riprovare ad inviare il fax. Se durante l'invio di un messaggio PC-Fax l'apparecchio stampa RISULT:ERRORE sul Rapporto di verifica della trasmissione, significa che l'apparecchio ha esaurito la memoria. Per liberare memoria è possibile disattivare la funzione di memorizzazione fax (>>Guida per utenti avanzati: Disattivazione delle opzioni per le trasmissioni fax remote), stampare i messaggi fax in memoria (>>Guida per utenti avanzati: Stampa di un fax dalla memoria) o eliminare un fax differito o un lavoro di polling (>>Guida per utenti avanzati: Verifica e annullamento delle operazioni in attesa). Se il problema persiste, contattare la società telefonica per fare verificare la linea.
	Se si verificano frequenti errori di trasmissione con possibili interferenze sulla linea telefonica, cercare di modificare l'impostazione della Compatibilità su Base(per VoIP) (vedere Interferenza sulla linea telefonica / VoIP) >> pagina 159).
I fax inviati sono bianchi.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto. Posizionare il documento rivolto verso l'alto quando si utilizza l'ADF. Posizionare il documento rivolto verso il basso quando si utilizza il piano dello scanner (vedere Caricamento di documenti >> pagina 38).
Righe verticali nere sui fax inviati.	Le linee nere verticali presenti sui fax inviati sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sulla striscia di vetro (vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 108).

Gestione delle chiamate in arrivo

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio 'riceve' un segnale di chiamata CNG.	Se è stata attivata la funzione Riconoscimento fax, l'apparecchio è più sensibile ai suoni. L'apparecchio potrebbe erroneamente interpretare certe voci o musiche sulla linea come un apparecchio fax che chiama e rispondervi con dei segnali di
	ricezione fax. Disattivare l'apparecchio premendo . Provare a risolvere il problema disattivando la funzione di Riconoscimento fax (vedere <i>Riconoscimento fax</i> >> pagina 49).
Trasferimento di una chiamata fax all'apparecchio.	Se si risponde da un telefono esterno o di derivazione, digitare il codice di attivazione remota (l'impostazione predefinita è *51).
	Attendere che l'apparecchio rilevi la chiamata e riagganciare il ricevitore.
Funzioni personalizzate su una linea singola.	Se si hanno Avviso di chiamata, Avviso di chiamata/Identificativo, Identificativo, Cassetta vocale, Segreteria telefonica, Sistema di allarme o qualsiasi altra funzione personalizzata su una singola linea telefonica in comune con l'apparecchio, potrebbero esserci problemi nell'invio o nella ricezione dei fax.
	Ad esempio: se si sottoscrive un servizio di Avviso di chiamata o altro tipo di servizio personalizzato e il segnale arriva attraverso la linea mentre l'apparecchio sta inviando o ricevendo un fax, il segnale potrebbe temporaneamente interrompere o disturbare l'invio di fax. La funzione ECM (Modalità correzione errore) della Brother dovrebbe aiutare a risolvere questo problema. Questa situazione è da mettere in relazione al sistema degli impianti telefonici ed è comune a tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su una linea singola condivisa utilizzando funzioni personalizzate. Se per esigenze professionali è d'importanza cruciale evitare anche una minima interruzione, si raccomanda di avere una linea telefonica separata senza funzioni personalizzate.

Difficoltà di copia

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Accertarsi di avere premuto Copia e che la macchina sia in modalità Copia (vedere Come eseguire le copie >> pagina 66).
	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
Sulle copie appare una linea nera verticale.	Le linee nere verticali sulle copie sono generalmente provocate dalla presenza di sporco o liquido di correzione sul piano dello scanner, oppure dai fili corona sporchi. Pulire il piano dello scanner e il piano dello scanner e anche la pellicola bianca e la superficie bianca in plastica soprastanti (vedere <i>Pulizia del piano dello scanner</i> >> pagina 108 e <i>Pulizia dei fili corona</i> >> pagina 110).
Le copie sono bianche.	Accertarsi di stare caricando il documento in modo corretto (vedere <i>Uso dell'alimentatore automatico documenti (ADF)</i> >> pagina 38 o <i>Uso del piano dello scanner</i> >> pagina 39).

Problemi di scansione

Problemi	Suggerimenti
Compaiono errori TWAIN o WIA quando si avvia la scansione. (Windows [®])	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su Desktop > Impostazioni di digitalizzazione > Seleziona per scegliere il driver Brother TWAIN/WIA.
Compaiono errori TWAIN o ICA quando si avvia la scansione. (Macintosh)	Assicurarsi che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su File > Seleziona origine e scegliere il driver Brother TWAIN.
	Gli utenti Macintosh possono inoltre effettuare la scansione di documenti con il driver per scanner ICA (>>Guida software dell'utente).
OCR non funziona.	Cercare di aumentare la risoluzione di scansione.
	(Utenti Macintosh) Presto! PageManager deve essere scaricato e installato prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare Accesso al servizio di assistenza Brother (Macintosh) >> pagina 7.
La scansione in rete non funziona.	Consultare Problemi con la rete ➤➤ pagina 156.
Non è possibile eseguire una scansione.	Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.

Problemi di software

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o stampare.	(solo Windows®) Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.

Problemi con la rete

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile stampare ed eseguire scansioni su una rete	Quando viene visualizzata la schermata <i>Impossibile stampare sulla stampante di rete.</i> , seguire le istruzioni indicate sullo schermo.
dopo aver completato l'installazione del software.	Se il problema persiste, >> Guida dell'utente in rete: Risoluzione dei problemi.
La funzione di scansione in rete	(Windows [®] e Macintosh)
non funziona.	La funzione di scansione della rete potrebbe non funzionare a causa delle impostazioni firewall. Modificare o disabilitare le funzioni firewall. È necessario impostare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere le informazioni di seguito:
	■ In Nome: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio Brother NetScan.
	■ In Numero porta: immettere 54925.
	■ In Protocollo: Assicurarsi che sia selezionato UDP.
	Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure rivolgersi al produttore del software.
	Per ulteriori informazioni, è possibile leggere le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi sul sito Web http://solutions.brother.com/ .
	(Macintosh)
	Selezionare nuovamente la macchina nella finestra Device Selector dal menu pop-up Modello nella schermata principale di ControlCenter2 .
La funzione Ricezione PC Fax in rete non funziona.	(solo Windows®) È necessario configurare il software firewall o di protezione di terze parti per consentire la ricezione PC-FAX. Per aggiungere la porta 54926 per la ricezione di fax da PC in rete, immettere le informazioni qui di seguito:
	■ In Nome: immettere un'eventuale descrizione, ad esempio Brother PC-FAX Rx.
	■ In Numero porta: immettere 54926.
	■ In Protocollo: selezionare UDP.
	Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il software firewall o di protezione di terze parti, oppure rivolgersi al produttore del software.
	Per ulteriori informazioni, leggere le FAQ e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi sul sito Web http://solutions.brother.com/ .
Non è possibile installare il software Brother.	(Windows®) Se durante l'installazione compare l'avviso del software di protezione sullo schermo del computer, modificare le impostazioni del software di protezione per consentire al programma di impostazione Brother o ad altri programmi di funzionare.
	(Macintosh) Se si utilizza una funzione firewall del software anti-spyware o antivirus, disattivarla temporaneamente, quindi installare il software Brother.
Impossibile collegarsi alla rete senza fili.	Esaminare il problema utilizzando Rapporto WLAN. Premere
(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Tutte le imp., Stamp.rapporto Rapporto WLAN quindi premere OK (>>Guida di installazione rapida).

Altre difficoltà

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non si accende.	Condizioni sfavorevoli sulla connessione elettrica (come ad esempio fulmini o un picco temporaneo di tensione) possono aver azionato i meccanismi di sicurezza
	interni alla macchina. Premere e tenere premuto (b) per disattivare la macchina
	e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere per dieci minuti, quindi collegare
	il cavo di alimentazione e premere per accendere la macchina.
	Se il problema persiste e se si utilizza un interruttore di corrente, disconnetterlo per verificare che non sia la causa del problema. Inserire il cavo di alimentazione della macchina direttamente in un'altra presa elettrica sicuramente funzionante. Se il problema persiste, provare a utilizzare un diverso cavo di alimentazione.

Altre difficoltà (Continua)

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non riesce a stampare dati EPS che includono dati binari con il driver della stampante BR-Script3.	(Windows®) Per stampare i dati EPS, procedere nel modo seguente:
	Per Windows [®] 7 e Windows Server [®] 2008 R2:
	Fare clic sul pulsante 🚱 (Start) > Dispositivi e stampanti.
	Per Windows Vista [®] e Windows Server [®] 2008:
	Fare clic sul pulsante 🚱 (Start) > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.
	Per Windows [®] XP e Windows Server [®] 2003: Fare clic sul pulsante Start > Stampanti e fax .
	Per Windows [®] 8 e Windows Server [®] 2012: Spostare il mouse nell'angolo in basso a destra del desktop. Quando compare la barra dei menu, fare clic su Impostazioni > Pannello di controllo. Nel gruppo Hardware e suoni ¹ , fare clic su Dispositivi e stampanti.
	Per Windows(R) 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008R2: Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Brother MFC-XXXX Printer ², selezionare Proprietà stampante ³, quindi selezionare Brother MFC-XXXX BR-Script3.
	Per Windows [®] 8 e Windows Server [®] 2012: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother MFC-XXXX BR-Script3 e selezionare Proprietà stampante.
	Oalla scheda Impostazioni dispositivo, scegliere TBCP (Tagged Binary Communication Protocol, protocollo di comunicazione binario tagged) in Protocollo di output.
	(Macintosh) Se la macchina è collegata a un computer con un'interfaccia USB non è possibile stampare dati EPS che includono dati binari. È possibile stampare i dati EPS sulla macchina attraverso una rete. Per installare il driver della stampante BR-Script3 in rete, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .

- ¹ Per Windows Server[®] 2012: **Hardware**.
- Per Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 e Windows Server[®] 2008: Brother MFC-XXXX BR-Script3.
- ³ Per Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 e Windows Server[®] 2008: **Proprietà**.

Impostazione rilevazione segnale libero

Quando si invia un fax automaticamente, l'apparecchio attende per un tempo predefinito prima di comporre il numero. Modificando l'impostazione del segnale libero su Rilevazione è possibile far in modo che l'apparecchio componga il numero nel momento in cui rilevi il segnale. Con questa impostazione si impiega meno tempo quando si invia un fax a diversi numeri. Se si modifica l'impostazione e si verificano dei problemi con la composizione dei numeri, tornare all'impostazione predefinita

No rilevazione.





- Premere Tutte le imp...
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 4 Premere Imp.iniziale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Linea libera.
- 6 Premere Linea libera.
- Premere Rilevazione o No rilevazione.
- 8 Premere 🚹.

Interferenza sulla linea telefonica / VoIP

Se si hanno problemi nell'invio o nella ricezione di un fax a causa di possibili interferenze sulla linea telefonica, si consiglia di regolare l'Equalizzazione affinché sia compatibile con la linea telefonica per ridurre la velocità del modem per le operazioni di trasmissione fax.

1 Premere



- Premere Tutte le imp...
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere A o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 4 Premere Imp.iniziale.
- Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere A o ▼ per visualizzare Compatibilità.
- Premere Compatibilità.
- Premere Alta, Normale o Base(per VoIP).
 - Base(per VoIP) riduce la velocità del modem a 9.600 bps e disattiva la funzione ECM (Modalità correzione errore). A meno che le interferenze non siano un problema ricorrente sulla linea telefonica in uso, è preferibile utilizzare questa impostazione solo quando necessario.

Per migliorare la compatibilità con la maggior parte dei servizi VoIP, Brother consiglia di modificare l'impostazione della compatibilità in Base(per VoIP).

- Normale imposta la velocità del modem a 14400 bps.
- Alta imposta la velocità del modem a 33600 bps.
- Premere .

NOTA

VoIP (Voice over IP) è un tipo di sistema di telefonia che utilizza una connessione Internet, invece di una linea telefonica tradizionale.

Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova (


a (🎁

Tutte le imp., Stampante, Opzioni di stampa, Test di stampa). Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio. Controllare i collegamenti del cavo di interfaccia o provare a stampare un altro documento. Se la copia prodotta o la pagina di prova emessa dall'apparecchio presenta un problema di qualità, verificare prima di tutto i seguenti passaggi. Quindi, se si hanno ancora problemi di qualità, controllare il grafico sotto e seguire le raccomandazioni.

NOTA


Brother consiglia di non utilizzare cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti.


- 1 Per ottenere la qualità migliore, suggeriamo di utilizzare la carta consigliata. Verificare di utilizzare carta che soddisfi le specifiche (vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 33).
- Verificare che le cartucce toner e il gruppo tamburo siano installati correttamente.

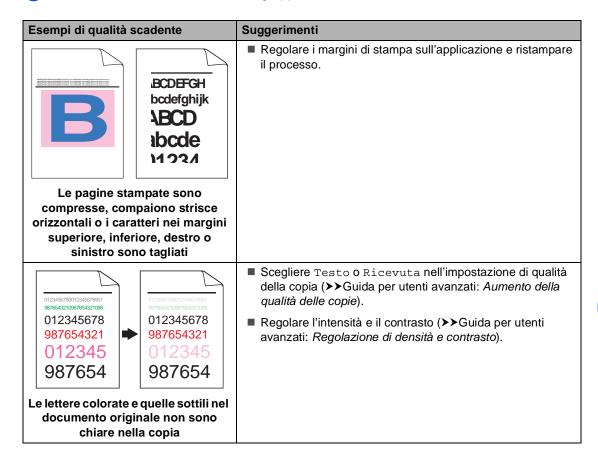

Esempi di qualità scadente Suggerimenti ■ Eseguire la calibrazione tramite il pannello dei comandi o il driver stampante (vedere Calibrazione ➤➤ pagina 120). ■ Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (➤➤Guida per utenti avanzati: Regolazione di densità e contrasto). Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante. ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri I colori sono sbiaditi o poco nitidi supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 33). sull'intera pagina Scuotere delicatamente tutte e quattro le cartucce toner. ■ Pulire gli schermi di tutte e quattro le testine LED con un panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia delle testine LED ➤➤ pagina 107). ■ Pulire gli schermi di tutte e quattro le testine LED con un panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia delle testine LED >> pagina 107). Pulire il piano dello scanner con panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia del piano dello scanner ➤> pagina 108). Assicurarsi che nella macchina e intorno al gruppo del tamburo e della cartuccia toner non vi siano corpi estranei quali pezzi di carta, foglietti adesivi o polvere. ■ Pulire il gruppo tamburo (vedere *Pulizia del gruppo tamburo* ➤> pagina 113). Linee o strisce bianche verticalmente lungo la pagina

Esempi di qualità scadente

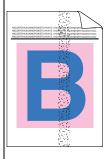


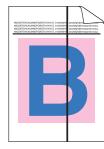

Strisce o striature colorate lungo la pagina

Suggerimenti

- Pulire gli schermi di tutte e quattro le testine LED con un panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia delle testine LED >> pagina 107).
- Pulire il piano dello scanner con panno morbido asciutto e privo di lanugine (vedere Pulizia del piano dello scanner
 pagina 108).
- Pulire tutti e quattro i fili corona (uno per ogni colore) all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta verde (vedere *Pulizia dei fili corona* ➤➤ pagina 110).
- Assicurarsi che la linguetta verde del filo corona sia nella posizione iniziale (▲)(1).

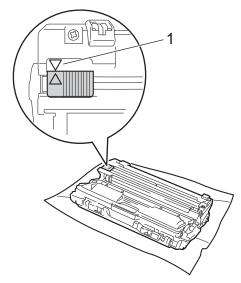


■ Sostituire la cartuccia toner che corrisponde al colore della striscia o della linea (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 83).


Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.

■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Installare un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Esempi di qualità scadente

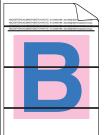

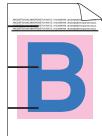

Righe colorate lungo la pagina

Suggerimenti

■ Individuare il colore che causa il problema e sostituire la cartuccia toner che corrisponde al colore della riga (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 83).

Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.

■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.



Stampa con punti bianchi o con vuoti

- Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 33).
- Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità elevata possono causare la presenza di stampe con vuoti
 - (➤➤Guida di sicurezza prodotto: Scegliere un luogo sicuro per il prodotto).
- Se il problema non viene risolto dopo la stampa di qualche pagina, è possibile che sulla superficie del gruppo tamburo sia attaccato materiale estraneo, ad esempio colla da un'etichetta (vedere *Pulizia del gruppo tamburo* pagina 113).
- Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Esempi di qualità scadente Suggerimenti ■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner ➤➤ pagina 83). Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi. ■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo ➤➤ pagina 90). Pagina vuota o colori mancanti Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. ■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di qualche pagina vuota, è possibile che sulla superficie del gruppo 94 mm tamburo si sia attaccato materiale estraneo, ad esempio colla da un'etichetta. Pulire il gruppo tamburo (vedere Pulizia del gruppo tamburo ➤➤ pagina 113). ■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un 94 mm nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo ➤➤ pagina 90). Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ Punti colorati ogni 94 mm (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. ■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner ➤➤ pagina 83). 24 mm Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le 24 mm domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi. Punti colorati ogni 24 mm

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
Spargimento del toner o macchie di toner	Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono causare questo problema di qualità di stampa.
	■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 83).
	Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.
	■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).
	Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

E	
E	
Е	

Esempi di qualità scadente	Suggerimenti
Il colore delle stampe non è quello desiderato	■ Per migliorare la densità di colore, calibrare i colori utilizzando prima il touchscreen e poi il driver stampante (vedere Calibrazione >> pagina 120).
	 Per regolare la posizione di stampa dei colori per margini più nitidi, eseguire una registrazione automatica dei colori tramite il touchscreen (vedere Registrazione automatica pagina 121).
	■ Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (>>Guida per utenti avanzati: Regolazione di densità e contrasto).
	■ Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante (>>Guida software dell'utente).
	■ Se la qualità di stampa della porzione nera non è quella desiderata, selezionare la casella di controllo Stampa testo in nero del driver stampante (➤➤Guida software dell'utente).
	Se la qualità di stampa è scarsa, deselezionare la casella di controllo Migliora colore grigio nel driver stampante (>>Guida software dell'utente).
	■ Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 83).
	Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.
	■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).
	Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Esempi di qualità scadente





Registrazione errata del colore

Suggerimenti

- Assicurarsi che l'apparecchio sia su una superficie piana resistente.
- Eseguire la registrazione automatica del colore tramite il touchscreen (vedere Registrazione automatica
 >> pagina 121).
- Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

■ Installare un nuovo gruppo cinghia (vedere Sostituzione del gruppo cinghia >> pagina 96).




Periodicamente lungo la pagina appare una densità irregolare

- Eseguire la calibrazione tramite il pannello dei comandi o il driver stampante (vedere Calibrazione >> pagina 120).
- Regolare l'intensità e il contrasto della copia in esecuzione (>>Guida per utenti avanzati: Regolazione di densità e contrasto).
- Deselezionare la casella di controllo **Migliora colore grigio** nel driver stampante. (**>>**Guida software dell'utente .)
- Individuare il colore che causa il problema e inserire una nuova cartuccia toner (vedere Sostituzione delle cartucce toner >> pagina 83).

Per individuare il colore della cartuccia toner, visitare il sito Web http://solutions.brother.com/ per visualizzare le domande frequenti e i consigli per la risoluzione dei problemi.

■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo >> pagina 90).

Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

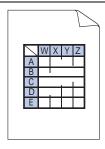

Perdita di linee sottili nelle immagini


- Accertarsi che la modalità di risparmio toner sia disattivata sul touchscreen o del driver stampante (>>Guida software dell'utente).
- Modificare la risoluzione di stampa.
- Se si utilizza un driver stampante Windows, selezionare Migliora motivi stampain Impostazione di stampa della scheda Di base (➤➤Guida software dell'utente).

Esempi di qualità scadente Suggerimenti Accertarsi che il coperchio posteriore sia chiuso in modo adeguato. ■ Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio posteriore siano sollevate. ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 33). Grinze ■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali temperature secche e basse possono provocare questo problema di qualità della stampa (➤➤Guida di sicurezza prodotto: Scegliere un luogo sicuro per il prodotto). ■ Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere Carta e altri supporti di stampa accettati ➤➤ pagina 33). ■ Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio posteriore siano sollevate (1). Tirare verso l'alto le due leve Immagine fantasma grigie fino a quando non si arrestano. ■ Individuare il colore che causa il problema e installarlo in un nuovo gruppo tamburo (vedere Sostituzione dei gruppi tamburo ➤➤ pagina 90). Per individuare il colore del gruppo tamburo, visitare il sito http://solutions.brother.com/ in modo da visualizzare le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Esempi di qualità scadente Fissaggio scarso




Accertarsi che due leve grigie all'interno del coperchio posteriore siano sollevate (1). Tirare verso l'alto le due leve grigie fino a quando non si arrestano.

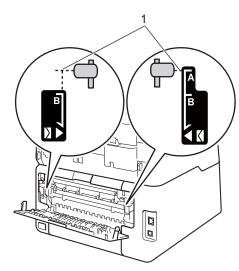


- Verificare che le impostazioni del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato (vedere *Carta e altri supporti di stampa accettati* >> pagina 33).
- Scegliere la modalità **Migliora fissaggio toner** nel driver stampante (>>Guida software dell'utente).

Se questa opzione non consente un miglioramento sufficiente, scegliere uno spessore inferiore in **Tipo di supporto** nel driver della stampante. Se si esegue la stampa di una busta, selezionare **Busta spessa** nell'impostazione del tipo di supporto.

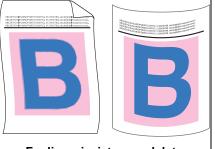

Foglio arricciato o ondulato

- Scegliere la modalità **Riduci arricciamento carta** nel driver stampante (➤➤Guida software dell'utente).
 - Se il problema non viene risolto, selezionare **Carta normale** nell'impostazione del tipo di supporto.
- Se si esegue la stampa di una busta, selezionare Busta sottile nell'impostazione del tipo di supporto del driver stampante.
- Se non si usa spesso l'apparecchio, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma e ruotarla di 180° nel vassoio.
- Conservare la carta in un luogo non esposto ad alte temperature e a umidità elevata.
- Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire la carta stampata sul vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto.

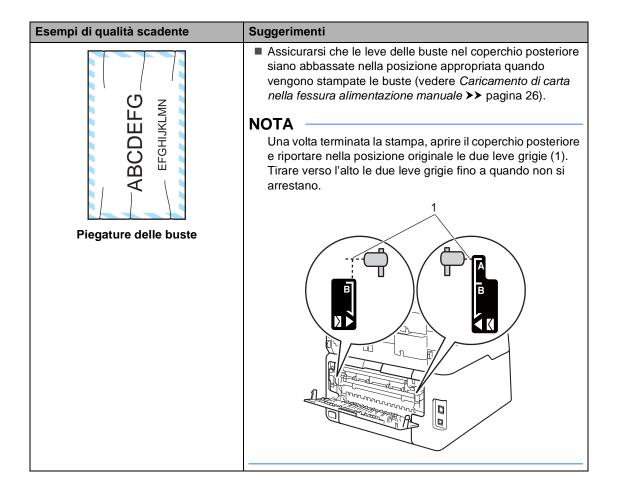

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

Il numero seriale della macchina viene mostrato sul touchscreen.

- 1 Premere 1.
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 4 Premere Info. macchina.
- 5 Premere N. di Serie.
- 6 II touchscreen visualizza il numero seriale dell'apparecchio.

Controllo della versione del firmware

La versione del firmware della macchina è indicata sul touchscreen.

- 1 Premere
- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Info. macchina.
- 4 Premere Info. macchina.
- 5 Premere Versione firmware.
- 6 Il touchscreen mostrerà le informazioni sulla versione del firmware della macchina.
- 7 Premere ...

В

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

1 Rete

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del server di stampa interno come la password e le informazioni sull'indirizzo IP.

2 Rubrica e Fax

Rubrica e Fax ripristinano le seguenti impostazioni:

- Rubrica (Indirizzi e gruppi)
- Operazioni programmate dei fax in memoria

(TX polling, Fax differito, TX cumulativa)

- Identificativo (nome e numero)
- Msg copertina (commenti)
- Opzioni per le trasmissioni fax remote (Codice di accesso remoto, Memorizzazione fax, Inoltro fax, Invio PC-Fax e Ricezione PC-Fax (solo per Windows®))
- Impostazioni rapporti
 (Rapporto di verifica della trasmissione/ Elenco indice tel/Giornale Fax)
- Password per il blocco impostazioni
- 3 Tutte le imp.

È possibile reimpostare tutte le impostazioni della macchina alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Brother consiglia caldamente di eseguire questa operazione quando l'apparecchio viene smaltito.

NOTA

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare Rete o Tutte le imp..

Come effettuare il ripristino dell'apparecchio

1 Premere



- Premere Tutte le imp..
- 3 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
- 4 Premere Imp.iniziale.
- 5 Scorrere rapidamente verso l'alto o verso il basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Resettare.
- 6 Premere Resettare.
- 7 Premere Rete, Rubrica e Fax 0
 Tutte le imp. per scegliere la
 funzione di ripristino da utilizzare.
- 8 Procedere nel modo seguente;
 - Per ripristinare le impostazioni premere Sì e passare al punto 9.
 - Per uscire dalla procedura senza apportare modifiche, premere No e passare al punto ①.

- 9 Verrà richiesto di riavviare l'apparecchio. Procedere nel modo seguente;
 - Per riavviare l'apparecchio, premere per 2 secondi Sì. L'apparecchio inizia ad eseguire il riavvio.
 - Per uscire dalla procedura senza riavviare l'apparecchio, premere No. Passare al punto **(1)**.

NOTA

Se non si riavvia la macchina, il reset non terminerà e le impostazioni non verranno modificate.



10 Premere ...



NOTA

È possibile anche ripristinare le

impostazioni di rete premendo



Tutte le imp., Rete, Resett. rete.

C

Tabelle di funzionalità e impostazioni

Utilizzo delle tabelle delle impostazioni

Il touchscreen LCD della macchina è semplice da configurare e utilizzare. Basta premere le impostazioni e le opzioni desiderate quando vengono visualizzate sullo schermo. Abbiamo creato tabelle delle impostazioni e tabelle delle funzionalità stepby-step, in modo che sia possibile visualizzare a colpo d'occhio tutte le selezioni disponibili per ciascuna impostazione e funzione. È possibile utilizzare tali tabelle per configurare rapidamente le impostazioni preferite nella macchina.

Tabelle delle impostazioni

Le tabelle delle impostazioni consentono di comprendere le selezioni e opzioni dei menu disponibili nei programmi della macchina. Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
(Data e Ora)	Data			Aggiungere data e ora sul touchscreen e sulle intestazioni dei fax inviati.	Consultare ‡.
	Ora	_	_		
	Giorno automatico	_	sî* No	Passare automaticamente all'ora legale estiva.	Consultare ◆.
	Fuso orario	_	UTCXXX:XX	Impostare il fuso orario del proprio paese.	Consultare ‡.
(Toner)	Consultare Toner	sultare <i>Toner</i> ➤➤ pagina 223.			223
Rete	Cablato LAN	Consultare Cablato LAN ➤➤ pagina 186.		Accedere ai menu dell'impostazione Wired LAN.	186
	WLAN (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Consultare <i>WLAN</i> ➤➤ pagina 188.		Accedere ai menu dell'impostazione WLAN.	188
Anteprima fax	_	_	Sì No*	Visualizzare i fax ricevuti sul touchscreen.	50
Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Consultare Wi-Fi Dir	rect ➤➤ pagina 191.	Accedere ai menu dell'impostazione Wi- Fi Direct™.	191	
Imp. Vassoio (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Tipo carta	_	Sottile Carta normale* Spessa Più spessa Carta riciclata	Impostare il tipo di carta per il vassoio carta.	32
	◆ Guida per utenti a ‡ Guida di installazi		ı	1	
	Le impostazioni di fa	abbrica sono indicate i	n grassetto con un as	terisco.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp. Vassoio	Formato carta	_	A4*	Impostare il formato	32
(MFC-9330CDW e			Letter	carta nel vassoio carta.	
MFC-9340CDW)			Legal		
(Continua)			EXE		
			A5		
			A5 L		
			A6		
			Folio		
A	_	_	Sottile	Impostare il tipo di	32
			Carta normale*	carta per il vassoio carta.	
(Tipo carta)			Spessa		
(MFC-9140CDN)			Più spessa		
			Carta riciclata		
	_	_	A4*	Impostare il formato	32
			Letter	carta nel vassoio carta.	
(Formato carta)			Legal		
(MFC-9140CDN)			EXE		
			A5		
			A5 L		
			A6		
			Folio		
Tutte le imp.	Consultare Tutte le i	<i>imp.</i> ➤➤ pagina 178.		Selezionare le impostazioni	178
				predefinite.	
	◆ Guida per utenti a	ıvanzati			
	‡ Guida di installazi	one rapida			
	Le impostazioni di fa	bbrica sono indicate i	n grassetto con un as	terisco.	

Tutte le imp.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale	Tipo carta	_	_	Sottile	Impostare il tipo di	32
				Carta normale*	carta per il vassoio carta.	
				Spessa		
				Più spessa		
				Carta riciclata		
	Formato carta	_	_	A4*	Impostare il formato	32
				Letter	carta nel vassoio carta.	
				Legal	carta.	
				EXE		
				A5		
				A5 L		
				A6		
				Folio		
		Squillo	_	No	Regolare il volume	22
		_		Basso	squilli.	
				Medio*		
				Alto		
		Bip	_	No	Regolare il volume	23
				Basso*	del segnale acustico.	
Imp. Display				Medio		
				Alto		
		Diffusore	_	No	Regolare il volume	23
				Basso	del diffusore.	
				Medio*		
				Alto		
	Sfondo	_	Chiaro*	Regolare la	Consultare	
			Medio	luminosità della	♦.	
				Scuro	retroilluminazione del touchscreen.	
		Attesa	_	No*	È possibile impostare	
				10Sec.	la durata della	
				20Sec.	retroilluminazione del touchscreen dopo la	
				30Sec.	pressione dell'ultimo tasto.	

◆ Guida per utenti avanzati



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Setup generale	Impostazioni pulsante	Impostazioni pulsante	_	Home*	Impostare la schermata	14
(Continua)		Home		Altro	visualizzata quando	
				Scelte rapide 1	si preme Home (
				Scelte rapide 2	sul pannello tattile.	
				Scelte rapide 3		
	Ecologia	Risparmio toner	_	Sì	Aumentare la resa	Consultare
				No*	pagine della cartuccia toner.	◆.
		Tempo inattività	_	L'intervallo varia in base al modello.	Risparmiare energia.	
	Protezione			3 Min.*		
		Blocco funz.	Imp.password	Verifica:	È in grado di limitare	
			Blocco No⇒Sì		il funzionamento dell'apparecchio selezionato ad un massimo di 25 singoli utenti e a tutti gli altri utenti pubblici non autorizzati.	
		Blocco impostazioni	Imp.password	Verifica:	Impedire ad utenti	
			Blocco No⇒Sì		non autorizzati di modificare le impostazioni dell'apparecchio.	
Impostazioni scelta rapida	(selezionare un pulsante per il collegamento rapido).	Modifica nome scelta rapida	_	_	Modificare il nome del collegamento rapido.	21
		Cancellare		_	Eliminare il	21



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Fax	Imp.ricezione	Mod. ricezione	_	Fax* Fax/Tel Tel./Segr. Est.	Scegliere la modalità di ricezione più adatta alle proprie esigenze.	45
		Numero squilli	_	Manuale (0 - 5) 2*	Impostare il numero di squilli prima che la macchina risponda in modalità Fax o Fax/Tel.	48
		N. squilli F/T	_	20Sec.* 30Sec.* 40Sec. 70Sec.	Impostare la durata del doppio squillo rapido nella modalità Fax/Tel.	48
		Anteprima fax	_	Sì No*	Visualizzare i fax ricevuti sul touchscreen.	50
		Riconos.fax	_	sì* No	Ricevere automaticamente messaggi fax quando si risponde a una telefonata e si sentono i toni fax.	49
		Codici remoti		Codici remoti (Opzioni) Sì No* Codice att. (*51) Codice disatt. (#51)	Consente di rispondere a tutte le chiamate da un telefono in derivazione o esterno e usare i codici per attivare o disattivare l'apparecchio. Questi codici sono personalizzabili.	61
		Auto riduzione	_	si*	Ridurre la dimensione dei fax in arrivo.	Consultare •
	◆ Guida per ute	enti avanzati				



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Fax (Continua)	Imp.ricezione (Continua)	Mem ricezione	— (Stampa di backup)	No* Inoltro fax Memoriz.fax Ricez. PC Fax	Impostare la macchina per inoltrare i messaggi fax, archiviare in memoria i fax in arrivo (in modo che si possano recuperare a distanza dal proprio apparecchio) o inviare i fax al computer. Se è stato selezionato Inoltro fax o Ricezione PC-Fax, è possibile attivare la funzione di sicurezza Stampa di Backup.	Consultare
Configurazione Invio	Densità di stampa	_	*	Schiarire o scurire le stampe.		
	Data/ora Rx Fax	_	Sì No*	Stampare ora e data di ricevimento dei fax sulla parte superiore delle pagine.		
		Fronte-retro	_	Sì No*	Stampare i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.	
	Unione TX	_	Sì No*	Riunire in un'unica trasmissione alla stessa ora i fax differiti destinati allo stesso numero di fax.		
		Impostazione copertina	Esempio stampa	_	Stampare un campione della copertina dei fax. È possibile compilare le informazioni e inviarle tramite fax con il documento.	
			Note copertina	_	È possibile aggiungere commenti personali sulla copertina.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Fax (Continua)	Configurazione Invio (Continua)	Destinatari	_	Visualizza* Nascondi	Impostare la macchina per nascondere le informazioni sulla destinazione dal touchscreen durante l'invio del fax.	Consultare ◆.
	Imp. Rapporto	Rapporto trasm	_	Si+Immagine No* No+Immagine	Scegliere l'impostazione iniziale per il Rapporto di verifica della trasmissione.	43
		Tempo giornale	Tempo giornale Ora Giorno	No Ogni 50 fax* Ogni 6 ore Ogni 12 ore Ogni 24 ore Ogni 2 giorni Ogni 7 giorni — Ogni lunedî* Ogni martedî Ogni mercoledî	Impostare l'intervallo per la stampa automatica del Giornale Fax. Se non si seleziona No né Ogni 50 fax, è possibile impostare l'ora per l'opzione. Se si seleziona Ogni 7 giorni, è inoltre possibile impostare il giorno della settimana.	Consultare ◆.
	Stampa	_	_	Ogni giovedì Ogni venerdì Ogni sabato Ogni domenica	Stampare i fax in	
	Accesso remoto	_	_	*	arrivo già in memoria. È necessario impostare il proprio codice di attivazione per il recupero remoto dei fax.	
	Limitazione composizione	Tastierino di composizione	_	Inserisci # due volte Sì No*	Impostare la macchina in modo da limitare la composizione quando viene utilizzata la tastiera.	

♦ Guida per utenti avanzati



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Fax (Continua)	nua) Limitazione composizione (Continua)	Rubrica	_	Inserisci # due volte Sî No*	Impostare la macchina in modo da limitare la composizione quando viene utilizzata la rubrica.	Consultare
	Scelte rapide	_	Inserisci # due volte Sì No*	Impostare la macchina in modo da limitare la composizione quando viene utilizzato un collegamento rapido.		
Canc.operaz.	_			È possibile verificare quali sono le operazioni programmate in memoria e quindi annullare le operazioni selezionate.		
	◆ Guida per ut	enti avanzati	I	1	1	1
	Le impostazion	i di fabbrica sono	indicate in gra	ssetto con un asterisc	0.	



stampa	Carattere interno Configurazione Test di stampa	HP LaserJet BR-Script 3	Auto* HP LaserJet BR-Script 3 —	Seleziona la modalità di emulazione. Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio. Stampare un elenco	Consultal □.
	Configurazione			Stampare un elenco dei font interni dell'apparecchio. Stampare un elenco	j
	Configurazione		BR-Script 3 —	dei font interni dell'apparecchio. Stampare un elenco	
	Configurazione		_	dei font interni dell'apparecchio. Stampare un elenco	
retro	-	BR-Script 3	_	dell'apparecchio. Stampare un elenco	
retro	-	_	_		
retro	Test di stampa	1		delle impostazioni relative alla stampante della macchina.	
retro		_	_	Stampare la pagina di prova.	
	_	_	No*	Abilitare o disabilitare	
			Lato lungo	la stampa fronte-retro e scegliere il lato	
			Lato corto	lungo o il lato corto.	
a auto	_	_	sî* No	Selezionare questa impostazione se si desidera che la macchina risolva gli errori del formato carta e utilizzi la carta nel vassoio.	
uscita	_	_	Auto* Colore Bianco e nero	Selezionare i documenti stampati a colori o in bianco e nero. Se si sceglie Auto, la macchina seleziona un'opzione adatta per il documento (a colori o bianco e nero).	
inare	_	_	Sì	Ripristinare le	
e			No	impostazioni stampante ai valori predefiniti.	
ra	Tarare	_	Sì No	Regolare la densità del colore.	120
	Resettare	_	Sì	Riporta la	
			No	calibrazione del colore ai valori predefiniti.	
zione	_	_	Sì No	Regolare automaticamente la posizione di stampa di ogni colore.	121
ca	are dell'utente				
	softwa	software dell'utente	software dell'utente	software dell'utente	zione ca Sì Regolare automaticamente la posizione di stampa di ogni colore.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina		
Stampante	Frequenza	_	_	Normale*	Impostare l'intervallo	121		
(Continua)				Basso	temporale di calibrazione e			
				No	registrazione automatica.			
	☐ Guida softwa	re dell'utente						
	Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.							

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	_	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Scegliere il metodo BOOT più adeguato alle proprie esigenze.
			(Tentativi Boot IP)		3* [0-32767]	Specifica il numero di tentativi che l'apparecchio effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.
			Subnet mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
			Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	_	BRNXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo. (fino a 32 caratteri)
			Configurazione WINS	_	Auto* Statico	Scegliere la modalità di configurazione WINS.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Cablato LAN	TCP/IP	Server WINS	_	Primario	Specifica l'indirizzo
(Continua)	(Continua)	(Continua)			[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP del server WINS primario o secondario.
					Secondario	
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			Server DNS		Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255].	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
			APIPA	_	si*	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.
			Menu IPv6		Sì No*	Attiva o disattiva il protocollo IPv6. Se si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare http://solutions.brother.com/per ulteriori informazioni.
		Ethernet	_	_	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD	Scegliere la modalità di collegamento Ethernet.
					10B-HD	

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Cablato LAN	Stato Cablato	_	_	Active 100B-FD	È possibile vedere
(Continua)	(Continua)				Active 100B-HD	lo stato cablato corrente.
					Active 10B-FD	
					Active 10B-HD	
					Inattivo	
					Cablato disattivato	
		Indirizzo MAC	_	_	_	Consente di mostrare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
		Imposta su predefinito			Sì No	Ripristinare le impostazioni della rete cablata all'impostazione predefinita.
		Abilitazione	_	_	sì*	Attiva o disattiva
		(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)			No	manualmente la rete LAN.
	WLAN	TCP/IP	Metodo avvio	_	Auto*	Scegliere il metodo
	(MFC-9330CDW e	1017 ==			Statico	BOOT più adeguato
	MFC-9340CDW)				RARP	alle proprie esigenze.
					BOOTP	
					DHCP	
			(Tentativi	_	3*	Specifica il numero
			Boot IP)		[00000-32767]	di tentativi che l'apparecchio effettua per ottenere un indirizzo IP con qualsiasi impostazione di Metodo avvio ad eccezione di Statico.
			Indirizzo IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- $_{\odot}$ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (Continua)	WLAN (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	TCP/IP (Continua)	Subnet mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.
	(Continua)		Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.
			Nome nodo	_	BRWXXXXXXXXXXXX	Inserire il nome del Nodo. (fino a 32 caratteri)
			Configurazione WINS	_	Auto* Statico	Scegliere la modalità di configurazione WINS.
			Server WINS		Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
			Server DNS		Primario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. Secondario [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
			APIPA	_	si* No	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	WLAN	TCP/IP	Menu IPv6	_	Sì	Attiva o disattiva il protocollo IPv6. Se
(Continua)	(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW) (Continua)	(Continua)			No*	si desidera utilizzare il protocollo IPv6, visitare http://solutions. brother.com/ per ulteriori informazioni.
		Imp. guidata	_	_	_	È possibile configurare il server di stampa interno.
		WPS/AOSS	_	_	_	È possibile configurare con facilità le impostazioni della rete senza fili utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.
		WPS con PIN	_	_	_	È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete wireless utilizzando WPS con un codice PIN.
		Stato WLAN	Stato	_	Attiva (11b)	È possibile vedere
					Attiva (11g)	lo stato corrente della rete wireless.
					Attivo(11n)	
					LAN cablata attiva	
					WLAN disattivata	
					AOSS attivo	
					Errore connessione	
			Segnale	_	forte	È possibile vedere la potenza del
					medio	segnale corrente
					debole	della rete wireless.
					ness.	

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	WLAN (MFC-9330CDWe	Stato WLAN (Continua)	SSID	_	_	È possibile vedere l'SSID corrente.
(Continua)	MFC-9340CDW) (Continua)	(Continua)	Modalità Com.	_	Ad-hoc Infrastruttura Nessuno	È possibile vedere la modalità di Comunicazione corrente.
		Indirizzo MAC	_	_	_	Consente di mostrare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
		Imposta su predefinito	_	_	Sì No	Ripristinare le impostazioni di rete wireless ai valori predefiniti di fabbrica.
		Menu abil.WLAN	_	_	Sì No*	Attivare o disattivare manualmente la rete LAN wireless.
	Wi-Fi Direct (MFC-9330CDWe MFC-9340CDW)	Interruttore	_	_	_	È possibile configurare facilmente le impostazioni di rete Wi-Fi Direct TM utilizzando il metodo del pulsante singolo.
		Codice PIN	_	_	_	È possibile configurare facilmente le proprie impostazioni di rete Wi-Fi Direct TM utilizzando WPS con un codice PIN.
		Manuale	_	_		È possibile configurare manualmente le impostazioni di rete Wi-Fi Direct TM .
		Proprietario gruppo	_	_	Sì No*	Impostare la macchina come Proprietario gruppo.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- ◆ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (Continua)		Informazioni sul dispositivo	Nome disp.	1	_	È possibile verificare il nome dispositivo dell'apparecchio.
		SS	SSID		_	Indica l'SSID del Proprietario gruppo. Quando l'apparecchio non è connesso, sul touchscreen viene visualizzato Non connesso.
			Indirizzo IP		_	È possibile verificare l'indirizzo IP corrente dell'apparecchio.
		Informazioni sullo stato	Stato		P/G attivo(**) Client attivo Non connesso No LAN cablata attiva ** = il numero di dispositivi	È possibile vedere lo stato corrente della rete Wi-Fi Direct TM .
			Segnale		forte medio debole ness.	È possibile verificare la potenza corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct™. Se l'apparecchio agisce come proprietario gruppo, sul touchscreen viene sempre visualizzato forte.
		Abilita I/F		_	Sì No*	Consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct™.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (Continua)	E-mail/IFAX (disponibile dopo il download di IFAX)	Indirizzo Mail	_	-	_	Inserire l'indirizzo e- mail (fino a 60 caratteri).
	, ,	Configura server	SMTP	Server SMTP	Nome (fino a 64 caratteri) Indirizzo IP [000-255]. [000-255]. [000-255].	Inserire l'indirizzo del server SMTP.
				Porta SMTP	25* [1-65535]	Inserire il numero della porta SMTP.
				Aut. per SMTP	Nessuno* SMTP-AUT POP prima SMTP	Selezionare il metodo per la sicurezza per la notifica di E-mail.
				SMTP SSL/TLS	Nessuno* SSL TLS	Inviare o ricevere un'e-mail mediante un server e-mail che richiede la trasmissione SSL/TLS protetta.
				Verifica certificato SMTP	Sì No*	Verifica automaticamente il certificato del server SMTP.
			POP3	Server POP3	Nome (fino a 64 caratteri) Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo del server POP3.
					[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
				Porta POP3	110* [1-65535]	Inserire il numero della porta POP3.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (Continua)	E-mail/IFAX (disponibile dopo il download di	Configura server (Continua)	POP3 (Continua)	Mailbox name		Inserire il nome della casella di posta (fino a 60 caratteri).
	IFAX) (Continua)			Password mailbox	_	Inserire la password per eseguire l'accesso al server POP3 (fino a 32 caratteri).
			POP3 SSL/TLS	Nessuno* SSL TLS	È possibile inviare o ricevere un'e-mail mediante un server di posta elettronica che richiede la trasmissione SSL/TLS protetta.	
				Verifica certificato POP3	Sì No*	Verifica automaticamente il certificato del server POP3.
				APOP	Sì No*	Abilitare o disabilitare APOP.
		Setup mail RX	Auto polling	Auto polling	si* No	Verificare automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server POP3.
				Frequenza pol1 (Quando Auto polling è impostato su Sì.)	<pre>1Min 3Min. 5Min. 10Min.* 30Min. 60Min.</pre>	Impostare l'intervallo per controllare nuovi messaggi sul server POP3.
			Testata	_	Tutto Sogg+Da+A Nessuno*	Selezionare i contenuti delle intestazioni delle mail da stampare.
			Elimina mail errore	_	si*	Cancellare automaticamente mail errate.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete + (Continua)	E-mail/IFAX (disponibile	Setup mail RX (Continua)	Notifica	_	Sì NDP	Ricevere messaggi di notifica.
(Continua)	dopo il download di	(Communa)			No*	
IFAX) (Continua)	Setup mail TX	Sender subject	_	_	Visualizzare l'oggetto allegato ai dati Internet Fax.	
			Dim.limite	_	Sì No*	Limitare le dimensioni dei documenti e-mail.
			Notifica	_	Sì No*	Inviare i messaggi di notifica.
		Setup relay	Ritrasmissione	_	Sì	Inoltrare un
			circolare		No*	documento a un altro apparecchio fax.
			Dominio relay	_	_	Registrare il nome del dominio.
			Relay report	_	Sì No*	Stampare il Rapporto della trasmissione di inoltro.
		Ricezione POP3 manuale	_	_	_	Verificare automaticamente la presenza di nuovi messaggi sul server POP3.
	Impostazioni connessione web	Impost. proxy	Conness. proxy	_	Sì No*	È possibile modificare le impostazioni di connessione Web.
			Indirizzo	_	_	
			Porta	_	8080*	
			Nome utente	_	_	
			Password	_	_	

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Opzioni	Descrizioni
Rete +	Fax al Server	Fax al Server	_	_	Sì	È possibile
(Continua) (disponibile dopo il download di IFAX)	` '				No*	memorizzare un indirizzo di
	Prefisso	_	_	_	prefisso/suffisso	
		Suffisso	_	_	_	nell'apparecchio e inviare un documento da un sistema di server fax.
	Resett. rete	_	_	_	Sì No	Ripristina tutte le impostazioni di rete ai valori di fabbrica.

- + Guida dell'utente in rete
- ♣ Visitare il Brother Solutions Center per scaricare la guida dedicata a Wi-Fi Direct™ all'indirizzo http://solutions.brother.com/.
- Visitare il Brother Solutions Center per scaricare Guida all'utilizzo dei servizi web all'indirizzo http://solutions.brother.com/.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Stamp.rapporto	Rapporto TX	Visualizza su LCD Stampa rapp.	_		Visualizzare e stampare un Rapporto di verifica della trasmissione per l'ultima trasmissione.	Consultare ◆.
	Rubrica	_	_	_	Elencare i nomi e i numeri memorizzati in rubrica.	
	Giornale Fax	_	_	_	Elencare i dati degli ultimi 200 fax in entrata e in uscita. (TX sta per Trasmissione. RX sta per Ricezione).	
	Imp.utente	_	_	_	Elencare le impostazioni.	
	Configurazione rete	_	_	_	Elencare le impostazioni di rete.	
	Stampa punti Tamburo	_	_	_	Stampare il foglio di controllo dei punti del tamburo.	113
	Rapporto WLAN (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	_	_	_	Stampare il risultato della diagnosi della connettività LAN wireless.	Consultare ‡.

‡ Guida di installazione rapida



Livello 1	Livello 2	Livello 2	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Info. macchina	N. di Serie	_	_	_	Verificare il numero seriale dell'apparecchio.	172
	Versione	Versione Main	_	_	Verificare la versione	172
	firmware	Versione Sub1	_	_	del firmware della macchina.	
		Versione Sub2	_	_	macomina.	
	Contatore pag.	Totale	_	Colore	Verificare il numero	Consultare
				Bianco e nero	totale di pagine in bianco e nero o a	◆.
		Fax/Elenco	_	Colore	colori stampate dalla	
				Bianco e nero	<u>, </u>	
		Copia	_	Colore		
				Bianco e nero		
		Stampa	_	Colore		
				Bianco e nero		
	Durata dei pezzi	Tamb. Nero (BK)	_	_	Verificare la durata rimanente di un componente.	
		Tamb. Ciano (C)	_	_		
		Tamb. Magenta (M)	_	_		
		Tamb. Giallo (Y)	_	_		
		Gruppo Cinghia	_	_		
		Fusore	_	_		
		Kit PF	_	_		

◆ Guida per utenti avanzati



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Imp.iniziale	Data e Ora	Data	_		Inserire data e ora sul touchscreen e sulle intestazioni dei fax inviati.	Consultare ‡.
		Ora	_	_		
		Giorno automatico	_	Sì*	Passare automaticamente all'ora legale estiva.	Consultare •.
		Fuso orario	_	UTCXXX:XX	Impostare il fuso orario del proprio paese.	Consultare ‡.
	Identificativo	_	_	Fax Tel Nome	Configurare la stampa del proprio nome e numero di fax su tutte le pagine inviate via fax.	
	Toni/Impulsi	_	_	Toni* Impulsi	Scegliere la modalità di composizione.	
	Linea libera	_	_	Rilevazione No rilevazione*	È possibile abbreviare la pausa di rilevamento del segnale di libero.	159
	Imp.linea tel.	_	_	Normale* PBX ISDN	Selezionare il tipo di linea telefonica.	56
	Compatibilità			Alta* Normale Base(per VoIP)	Regolare l'equalizzazione in caso di difficoltà di trasmissione. I service provider VoIP offrono un supporto fax con diversi standard. Se si verificano frequentemente errori nella trasmissione dei fax, scegliere Base (per	159
	Resettare	Rete	_	Sì No	Reimpostare tutte le impostazioni di rete ai valori di fabbrica.	173

- ♦ Guida per utenti avanzati
- ‡ Guida di installazione rapida



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
	Resettare (Continua)	Rubrica e Fax	_	Sì No	Reimpostare tutti i numeri di telefono memorizzati e le impostazioni fax.	173
		Tutte le imp.	_	Sì No	Reimpostare tutte le impostazioni della macchina predefinite.	

- ◆ Guida per utenti avanzati
- ‡ Guida di installazione rapida



Tabelle delle funzionalità



Fax (quando Anteprima Fax è No)

	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Richiam (Pausa)				Ricomporre l'ultimo numero chiamato. Quando si digita un numero di fax o di telefono sul pannello tattile, Ricomponi passa a Pausa sul touchscreen. Premere Pausa quando è necessario più tempo durante la composizione dei numeri, ad esempio i codici di accesso o i numeri della carta di credito. È possibile inoltre memorizzare una pausa quando si configurano gli indirizzi.	_
Tel (R)			_	Tel passa a R quando PBX è selezionato come tipo di linea telefonica. Quando connessi a un PBX, è possibile utilizzare R per accedere a una linea esterna o trasferire una chiamata a un altro interno.	_
Rubrica	(Ricerca)	_	_	Ricercare all'interno della Rubrica.	63
	Modifica	_	Agg. nuovo indirizzo	Memorizzare numeri della rubrica, in modo da poter comporre il numero premendo Rubrica sul touchscreen (e	64



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Rubrica (Continua)	Modifica (Continua)		Imp.gruppi	Impostare i numeri Gruppo per la Trasmissione circolare.	Consultare ◆.
			Cambia	modificare i numeri della rubrica.	65 e
			Cancellare	Eliminare i numeri della rubrica.	consultare
		Applica	_	Iniziare a inviare un fax tramite la rubrica.	_
Registro chiamate	Chiam. in usc.	Modifica	Aggiungi a Rubrica Cancellare	Selezionare un numero dalla cronologia delle chiamate in uscita	Consultare ◆.
		Applica	_	quindi inviare un fax, aggiungerlo alla rubrica o eliminarlo.	
Inizio fax	_	_	_	Inviare un fax.	_
Opzioni	Risoluzione fax	_	Standard* Fine S.Fine Foto	Impostare la risoluzione dei fax in uscita.	Consultare •.
	Fax fronte/retro (MFC-9340CDW)	_	Off* Scans. fronte/retro: lato lungo Scans. fronte/retro: lato corto	Impostare la modalità di scansione fronte-retro.	
	Contrasto	_	Auto* Chiaro Scuro	Modificare il rapporto chiaro/scuro dei fax inviati.	
	Trasm.Circol.	Aggiun. numero	Aggiun. numero Aggiungi da Rubrica Cerca in Rubrica	Inviare lo stesso messaggio fax a più di un numero di fax.	
	Fax differito	Fax differito	Sì No*	Impostare l'ora di invio dei fax differiti.	-
	TX tempo reale		Sì	Inviare un fax senza	-

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Polled TX	_	Standard	Un altro apparecchio	Consultare
(Continua)			Protetto	fax preleva i documenti dal proprio	◆.
			No*	apparecchio.	
	Impostazione copertina	Impostazione copertina	Sì	Inviare	
			No*	automaticamente una copertina	
		Note copertina	1.Nessuna nota	programmata.	
			2.Richiamare		
			3.Urgente		
			4.Confidenziale		
			5.		
			6.		
		Pagine totali	_		
	Polling RX	_	Standard	Impostare la	
			Protetto	macchina per prelevare fax da un	
			Differito	altro apparecchio.	
			No*		
	Modo Overseas	_	Sì	In caso di difficoltà	
			No*	nell'inviare i fax all'estero, attivare	
				questa funzione.	
	Dimensioni area di scansione	_	Letter	Per inviare un fax di	43
			A4*	un documento in formato Letter è	
				necessario	
				modificare l'impostazione delle	
				dimensioni del piano	
				di scansione.	
	Imp. nuovo pred.	-	Sì	Salvare le impostazioni fax	Consultare .
			No	come predefinite.	▼.
	Ripristina pred.	_	Sì	Ripristinare tutte le	
			No	impostazioni fax ai valori di fabbrica	
				predefiniti.	
Salva come Scelta rapida	_	_	_	Registrare le	1
				impostazioni correnti come collegamento	
				rapido.	
	◆ Guida per utenti a	avanzati		rapido.	



Fax (quando Anteprima Fax è Sì)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Invio fax in corso	Consultare Fax (qua	ndo Anteprima Fax è	<i>No)</i> >> pagina 201.		
Fax ricevuti	Stampa/Elimina	Stampa tutto (nuovi fax)	_	Stampare i nuovi fax ricevuti.	52
		Stampa tutto (vecchi fax)	_	Stampare i vecchi fax ricevuti.	
		Elimina tutto (nuovi fax)	_	Eliminare i nuovi fax ricevuti.	52
		Elimina tutto (vecchi fax)	_	Eliminare i vecchi fax ricevuti.	
Rubrica	Consultare Fax (qua	ndo Anteprima Fax è	<i>No)</i> ➤➤ pagina 201.		
Registro chiamate	Consultare Fax (qua	ndo Anteprima Fax è	<i>No)</i> ➤➤ pagina 201.		
	◆ Guida per utenti a	vanzati			
	Le impostazioni di fa	bbrica sono indicate i	n grassetto con un as	terisco.	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Vedere a pagina
Inizio B&N	_	_	_	_	Consente eseguire una copia in bianco e nero.	_
Colore Inizio	_	_	_	_	Consente eseguire una copia a colori.	
Ricevuta Normale 2in1(ID) 2in1 Fron/retro(1=>2) Fron/retro(2=>2) (MFC-9340CDW) Risparmio carta					Selezionare le impostazione desiderate dalle voci preimpostate.	66
Opzioni	Qualità	_	Auto* Testo Foto Ricevuta	_	Scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	Consultare ◆.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Vedere a pa
Opzioni	Ingrandimento/ Riduzione	_	100%*	_	_	Consulta
(Continua)	RIGUZIONE		Ingrandimento	200%	Scegliere la	◆.
			ingranarmence	141% A5⇒A4	percentuale di	
				104% EXE⇒LTR	ingrandimento per la copia successiva.	
			Riduzione	97% LTR⇒A4	Scegliere la	
			RIGUZIONE	94% A4⇒LTR	percentuale di	
					rimpicciolimento per	
				91% Pag. compl.	la copia successiva.	
				85% LTR⇒EXE		
				83% LGL⇒A4		
				78% LGL⇒LTR		
				70% A4⇒A5		
				50%		
			Personalizzato (25%-400%)	_	È possibile scegliere la percentuale di ingrandimento o di riduzione per la copia successiva.	
	Densità	_	-2	_	Regolare la densità per le copie.	
			*			
	Contrasto	_	+2	_	Regolare il contrasto delle copie.	<u>.</u>
			*			
			+1			
	Impila/Ordina	_	Impila* Ordina	_	Scegliere di impilare o ordinare copie multiple.	
	Layout pagina	_	No(lin1)*	_	Eseguire copie dei	1
			2in1(P)		documenti d'identità	
			2in1(L)		N su 1 e 2 su 1.	
			2in1(I) 2in1(ID)			
			4in1(P)			
	I		4in1(L)		1	1

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Vedere a pagir
Copia from (MFC-9144 MFC-9330	Regolazione colore	Rosso	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	_	Regolare il colore rosso delle copie.	Consultarı ◆.
		Verde	-1 **	_	Regolare il colore verde delle copie.	
		Blu	-2	_	Regolare il colore blu delle copie.	
	Copia fronte/retro (MFC-9140CDN e MFC-9330CDW)	_	No* Capovolg. lato lungo 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato corto 1 lato⇒2 lati	_	Abilitare o disabilitare la copia fronte-retro e scegliere il lato lungo o il lato corto.	
	Copia fronte/retro (MFC-9340CDW)	_	No* 2 lati⇒2 lati Capovolg. lato lungo 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato lungo 2 lati⇒1 lato Capovolg. lato corto 1 lato⇒2 lati Capovolg. lato			
			corto 2 lati⇒1 lato			

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni 1	Opzioni 2	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (Continua)	_	_	Layout pagina copia fronte-retro (MFC-9340CDW)	Lat.lungo⇒ Lat.lungo⇒ Lat.corto Lat.corto⇒ Lat.lungo Lat.corto⇒ Lat.corto⇒ Lat.corto⇒ Lat.corto⇒	Scegliere un'opzione di layout pagina quando si producono N copie fronte-retro su 1 da un documento fronte-retro.	Consultare ◆.
	Impostazioni avanzate	_	No* Rimuovi colore di sfondo	Basso Medio*	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa. Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
	Salva come Scelta rapida	_	_	_		





Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
a OCR	(PC Select)	Opzioni	Consultare O	pzioni (su OCR) 🔊	pagina 212.	Consultare
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
a File	(PC Select)	Opzioni	Consultare O _i ➤➤ pagina 21		nmagine o su e-mail)	
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
a Immagine	(PC Select)	Opzioni	Consultare O _i ➤➤ pagina 21		nmagine o su e-mail)	
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
a USB	Opzioni	Consultare Opz	zioni (su USB) 🕽	➤> pagina 214.		
(MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)	Salva come Scelta rapida		_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
	Inizio	_	_	_	Avviare la scansione.	
a E-mail	(PC Select)	Opzioni	Consultare <i>Opzioni</i> (su file, su immagine o su e-mail) >> pagina 213.			
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
a server e-mail (solo download)	Rubrica		_	_	Selezionare l'indirizzo del destinatario dalla rubrica.	
	Manuale	_	_		Inserire manualmente l'indirizzo del destinatario.	
	☐ Guida softwar	e dell'utente				
	Le impostazioni	di fabbrica sono ir	ndicate in grass	etto con un asteris	со.	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina	
a server e-mail	OK	Opzioni	Consultare Op	Consultare Opzioni (su server e-mail) ➤➤ pagina 216.			
(solo download) (Continua)		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	□.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.		
	☐ Guida software dell'utente						
	Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
a FTP	(Nome profilo)	Opzioni	Consultare O	ozioni (su FTP e su	rete) ➤➤ pagina 218.	Consultare
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	<u>□</u> .
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
a Rete	(Nome profilo)	Opzioni	Consultare O	ozioni (su FTP e su	rete) ➤➤ pagina 218.	
		Salva come Scelta rapida	_	_	Aggiungere le impostazioni correnti come collegamento rapido.	
		Inizio	_	_	Avviare la scansione.	
Scansione WS	Scansione	_	_	_	Eseguire la scansione dei dati tramite il protocollo di servizio Web.	1
(Compare quando si installa un	Digit. per pos.el.	_	_	_		
servizio Web	Digitaliz. per fax	_	_	_		
di scansione, visualizzato in Esplora risorse di rete del computer).	Digit. per stampa	_	_	_		
	☐ Guida software	dell'utente	ı	ı	1	1
			ndicate in grass	etto con un asteris	20	



Opzioni (su OCR)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagir			
Opzioni	Scans. fronte/retro	Off*	Scegliere la modalità di	Consultar			
	(MFC-9340CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo	scansione fronte-retro.	□.			
		Scans. fronte/retro: lato corto					
	Imposta con touch panel	No(imposta con computer)*	Per modificare le impostazioni tramite il touchscreen, selezionare sì.				
	Tipo scansione	Colore	Scegliere il tipo di				
		Grigio	scansione per il documento.				
		Bianco e nero*					
	Risoluzione	100 dpi	Scegliere la risoluzione di scansione per il documento.				
		200 dpi*					
		300 dpi					
		600 dpi					
	Tipo file	Testo*	Scegliere il formato file per il documento				
		HTML					
		RTF					
	Formato	A4*	Scegliere il formato di				
		Letter	scansione per il documento.				
		Legal					
	☐Guida software dell'utente	□Guida software dell'utente					
	Le impostazioni di fabbrica sono	indicate in grassetto con un aste	risco.				

C

Opzioni (su file, su immagine o su e-mail)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retro	Off*	Scegliere la modalità di	Consultare
	(MFC-9340CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo	scansione fronte-retro.	□.
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Imposta con touch panel	No(imposta con computer)*	Per modificare le	
		Sì	impostazioni tramite il touchscreen, selezionare Sì.	
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di	
		Grigio	scansione per il documento.	
		Bianco e nero		
	Risoluzione	100 dpi	Scegliere la risoluzione di	
		200 dpi*	scansione per il documento.	
		300 dpi		
		600 dpi		
	Tipo file	(quando si seleziona Colore O Grigio in Tipo scansione)	Scegliere il formato file per il documento.	
		PDF*		
		JPEG		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		PDF*		
		TIFF		
	Formato	A4*	Scegliere il formato di	
		Letter	scansione per il documento.	
		Legal		-
	Rimuovi colore di sfondo	No*	Modificare la quantità di	
		Basso	colore di sfondo rimossa.	
		Medio	Questa funzione non è disponibile per la	
		Alto	scansione in bianco e nero.	
	□Guida software dell'utente	I	<u>I</u>	I

Opzioni (su USB)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retro	Off*	Scegliere la modalità di	Consultare
	(MFC-9340CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo	scansione fronte-retro.	□.
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di	
		Grigio	scansione per il documento.	
		Bianco e nero		
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore in Tipo scansione)	Scegliere la risoluzione di scansione per il	
		100 dpi	documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	☐ Guida software dell'utente	•		
	Le impostazioni di fabbrica sc	ono indicate in grassetto con un aste	risco.	

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagin
Opzioni	Tipo file	(quando si seleziona Colore o	Scegliere il formato file	Consultare
(Continua)		Grigio in Tipo scansione)	per il documento.	□.
		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		XPS		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		TIFF		
	Dimensioni area di scansione	A4*	Per eseguire la	
		Letter	scansione di un documento in formato Letter è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del piano dello scanner.	
	Nome file	_	Immettere il nome per i dati analizzati.	1
	Dimensioni file	Piccola	Scegliere le dimensioni del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
		Medio*		
		Grande	oolon o in oodia ar grigi.	
	Rimuovi colore di sfondo	No*	Modificare la quantità di	
		Basso	colore di sfondo rimossa.	
		Medio		
		Alto		
	Imp. nuovo pred.	Sì	Salvare le impostazioni di	1
		No	scansione come predefinite.	
	Ripristina pred.	Sì	Ripristinare tutte le	1
		No	impostazioni di scansione ai valori di fabbrica predefiniti.	
	☐ Guida software dell'utente	•	•	•
		indicate in grassetto con un aste		

Opzioni (su server e-mail)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retro	Off*	Scegliere la modalità di	Consultare
	(MFC-9340CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo	scansione fronte-retro.	□.
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di	
		Grigio	scansione per il documento.	
		Bianco e nero	addunionto.	
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore	Scegliere la risoluzione di	
		in Tipo scansione)	scansione per il documento.	
		100 dpi	documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	☐ Guida software dell'utente	1	1	
	Le impostazioni di fabbrica sc	ono indicate in grassetto con un aste	risco.	



Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni (Continua)	Tipo file	(quando si seleziona Colore O Grigio in Tipo scansione)	Scegliere il formato file per il documento.	Consultare
(Continua)		PDF*		
		JPEG		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		XPS		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		TIFF		
	Dimensioni area di scansione	A4* Letter	Per eseguire la scansione di un documento in formato Letter è necessario modificare l'impostazione delle dimensioni del	
			piano dello scanner.	
	Dimensioni file	Piccola	Scegliere le dimensioni	
		Medio*	del file per la scansione a colori o in scala di grigi.	
		Grande		
	Imp. nuovo pred.	Sì	Salvare le impostazioni di scansione come	
		No	predefinite.	
	Ripristina pred.	Sì	Ripristinare tutte le	
		No	impostazioni di scansione ai valori di fabbrica predefiniti.	
	☐ Guida software dell'utente			•

Opzioni (su FTP e su rete)

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
Opzioni	Scans. fronte/retro	Off*	Scegliere la modalità di	Consultare
	(MFC-9340CDW)	Scans. fronte/retro: lato lungo	scansione fronte-retro.	□.
		Scans. fronte/retro: lato corto		
	Tipo scansione	Colore*	Scegliere il tipo di	
		Grigio	scansione per il documento.	
		Bianco e nero	adduniones.	
	Risoluzione	(quando si seleziona Colore	Scegliere la risoluzione di	
		in Tipo scansione)	scansione e il formato di file del documento.	
		100 dpi	file del documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Grigio in Tipo scansione)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	☐ Guida software dell'utente		<u> </u>	1
	Le impostazioni di fabbrica sc	ono indicate in grassetto con un aste	risco.	

Livello 1	Livello 2	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagi
Opzioni	Tipo file	(quando si seleziona Colore o	Scegliere la risoluzione di	Consultar
Continua)		Grigio in Tipo scansione)	scansione e il formato di file del documento.	\Box .
		PDF*	file del documento.	
		JPEG		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		XPS		
		(quando si seleziona Bianco e nero in Tipo scansione)		
		PDF*		
		PDF/A		
		Proteggi PDF		
		PDF firmato		
		TIFF		
	Dimensioni area di scansione	A4*	Per eseguire la	
		Letter	scansione di un documento in formato Letter è necessario	
			modificare l'impostazione	
			delle dimensioni del piano dello scanner.	
	Nome file	BRNXXXXXXXXXX*	Scegliere nomi file	-
	1.0.1.0	Estimate	predefiniti. Se si sceglie <manuale>, è possibile assegnare il nome</manuale>	
		Report		
		Order sheet	desiderato al file.	
			"XXXXXXXXX" è	
		Contract sheet	l'indirizzo MAC/Ethernet della macchina.	
		Check	della macchina.	
		Receipt		
		<manuale></manuale>	0 11 1 11 1	
	Dimensioni file	Piccola	Scegliere le dimensioni del file per la scansione a	
		Medio*	colori o in scala di grigi.	
		Grande		
	Rimuovi colore di sfondo	No*	Modificare la quantità di colore di sfondo rimossa.	
		Basso	colore at storido fililossa.	
		Medio		
		Alto		
	Nome utente	_	Immettere il nome utente.	
	\square Guida software dell'utente			

Stampa diretta (MFC-9330CDW e MFC-9340CDW)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta	(Selezionare	Imp. stampa	Tipo carta	Sottile	Impostare il tipo di	69
	file)	(N. di stampe		Carta normale*	supporto di stampa durante la stampa	
		(001-999))		Spessa	diretta dall'unità di	
				Più spessa	memoria Flash USB.	
				Carta riciclata		
				Lucida		
			Formato carta	A4*	Impostare le	69
				Letter	dimensioni della carta durante la	
				Legal	stampa diretta	
				EXE	dall'unità di memoria flash USB.	
				A5		
				A5 L		
				A6		
				B5		
				Folio		
			Pagine multiple	1in1*	Impostare il layout	69
				2in1	pagina durante la stampa di più pagine	
				4in1	direttamente	
				9in1	dall'unità di memoria Flash USB.	
				16in1	ridori COD.	
				25in1		
				1 in 2x2 pagine		
				1 in 3x3 pagine		
				1 in 4x4 pagine		
				1 in 5x5 pagine		
			Orientamento	Verticale*	Impostare	69
				Orizzontale	l'orientamento pagina durante la	
					stampa diretta	
					dall'unità di memoria Flash USB.	
			Fronte-retro	No*	Scegliere il formato di	69
				Lato lungo	stampa fronte-retro	
				Lato corto	durante la stampa diretta dall'unità di	
				Laco corco	memoria Flash USB.	
	Le impostazioni o	li fabbrica sono in	ndicate in grasset	to con un asterisco		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stampa diretta (Continua)	(Selezionare file)	Imp. stampa (N. di stampe (001-999)) (Continua)	Fascicola	sì* No	Attivare o disattivare la fascicolazione durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	69
			Qualità stampa	Normale* Fine	Impostare l'opzione di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	69
			Opzione PDF	Documento* Doc/Annotazioni Doc/Stampigliatura	Configurare l'impostazione per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	69
Stampa indice	_	_	_	_	Stampare la pagina della miniatura.	69
Imp. predef.	Tipo carta	_	_	Sottile Carta normale* Spessa Più spessa Carta riciclata Lucida	Impostare il tipo di supporto predefinito durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	71
	Formato carta	_	_	A4* Letter Legal EXE A5 A5 L A6 B5 Folio	Impostare il formato carta predefinito durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	71

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Imp. predef. (Continua)	Pagine multiple		_	1in1* 2in1 4in1 9in1 16in1 25in1 1 in 2x2 pagine 1 in 3x3 pagine 1 in 4x4 pagine 1 in 5x5 pagine	Impostare lo stile predefinito di pagina durante la stampa di più pagine direttamente dall'unità di memoria Flash USB.	71
	Orientamento	_	_	Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento predefinito pagina durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	71
	Fascicola	_	_	Sì* No	Attivare o disattivare la fascicolazione predefinita durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	71
	Qualità stampa	_	_	Normale* Fine	Impostare l'opzione predefinita di qualità di stampa durante la stampa diretta dall'unità di memoria Flash USB.	71
	Opzione PDF	_	_	Documento* Doc/Annotazioni Doc/Stampigliatura	Configurare l'impostazione predefinita per la stampa diretta USB se stampare oltre al testo anche i commenti (marcature) o i timbri nel file PDF.	71
	Stampa l'indice	_	_	Semplice* Dettagli	Impostare l'opzione predefinita di stampa dell'indice, il formato normale o i particolari.	71
	Le impostazioni d	li fabbrica sono ir	ndicate in grasset	tto con un asterisco).	



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina
	Durata toner	_	_	Visualizzare la quantità approssimativa di toner residuo per ciascun colore.	Consultare ◆.
	Test di stampa	_	_	Stampare la pagina di prova.	
	Taratura	Tarare	Sì No	Regolare la densità del colore o reimpostare la calibrazione dei colori ai valori di fabbrica.	120
		Resettare	Sì No		
	Registrazione automatica	_	Sì No	Regolare automaticamente la posizione di stampa di ogni colore.	121
	◆ Guida software de	ell'utente	,	•	JI.
	Le impostazioni di fa	bbrica sono indica	te in grassetto con	un asterisco.	





wiFi Configurazione Wi-Fi

NOTA

Dopo aver configurato Wi-Fi non è possibile modificare le impostazioni dalla schermata Home. Modificare le impostazioni per il Wi-Fi dalla schermata Impostazioni.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Vedere a pagina		
WiFi	Imp. guidata	_	_	Configurare il server di stampa interno.	Consultare ‡.		
	Installa con PC	_	_	Configurare le impostazioni Wi-Fi tramite computer.			
	WPS/AOSS	_	_	Configurare con facilità le impostazioni della rete wireless utilizzando il metodo di configurazione tasti a pressione.			
	WPS con PIN	WPS con PIN Configurare le impostazioni della rete wireless utilizzando WPS con un codice PIN.					
	‡ Guida software de	ell'utente					
	Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



Web (schermata Altro)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Opzioni	Descrizioni	Pagina		
Web	Picasa Web Albums™	_	-	Connettere una macchina Brother ad	Consultare .		
	Google Drive™	_	_	un servizio Internet.			
	Flickr [®]	_	_				
	Facebook	_	_				
	Evernote	_	_				
	Dropbox	_	_				
	Visitare il Brot http://solutions.b		ter per scaricare Guida	all'utilizzo dei servizi web all'i	ndirizzo		
	Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.						



★ Collegamento rapido

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Aggiungi scelta rapida	Copia	Ricevuta	_	Consultare Opzioni	Selezionare le impostazione	15
		Normale	_	>> pagina 205.	desiderate dalle voci	
		2in1(ID)	_		preimpostate.	
		2in1	_			
		Fron/retro (1⇒2)	_			
		Fron/retro (2⇒2)	_			
		(MFC-9340CDW)				
		Risparmio — carta Risoluzione —	_			
	Fax		-	Standard	Impostare la	16
	(Opzioni)	fax		Fine	risoluzione dei fax in uscita.	
				S.Fine		
				Foto		
		Scegliere la modalità	16			
		fronte/retro		Scans.	fax fronte-retro.	
		(MFC-9340CDW)		fronte/retro: lato lungo		
				Scans.		
				fronte/retro:		
				lato corto		
		Contrasto	_	Auto	Modificare il rapporto	16
				Chiaro	chiaro/scuro dei fax inviati.	
				Scuro		
		Trasm.Circol.	_	Aggiun. numero	Inviare lo stesso	16
				(Opzioni)	messaggio fax a più di un numero di fax.	
				Aggiun. numero		
				Aggiungi da Rubrica		
				Cerca in Rubrica		
		TX tempo reale	_	Sì No	Inviare un fax senza utilizzare la memoria dell'apparecchio.	16

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Aggiungi scelta rapida	Fax (Opzioni)	Impostazione copertina	Impostazione copertina	Sì No	Inviare automaticamente	16
(Continua)	(Continua)		Note copertina	1.Nessuna nota	una copertina programmata.	
	(Oonanda)		_	2.Richiamare	programmata	
				3.Urgente		
				4.Confidenziale		
				5.		
				6.		
			Pagine	_		
			totali			
		Modo	_	Sì	In caso di difficoltà	16
		Overseas		No	nell'inviare i fax all'estero, attivare questa funzione.	
		Dimensioni	_	Letter	Regolare l'area di	16
		area di		A4	scansione del piano	
		scansione			dello scanner in base alle dimensioni del documento.	
	Scansione	a File	_	PC Select	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel computer.	17
		a OCR	_	PC Select	Convertire il documento di testo in un file di testo modificabile.	17
		a Immagine	_	PC Select	Eseguire la scansione di un'immagine a colori nell'applicazione di grafica.	17
		a USB		Scans. fronte/retro (MFC-9340CDW) Tipo scansione Risoluzione Tipo file Dimensioni area di scansione Nome file Dimensioni file Rimuovi colore di sfondo	Eseguire la scansione di documenti in un'unità di memoria flash USB.	17

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Aggiungi scelta rapida (Continua)	Scansione (Continua)	a E-mail	_	PC Select	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nell'applicazione e-mail.	17
		a server e-mail		Indirizzo Scans. fronte/retro (MFC-9340CDW) Tipo scansione Risoluzione Tipo file Dimensioni area di scansione Dimensioni	Eseguire la scansione di un documento in bianco e nero o a colori nel server e-mail.	17
		a Rete	_	Nome profilo	Inviare i dati acquisiti su un server CIFS sulla rete locale o su Internet.	17
		a FTP	_	Nome profilo	Inviare i dati acquisiti tramite FTP.	17
	Web	Picasa Web Albums™			Visitare il Brother Solutions Center per	19
		Google Drive™	_	_	scaricare il Guida all'utilizzo dei servizi	
		Flickr®	_	_	web all'indirizzo	
		Facebook	_	_	http://solutions. brother.com/.	
		Evernote	_	_		
		Dropbox				

Digitazione testo

Quando è necessario digitare il testo sulla macchina, la tastiera viene visualizzata sul touchscreen.

Premere A 1 @ per alternare lettere, numeri e caratteri speciali.



Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere Spazio o ▶.

Correzioni

Per modificare un carattere inserito per sbaglio, utilizzare i pulsanti freccia per portare il cursore sotto il carattere errato. Premere , quindi immettere il carattere corretto. È inoltre possibile inserire lettere spostando il cursore e immettendo un carattere.

Se sulla schermata non viene visualizzato ◀, premere ripetutamente ☑ fino a cancellare il carattere non corretto. Inserire i caratteri corretti.

NOTA

- I caratteri disponibili potrebbero variare a seconda del paese.
- La disposizione della tastiera può variare in base alla funzione che si sta impostando.

C

D

Specifiche tecniche

Generale

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
Tipo di stampante		LED				
Metodo di stampa		Stampante a LED el	ettrofotografica			
Capacità della memoria		192 MB		256 MB		
LCD (display a cristalli li	iquidi)	Touchscreen LCD T pannello tattile	FT a colori da 3,7poll	ici (93,4 mm) ¹ e		
Alimentazione		220 - 240 V CA 50/6	0 Hz			
Consumo energetico ²	Picco	Circa 1200 W				
(medio)	Stampa	Circa 375 W a 25 °C	;			
	Copia	Circa 380 W a 25 °C				
	Ready	Circa 70 W a 25 °C				
	Riposo	Circa 7,5 W				
	Riposo avanzato	Circa 1,8 W				
	Spenta 34	Circa 0,05 W				
Ingombro		410 mm	410 mm	483 mm —		
Pesi (con materiali di cons	sumo)	23,2 kg	23,4 kg	23,5 kg		

- Misura in diagonale
- ² Collegamenti USB al computer
- ³ Misurato secondo IEC 62301 Edizione 2.0
- 4 Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo o dell'usura delle parti.

Modello			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Livello di	Pressione	Stampa	LPAm = 53,0 dB (A	A)		
rumore	sonora	Ready	LPAm = 33 dB (A)			
	Potenza	Copia ^{1 2}	Lwad = 6,39 B (A)			
	sonora	(colore)				
		Copia ^{1 2}	Lwad = 6,42 B (A)			
		(in bianco e nero)				
		Ready ^{1 2}	LWAd = 4,44 B (A)			
Temperatura	l	In funzione	Da 10 a 32,5 °C			
		A riposo	Da 0 a 40 °C			
Umidità		In funzione	dal 20% al 80% (senza condensa)			
		A riposo	dal 10% al 90% (s	enza condensa)		
ADF (alimen	tatore automat	ico documenti)	Fino a 35 pagine			
			Per ottenere i mig	liori risultati, consig	liamo:	
		Temperatura: da 20 a 30 °C				
		Umidità: da 50% a 70%				
			Carta: 80 g/m ²			

Misurato in conformità al metodo descritto nella RAL-UZ122.

L'attrezzatura da ufficio con LwAd>6,30 B (A) non è adatta per l'uso in camere dove le persone richiedono alti livelli di concentrazione. Tali componenti devono essere posizionati in ambienti separati a causa della loro emissione acustica elevata.

Dimensioni documento

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
Dimensioni	Larghezza ADF	da 147,3 a 215,9 n	da 147,3 a 215,9 mm			
Documento (su lato singolo)	Lunghezza ADF	da 147,3 a 355,6 mm				
(su lato singolo)	Larghezza piano scanner	Max. 215,9 mm				
	Lunghezza piano scanner	Max. 300,0 mm				
Dimensioni documento	Larghezza ADF	— da 147,3 a 215,9 mm		da 147,3 a 215,9 mm		
(fronte-retro)	Lunghezza ADF	— da 147,3 a 355,6 mm				

Supporti di stampa

Modello			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Ingresso	Vassoio carta	Tipo carta	Carta normale, Car	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata		
carta		Formato carta	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio			
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²			
		Capacità max. carta	Fino a 250 fogli da	Fino a 250 fogli da 80 g/m ² Carta normale		
	Fessura alimentazione manuale	Tipo carta	Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta per macchina da scriv etichette, buste, buste sottili, buste spesse, carta lu			
		Formato	Larghezza: da 76,2	2 a 215,9 mm		
		carta	Lunghezza: Da 116,0 a 355,6 mm			
		Grammatura carta	Da 60 a 163 g/m ²			
		Capacità max. carta	Un foglio per volta			
Uscita carta ¹	Vassoio d'usci stampata verse			carta normale da 80 ssoio d'uscita con fa		
	Vassoio d'usci stampata vers		ta Un foglio (pagina stampata rivolta verso l'alto al vasso uscita con facciata stampata verso l'alto)			
fronte-retro	Stampa	Tipo carta	Carta normale, Carta sottile, Carta riciclata			
	automatica fronte-retro	Formato carta	Da 60 a 105 g/m ²			
		Grammatura carta				

Per le etichette, consigliamo di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita della carta subito dopo l'uscita dall'apparecchio per evitare la possibilità di provocare macchie.

Fax

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Compatibilità		Gruppo 3 Super ITU-T		
Sistema di codifica		MH/MR/MMR/JBIG		
Velocità modem		33.600 bps (con fa	Illback automatico)	
Ricezione stampa fro	nte-retro	Sì		
Invio automatico fror	nte-retro	_		Sì (dall'ADF)
Larghezza scansione	•	Max. 208 mm		
Larghezza stampa		Max. 208 mm		
Scala di grigi		8 bit/256 livelli		
Risoluzione	Orizzontale	8 punti/mm		
	Verticale	Standard:		
		3,85 linee/mm		
		Fine:		
		7,7 linee/mm		
		Foto:		
		7,7 linee/mm		
		Superfine:		
		15,4 linee/mm		
Rubrica		200 nomi		
Gruppi		Fino a 20		
Trasmissione circola	re	250 (200 rubrica/50 composizione manuale)		
Ricomposizione automatica del numero telefonico		3 volte con interva	lli di 5 minuti	
Trasmissione da mer	moria	Fino a 500 ¹ pagine		
Ricezione in mancan	za di carta	Fino a 500 ¹ pagine		

Il termine 'Pagine' si riferisce alla 'Tabella di prova ITU-T n.1' (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica JBIG). Le specifiche e i materiali stampati sono soggetti a modifica senza preavviso.

Copia

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Larghezza copia		Max. 210 mm		
Copia automatica fronte-retro		— Sì (dall'ADF		
Copie Multiple	ie Multiple Fino a 99 pagine impilate o ordinate			
Riduzione/Ingrandimento		dal 25% al 400% (in incrementi dell'1%)		
Risoluzione		Fino a 600 × 600 dpi		
Tempo di riproduzione	In bianco e nero	Meno di 19 secondi a 23 °C / 230 V		
della prima copia ¹	Colore	Meno di 22 secondi a 23 °C / 230 V		

Dalla modalità Ready e con il vassoio standard.

Scanner

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Colore/Mono		Sì/Sì		
Conformità TWAIN		Sì (Windows [®] XP/ Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹)		
Conformità WIA		Sì (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8)		
Conformità ICA		Sì (Mac OS X v10.	6.8 / 10.7.x / 10.8.x)	
Profondità dei colori	Colore	elaborazione colore	e 48 bit (ingresso)	
		elaborazione color	e 24 bit (uscita)	
	Scala di grigi	elaborazione colore 16 bit (ingresso)		
		elaborazione color	e 8 bit (uscita)	
Risoluzione		Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata) ²		
		Fino a 1200 × 2400) dpi (ottica) ² (dal pi	iano dello scanner)
		Fino a 1200×600 dpi (ottica) ² (dall'alimentatore automatico)		
Larghezza scansione		Max. 210 mm		
Scansione automatica fro	onte-retro	_		Sì (dall'ADF)

¹ Per gli ultimi aggiornamenti per i driver per la versione di OS X in uso, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con l'utilità per lo scanner).

Stampante

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	
Stampa automatica fronte	e-retro	Sì			
Emulazioni		PCL6, BR-Script3	(PostScript [®] 3™)		
Risoluzione		Qualità 600 dpi × 6	600 dpi, 2400 dpi (60	00 dpi × 2400 dpi)	
Velocità di stampa fronte retro	In bianco e nero	Fino a 7 lati/minuto (fino a 3,5 fogli/minuto) (formato A4) ¹			
	Colore	Fino a 7 lati/minuto (formato A4) ¹	o (fino a 3,5 fogli/min	uto)	
Velocità di stampa	In bianco e nero	Fino a 22 pagine/minuto (formato A4) ¹			
	Colore	Fino a 22 pagine/minuto (formato A4) ¹			
Tempo di riproduzione In bianco e nero		Meno di 16 secondi a 23 °C / 230 V			
della prima stampa ²	Colore	Meno di 16 secondi a 23 °C / 230 V			

¹ La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento da stampare.

² Dalla modalità Ready e con il vassoio standard.

Interfacce

Modello	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW			
USB	Hi-Speed USB 2.0 ¹²					
	Si consiglia di utilizzare un o	cavo USB 2.0 (Tipo A/B) non	più lungo di 2,0 metri.			
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX					
	Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore).					
LAN wireless ³	_	- IEEE 802.11b/g/n (modalità infrastruttura/modalità ad-hoc)				
		IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Dire	ct™)			

L'apparecchio ha un'interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. L'apparecchio può essere connesso anche ad un computer con interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

³ Per le specifiche di rete dettagliate, vedere *Rete* ➤➤ pagina 239 e Guida dell'utente in rete.

Rete

NOTA

Per ulteriori informazioni sulle specifiche di rete, ➤>Guida dell'utente in rete.

Modello		MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW		
LAN		È possibile collegare il proprio apparecchio ad una rete per la stampa e la scansione in rete, Invio PC-Fax, Ricezione PC-FAX (solo Windows®) e la funzione di impostazione remota 1. Il software di gestione della rete Brother BRAdmin Light 23 è in dotazione.				
Protocolli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), nome risoluzione WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, responder LLMNR, LPR/Ll Custom Porta Raw/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP				
	IPv6	NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Porta Raw/Port9100, IPP/IPPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNTP, servizio Web				
Protocolli di protezione	Cablata		MTP, SMTP-AUTH, SSL/ s, 802.1x (EAP-MD5, EAF eros			
	Wireless					
Protezione de wireless	ella rete	_	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)			
Utilità di	AOSS™	— Sì				
supporto per la configurazione della rete wireless	WPS	— Sì				

¹ Consultare Requisiti del computer ➤➤ pagina 241.

⁽Per utenti Windows®) Brother BRAdmin Light è disponibile sul CD-ROM fornito con l'apparecchio.
(Per utenti Macintosh) Brother BRAdmin Light è disponibile per il download dal sito http://solutions.brother.com/.

³ (Per utenti Windows[®]) Per una gestione più avanzata dell'apparecchio, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download dal sito http://solutions.brother.com/.

Funzione Stampa diretta

Modello	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Compatibilità	_	PDF versione 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver Driver stampante Brother), TIFF (analizzat da tutti i modelli MFC o DCP Brother XPS versione 1.0	
Interfaccia	_	Interfaccia diretta U	JSB

I dati PDF che comprendono un file immagine JBIG2, un file immagine JPEG2000 o un file di trasparenza non sono supportati.

Requisiti del computer

Piattaforma computer e versione		In	Interfaccia PC		_	Spazio disco rigido da installare	
	ma operativo	USB ²	USB ² 10/100Base-TX Wireless (Ethernet) 802.11b/g/n		Processore	per Driver	per Applicazioni
	Windows [®] XP Home ^{1 4} Windows [®] XP Professional ^{1 4}	Stampa PC-Fax ³ Scansione			processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	150 MB	310 MB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{1 4}				processore a 64 bit (x64)		
	Windows Vista ^{® 1 4}				processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	500 MB	500 MB
	Windows [®] 7 ^{1 4}					650 MB	1,2 GB
Sistema	Windows [®] 8 ^{1 4}						
operativo Windows [®]	Windows Server® 2003				processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)		
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition		Stampa		processore a 64 bit (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server® 2008	N/D			processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64)		
	Windows Server [®] 2008 R2				processore a		
	Windows Server [®] 2012				64 bit (x64)		
Sistema	Mac OS X v10.6.8	Stampa					
operativo	OS X v10.7.x	PC-Fax (i	nvio) ³		Processore Intel [®]	80 MB	400 MB
Macintosh	OS X v10.8.x	Scansion	e		IIILEI		

¹ Per WIA, risoluzione 1200 x 1200. L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com/.

Tutti gli altri marchi commerciali e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

 $^{^{2}\,\,}$ Le porte USB di un fornitore terzo non sono supportate.

PC Fax supporta solo bianco e nero.

Nuance™ PaperPort™ 12SE supporta solo Windows® XP Home (SP3 o versioni successive), Windows® XP Professional (SP3 o versioni successive), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 o versioni successive), Windows Vista® (SP2 o versioni successive), Windows® 7 e Windows® 8.

Materiali di consumo

Modello			MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW	Nome modello
Cartuccia	Iniziale	Nero	Circa 1.000 pag	ine A4 o Letter ¹		_
toner		Ciano	Circa 1.000 pag	ine A4 o Letter ¹		_
		Magenta				
		Giallo				
	Standard	Nero	Circa 2.500 pag	ine A4 o Letter ¹		TN-241BK
		Ciano	Circa 1.400 pag	ine A4 o Letter ¹		TN-241C
		Magenta				TN-241M
		Giallo				TN-241Y
	Ad alta	Nero	_			_
	capacità	Ciano	Circa 2.200 pag	ine A4 o Letter ¹		TN-245C
		Magenta				TN-245M
		Giallo				TN-245Y
Gruppo ta	mburo		Circa 15.000 pa			DR-241CL ³
			(1 pagina per pr	ocesso) ²		DR-241CL-BK ⁴
						DR-241CL-CMY ⁵
Gruppo ci	nghia		Circa 50.000 pa	agine A4 o Letter		BU-220CL
Vaschetta	di recuper	o toner	Circa 50.000 pa	gine A4 o Letter		WT-220CL

¹ La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

² La durata del tamburo è indicativa e può variare in base al tipo di utilizzo.

³ Contiene 4 pezzi Gruppo tamburo.

Contiene 1 pezzi Gruppo tamburo nero.

⁵ Contiene 1 pezzi Gruppo tamburo a colori.

Indice

ADF (alimentatore automatico documenti) Utilizzo	A	D
E	Utilizzo	Documento
Eseguire la scansione di un documento da un computer	• •	E
Buste	В	·
Carta 33 capacità del vassoio 34 come caricarla 24 Nel vassoio carta 24 Nella fessura alimentazione 26 manuale 26 consigliata 33, 34 formato 32, 33 tipo 32, 33 tipo 32, 33 Cartucce toner 82 codice fax 61 codice di distivazione remota 61 codice di disattivazione remota 61 codice di distivazione remota 61 codice di disattivazione remota 61 codice di disattivazione remota 61 collegamenti multilinea (PBX) 59 Collegamento 59 segreteria telefonica esterna 57 Telefono esterno 59 Composizione 63 manuale 63 pausa 64 riczione 63 Rubrica 63 Configurazione remota 63 >> Guida software dell'utente<	Buste28, 33, 34, 36	da un computer73
Carta 33 capacità del vassoio 34 Nel vassoio carta 24 Nel vassoio carta 24 Nella fessura alimentazione Interferenza sulla linea telefonica 158 manuale 26 consigliata 33, 34 formato 32, 33 tipo 32, 33 Cartucce toner 82 sostituzione 82 Codici fax G codice di disattivazione remota 61 codice di disattivazione remota 61 collegamenti multilinea (PBX) 59 Collegamento 62 Segreteria telefonica esterna 57 Telefono esterno 59 Composizione 63 manuale 63 pausa 64 ricomposizione numero fax 63 automatica 63 Configurazione remota 63 ➤> Guida software dell'utente 63 ControlCenter2 (per Macintosh) >> Guida software dell'utente 172	C	E
come caricarla 24 invio .44 Nel vassoio carta .24 Interferenza sulla linea telefonica .155 Nella fessura alimentazione manuale .26 .26 .26 .26 .26 .26 .27	Carta33	<u>F</u>
Nel vassoio carta	capacità del vassoio34	Fax autonomo
Nella fessura alimentazione manuale 26 consigliata 33, 34 flormato 60, 6° formato 32, 33 Numero squilli, impostazione 48 formato 32, 33 Numero squilli, impostazione 48 Cartucce toner sostituzione 82 Folio 32, 3² Codici fax codice di disattivazione remota 61 Gruppi tamburo 33, 34 Gruppi tamburo 50 Modifica 62 Collegamenti multilinea (PBX) 59 Guida messaggi sul touchscreen 176 Collegamento segreteria telefonica esterna 57 Tabelle delle impostazioni 176 segreteria telefonica esterna 57 Tabelle delle impostazioni 176 manuale 63 pausa 64 ricomposizione numero fax automatica 63 Home 6 Softigurazione remota 63 Informazioni sulla macchina 176 Connettività di rete 238 Informazioni di ripristino 177 ControlCenter2 (per Macintosh) Yersione firmware 177 PontrolCenter4 (per Windows®) Ingombr		invio4
manuale 26 Dal telefono in derivazione 60, 61 consigliata 33, 34 Interferenza sulla linea telefonica 155 formato 32, 33 Numero squilli, impostazione 46 Cartucce toner 50 150 sostituzione 82 82 Codice di attivazione remota 61 61 codice di disattivazione remota 61 62 Modifica 62 Gruppi tamburo sostituzione 85 Collegamenti multilinea (PBX) 59 Guida Collegamento segreteria telefonica esterna 57 Tabelle delle impostazioni 176 Tabelle delle impostazioni 176 Tabelle delle impostazioni 176 H Home 9 H Home 9 Loricomposizione numero fax automatica 63 176 Rubrica 63 176 ControlCenter2 (per Macintosh) 175 176 Sodida software dell'utente 176 ControlCenter4 (per Windows®) 176 177 <td></td> <td>Interferenza sulla linea telefonica 159</td>		Interferenza sulla linea telefonica 159
consigliata 33, 34 Interferenza sulla linea telefonica 155 formato 32, 33 Numero squilli, impostazione 48 Cartucce toner 50io 32, 34 sostituzione 82 G Codici fax 61 G codice di disattivazione remota 61 Gruppi tamburo Modifica 62 Sostituzione 89 Collegamenti multilinea (PBX) 59 Guida Guida messaggi sul touchscreen 175 Telefono esterno 59 Tabelle delle impostazioni 176 Tabelle delle impostazioni 176 Composizione H Home 9 176 Home 9 176	Nella fessura alimentazione	ricezione
formato	manuale26	Dal telefono in derivazione60, 61
tipo	consigliata33, 34	Interferenza sulla linea telefonica 159
Cartucce toner sostituzione Folio 32, 34 sostituzione 82 Codici fax codice di attivazione remota 61 codice di disattivazione remota 62 collegamenti multilinea (PBX) Gruppi tamburo 85 costituzione 85 costituzione 85 costituzione 86 coulda 86 coulda 86 coulda 86 coulda 86 coulda 87 coulda 88 coulda 88 coulda 88 coulda 88 coulda 89 coulda 80 coulda	formato 32, 33	Numero squilli, impostazione 48
sostituzione	tipo32, 33	riconoscimento fax49
Codici fax codice di attivazione remota		Folio32, 34
codice di attivazione remota	sostituzione82	
codice di disattivazione remota	Codici fax	G
Modifica 62 sostituzione 89 Collegamenti multilinea (PBX) 59 Collegamento messaggi sul touchscreen 175 segreteria telefonica esterna 57 Telefono esterno 59 Composizione manuale 63 pausa 64 ricomposizione numero fax automatica 63 Rubrica 63 Configurazione remota		
Collegamento segreteria telefonica esterna		
Collegamento segreteria telefonica esterna		
segreteria telefonica esterna		
Telefono esterno		
Composizione manuale	-	Tabelle delle impostazioni 176
manuale		
pausa 64 ricomposizione numero fax automatica 63 Rubrica 63 Configurazione remota		H
ricomposizione numero fax automatica		
automatica	•	Home
Rubrica	•	1
Configurazione remota Informazioni sulla macchina ➤➤ Guida software dell'utente . come ripristinare la macchina		
➤> Guida software dell'utente . come ripristinare la macchina 173 Connettività di rete		Informazioni sulla macchina
Connettività di rete 238 funzioni di ripristino 173 ControlCenter2 (per Macintosh) numero seriale 172 ➤> Guida software dell'utente versione firmware 172 ControlCenter4 (per Windows®) Ingombro 230	•	
ControlCenter2 (per Macintosh) numero seriale 172 ➤➤ Guida software dell'utente versione firmware 172 ControlCenter4 (per Windows®) Ingombro 230		
➤➤ Guida software dell'utente . versione firmware		
ControlCenter4 (per Windows [®]) Ingombro		
"		
	➤>Guida software dell'utente .	

L

LCD (display a cristalli liquidi) touchscreen8, 175
Linea telefonica
collegamenti58
difficoltà150
interferenze159
multilinea (PBX)59
M
Macintosh
➤>Guida software dell'utente .
Manuale
composizione63
ricezione47
Manutenzione, ordinaria105
sostituzione
cartucce toner82
gruppi tamburo89
Gruppo cinghia96
Vaschetta di recupero toner100
Materiali di consumo78, 79, 80
Memoria230
Messaggi di errore sul touchscreen124
Carta assente129
Errore com126
Impossibile eseguire la
scansione XX
Impossibile stampare XX128 memoria esaurita130
Messaggio di Memoria esaurita130
Modalità Fax/Tel
codice di attivazione remota61
codice di disattivazione remota61
durata squilli F/T (doppio squillo)48
Ricezione di fax60
riconoscimento fax49
risposta da telefoni in derivazione61
ritardo dello squillo48
Modalità, accesso
copia66 fax41
IAX41

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE ➤ Guida software dell'utente e la Guida dell'applicazione PaperPort™ 12SE per accedere alle Guide rapide dell'utente. Numero seriale come trovarlo Vedere all'interno del coperchio superiore Numero squilli, impostazione
0
Operazioni automatiche ricezione di fax
P
Pausa
➤➤ Guida software dell'utente . Pesi
Utilizzo
TAD (segreteria telefonica)57 Telefono esterno59
Presto! PageManager ➤ Guida software dell'utente . ➤ inoltre la Guida dell'applicazione Presto! Applicazione PageManager.
Programmazione della macchina 175 Pulizia
Fili corona
Q
Qualità Stampa161

R

Rapporti	
Verifica della trasmissione	43
Rete	
invio di fax	
➤>Guida software dell'utente .	
Scansione	
➤➤Guida software dell'utente .	
Stampa	
➤➤ Guida dell'utente in rete.	
Rete senza fili	
>>Guida di installazione rapida e Guid	а
dell'utente in rete.	
Ricomposizione	63
Riconoscimento fax	49
Risoluzione	
copia	
fax (standard, fine, superfine, foto)	
scansione	
stampa	237
Risoluzione dei problemi	147
documento inceppato	137
in caso di difficoltà	454
Chiamate in arrivo Gestione carta	
Invio di fax	
Linea telefonica	
Qualità della copia	
Qualità di stampa	
Rete	
Ricezione di fax	
Scansione	
Software	
Stampa147,	
inceppamento della	
carta	145
messaggi di errore sul touchscreen	
messaggi di manutenzione sul	
touchscreen	124
Rubrica	
Configurazione	64
Modifica	
Utilizzo	63

S

Scala di grigi	234, 236
Scansione	
➤>Guida software dell'utente .	
Segreteria telefonica	
collegamento	58
sostituzione	
cartucce toner	82
gruppi tamburo	89
Gruppo cinghia	96
Vaschetta di recupero toner	100
Stampa	
difficoltà	147, 149
documento da computer	72
driver	
qualità	161
risoluzione	237
specifiche	237
➤>Guida software dell'utente.	
Stampa diretta	68, 69
specifiche	240
_	
Т	
Tabelle delle impostazioni	176
TAD (segreteria telefonica), estern	
collegamento	
registrazione di un messaggio in	
uscita	, 58
Tel/R	
Telefono cordless (non Brother)	
Telefono esterno, connessione	
Telefono in derivazione, utilizzo	
Testo, digitazione	
resto, digitazione	223
U	
Unità cinghia	
sostituzione	96
Unità tamburo	
Pulizia	110, 113

V

Vaschetta di recupero toner sostituzione	
VoIP	159
Volume, impostazione altoparlante	23
segnale acusticosquillo	23
W	
Wi-Fi Direct™ Windows®	5

>>Guida software dell'utente.



Visitare il sito Web http://www.brother.com/

L'utilizzo delle macchine è autorizzato esclusivamente nel paese di acquisto. Le società Brother locali o altri rivenditori forniranno assistenza soltanto per gli apparecchi acquistati nei rispettivi paesi.



www.brotherearth.com